Bosch Video Management System



de Konfigurationshandbuch

Inhaltsverzeichnis

1	Arbeiten mit der Hilfe	11
1.1	Suchen nach Informationen	11
1.2	Drucken der Hilfe	12
2	Einführung	13
3		14
3.1	Hardware-Anforderungen	14
3.2	Software-Anforderungen	14
3.3	Lizenzanforderungen	14
4		15
4.1	Installieren von Hardware	16
5	Erste Schritte	17
5.1	Installieren der Software-Module	17
5.2	Installieren des Bosch VMS Archive Player	17
5.3	Starten des Bosch VMS Archive Player	17
5.4	Aktivieren der Software-Lizenzen	17
5.5	Starten des Configuration Client	18
5.6	Konfigurieren der Sprache des Configuration Client	19
5.7	Konfigurieren der Sprache des Operator Client	19
5.8	Hinzufügen einer neuen Lizenz	19
6	Konfigurieren von Geräten	21
6.1	Erkennen von NVRs, ihren aufgezeichneten Encodern sowie von Decodern	22
6.2	Erkennen von VRM Geräten, Nur-Liveencodern, Encodern mit lokaler Archivierung, VIDOS NVRs	23
6.3	Hinzufügen eines Geräts	25
6.4	Konfigurieren eines Encoders/Decoders	27
6.5	Konfigurieren eines Decoders für den Einsatz mit einem CCTV-Keyboard	28
6.6	Konfigurieren mehrerer Encoder/Decoder	28
6.7	Konfigurieren eines DiBos Systems	29
6.8	Konfigurieren eines Bosch Allegiant Geräts	30
6.9	Konfigurieren eines Start-Kommandoskripts	30
6.10	Ändern der Netzwerkadresse einer Arbeitsstation	30
6.11	Aktivieren der Forensischen Suche auf einer Arbeitsstation	31
6.12	Zuordnen einer analogen Monitorgruppe zu einer Arbeitsstation	31
6.13	Konfigurieren einer analogen Monitorgruppe	31
6.14	Konfigurieren eines Kommunikationsgeräts	32
6.15	Konfigurieren eines Peripheriegeräts	32
6.16	Konfigurieren der Netzwerküberwachung	32
6.17	Konfigurieren eines CCTV-Keyboards (Arbeitsstation)	32
6.18	Konfigurieren eines CCTV-Keyboards (Decoder)	33
6.19	Konfigurieren eines I/O-Moduls	33
6.20	Konfigurieren einer Allegiant CCL-Emulation	33

4	de Inhaltsverzeichnis	Bosch Video Management System
6.21	Hinzufügen eines VRM Geräts mit iSCSI-Archivierung	34
6.22	Konfigurieren eines iSCSI-Geräts	35
6.23	B Hinzufügen einer LUN	36
6.24	Formatieren einer LUN	37
6.25	Hinzufügen eines Geräts mit lokaler Archivierung geräts	37
7	Konfigurieren von NVRs	39
7.1	Konfigurieren eines Primären NVR	39
7.2	Ändern eines NVR in einen Failover-NVR	40
7.3	Ändern eines NVR in einen Redundanten NVR	40
7.4	Konfigurieren eines Failover-NVR	40
7.5	Konfigurieren eines Redundanten NVR	41
7.6	Zuordnen von NVRs zu Failover-NVRs	41
7.7	Zuordnen von NVRs zu einem Redundanten NVR	42
7.8	Anzeigen von Informationen zu einem NVR	42
7.9	Ändern der Netzwerkadresse eines NVR/Failover-NVR/redundanten NVR	
1.5	Andern der Netzwerkadresse eines NVII/Tailover NVII/Tedundanten NVII	42
8	Konfigurieren der Struktur	44
8.1	Konfigurieren des Logischen Baums	44
8.2	Hinzufügen eines Geräts zum Logischen Baum	46
8.3	Entfernen eines Baumelements	46
8.4	Verwalten von Ressourcen-Dateien	46
8.5	Hinzufügen eines Kommandoskripts	47
8.6	Verwalten von vorkonfigurierten Kamerasequenzen	48
8.7	Hinzufügen einer Kamerasequenz	49
8.8	Hinzufügen eines Ordners	49
8.9	Hinzufügen einer Karte	49
8.10	Hinzufügen eines Links zu einer anderen Karte	50
8.11	Zuordnen einer Karte zu einem Ordner	50
8.12	Verwalten von Geräten auf einer Karte	51
8.13	Hinzufügen eines Dokuments	51
9	Konfigurieren von Kameras und Aufzeichnungseinstellungen	53
9.1	Kopieren und Einfügen in Tabellen	53
9.2	Konfigurieren von Stream-Qualitätseinstellungen	54
9.3	Konfigurieren der Kameraeigenschaften	55
9.4	Konfigurieren von Aufzeichnungseinstellungen (nur VRM und Lokale Arc	
9.5	Konfigurieren von Aufzeichnungseinstellungen (nur NVR)	56
9.6	Konfigurieren von Port-Einstellungen	58
9.7	Konfigurieren von PTZ-Kameraeinstellungen	58
9.8	Konieren der Aufzeichnungseinstellungen (nur NVR)	59
5.0	Ropieren der Aufzeiennungsenistenungen (nur WWV)	33
10	Konfigurieren von Zeitplänen	60
10.1	Konfigurieren eines Aufzeichnungszeitplans	60
10.2	2 Hinzufügen eines Aktionszeitplans	61
10.3	Konfigurieren eines Standard-Aktionszeitplans	61
10.4	Konfigurieren eines wiederkehrenden Aktionszeitplans	61
10.5		62

Bosch via	eo Management System	innaitsverzeichnis de	
10.6	Hinzufügen von Feiertagen und besonderen Tagen		62
10.7	Entfernen von Feiertagen und besonderen Tagen		63
10.8	Umbenennen eines Zeitplans		63
11	Konfigurieren von Ereignissen und Alarmen		64
11.1	Kopieren und Einfügen in Tabellen		65
11.2	Entfernen einer Tabellenzeile		65
11.3	Verwalten von Ressourcen-Dateien		65
11.4	Konfigurieren eines Ereignisses		65
11.5	Duplizieren eines Ereignisses		66
11.6	Protokollieren von Benutzerereignissen		66
11.7	Konfigurieren von Benutzerereignisschaltflächen		67
11.8	Erzeugen eines Zusammengesetzten Ereignisses		67
11.9	Bearbeiten eines Zusammengesetzten Ereignisses		68
11.10	Konfigurieren eines Alarms		69
11.11	Konfigurieren der Einstellungen aller Alarme		70
12	Konfigurieren von Kommandoskripten		71
12.1	Verwalten von Kommandoskripten		71
12.2	Konfigurieren eines automatisch startenden Kommandoskripts		72
12.3	Importieren eines Kommandoskripts		72
12.4	Exportieren eines Kommandoskripts		72
12.5	Konfigurieren eines Start-Kommandoskripts		73
13	Konfigurieren von Benutzergruppen		74
13.1	Erzeugen eines Benutzers		74
13.2	Erzeugen einer Benutzergruppe		75
13.3	Kopieren von Freigaben für Benutzergruppen		75
13.4	Erzeugen einer 4-Augen-Benutzergruppe		75
13.5	Konfigurieren von LDAP-Einstellungen		76
13.6	Zuordnen einer LDAP-Gruppe		76
13.7	Festlegen eines Freigabezeitplans für Benutzeranmeldungen		77
13.8	Konfigurieren von Freigaben für Geräte		77
13.9	Konfigurieren von Freigaben für Ereignisse und Alarme		77
13.10	Konfigurieren allgemeiner Freigaben		78
13.11	Konfigurieren verschiedener Prioritäten		78
13.12	Konfigurieren von Kamerafreigaben		78
13.13	Konfigurieren von Decoder-Freigaben		78
13.14	Konfigurieren von Benutzeroberflächen-Einstellungen		79
14	Verwalten von Konfigurationsdaten		80
14.1	Aktivieren der letzten Konfiguration		80
14.2	Aktivieren einer Konfiguration		81
14.3	Exportieren von Konfigurationsdaten		81
14.4	Exportieren von Konfigurationsdaten auf OPC		82
±			52
15	Konfigurationsbeispiele		83
15.1	Hinzufügen einer Bosch ATM/POS-Bridge		83

15.2	Hinzufügen eines Bosch Allegiant Kreuzschienen-Eingangsalarms	84
15.3	Hinzufügen und Konfigurieren von 2 Dinion IP Kameras mit VRM Aufzeichnung	84
16	Allgemeine Fenster des Configuration Client	87
16.1	Konfigurationsfenster	87
16.2	Menübefehle	88
16.3	Dialogfeld Aktivierungs-Manager	89
16.4	Dialogfeld Konfiguration aktivieren	90
16.5	Dialogfeld Lizenz-Manager	90
16.6	Dialogfeld AktivierungLizenz	90
16.7	Dialogfeld Allgemeine Alarmeinstellungen	91
16.8	Dialogfeld Stream-Qualitätseinstellungen	91
16.9	Dialogfeld Optionen	92
17	Seite Geräte	94
17.1	Dialogfeld Initialer Geräte-Scan	95
17.2	Dialogfeld NVR & Decoder Scan	95
17.3	Bosch VMS Scan-Assistent	95
17.4	Dialogfeld Failover-NVR Manager	96
17.5	Dialogfeld IP-Gerätekonfiguration	96
17.6	Dialogfeld IP-Adressen vergeben	97
17.7	Dialogfeld Display-Namen vergeben	97
17.8	NVRs / Failover-NVRs / Seite Redundante NVRs	98
17.8.1	Seite Globale Einstellungen	98
17.8.2	Seite Festplattenarchivierung	98
17.8.3	Seite Kameraarchivierung	99
17.8.4	Seite Zugeordnete NVRs	100
17.8.5	Seite Zugeordneter NVR	101
17.8.6	Dialogfeld Netzwerk-Laufwerk hinzufügen	101
17.8.7	Dialogfeld Lokales NVR-Laufwerk hinzufügen	101
17.9	Seite Vidos NVRs	102
17.10	Seite DiBos	102
17.10.1	Dialogfeld DiBos System hinzufügen	102
17.10.2	Seite Einstellungen	102
17.10.3	Seite Kameras	103
17.10.4	Seite Eingänge	103
17.10.5	Seite Relais	103
17.11	Seite Kreuzschienen	103
17.11.1	Seite Verbindung	103
17.11.2	Seite Kameras	103
17.11.3	Seite Ausgänge	104
17.11.4	Seite Eingänge	104
17.12	Seite Arbeitsstation	105
17.12.1	Seite Einstellungen	105
17.12.2	Seite Zugeordnete analoge Monitorgruppen	106
17.13	Seite "Decoder"	107
17.14	Seite Monitorgruppen	107
17.14.1	Seite Einstellungen	107
17.14.2	Seite Erweiterte Konfiguration	107

de | Inhaltsverzeichnis

Bosch Video Management System

Eingangsabschluss

Quellentyp

18.3.2

18.3.3

18.4

Erweiterte Einstellungen > Seite Aufzeichnungsverwaltung

125

125

125

8 d	e Inhaltsverzeichnis	Bosch Video Management System
10 E	Enveitorte Finetallungan > Ceita Aufraiahnunganyöfaranzan	126
18.5 18.6	Erweiterte Einstellungen > Seite Aufzeichnungspräferenzen Erweiterte Einstellungen > Seite VCA	126 127
18.6.1	_	128
18.6.2		129
18.6.3		130
18.7	Erweiterte Einstellungen > Seite Audioalarm	130
18.8	Erweiterte Einstellungen > Seite Alarmregeln	131
18.9	Kamera > Seite Bildeinblendungen	131
18.10	Kamera > Seite Privatsphärenausblendungen	133
18.11	Kamera > Seite Kamera	134
18.12	Kamera > Seite Linse	135
18.12		135
18.12		136
18.12		136
18.13	Kamera > Seite PTZ	137
18.14	Kamera > Seite Vorpositionierungen und Touren	137
18.15	Kamera > Seite Sektoren	138
18.16	Kamera > Seite Sektoren Kamera > Seite Technikermenü	138
18.17	Kamera > Seite Versch.	138
18.18		138
18.19	Kamera > Seite Logs Kamera > Seite Audio	138
18.20	Schnittstellen > Seite Relais	139
18.21	Schnittstellen > Seite Peripherie	140
18.21		140
18.22	Netzwerk > Seite Netzwerkzugriff	140
18.23	Netzwerk > Seite Netzwerkzügini Netzwerk > Seite Erweitert	142
18.23		142
18.23		142
18.23		143
18.23		143
18.23		
		143 143
18.23 18.23		
		143
18.24 18.25	Netzwerk > Seite FTP Poeting	143
	Netzwerk > Seite FTP-Posting	144
18.25	G	144
18.25		145
18.26		145
18.27	Decoder > Seite Decoder	146
18.27	·	146
18.27	.2 Monitor-Anzeige	146
19	Seite Karten und Struktur	147
19.1	Dialogfeld Ressourcen-Manager	148
19.2	Dialogfeld Ressource auswählen	148
19.3	Dialogfeld Kamerasequenzen	148
19.4	Dialogfeld Kamerasequenz hinzufügen	149
19.5	Dialogfeld Sequenzschritt hinzufügen	150

19.6

Dialogfeld URL hinzufügen

150

Bosch Vide	osch Video Management System Inhaltsverzeichnis de 9		
19.7	Dialogfeld Karte für Link auswählen	150	
20	Seite Zeitpläne	151	
20.1	Seite Aufzeichnungszeitpläne	151	
20.2	Seite Aktionszeitpläne	152	
21	Seite Kameras und Aufzeichnung	153	
21.1	Seite Kameras	153	
21.2	Dialogfeld Geplante Aufzeichnungseinstellungen (nur VRM und Lokale Archivierung)	155	
21.3	Aufzeichnungseinstellungsseiten (nur NVR)	156	
21.4	Dialogfeld Aufzeichnungseinstellungen kopieren (nur NVR)	157	
21.5	Dialogfeld Stream-Qualitätseinstellungen	158	
21.6	Dialogfeld PTZ-Einstellungen	159	
22	Seite Ereignisse	161	
22.1	Dialogfeld Kommandoskript-Editor	162	
22.2	Zusammengesetztes Ereignis erzeugen / Dialogfeld Zusammengesetztes Ereignis bearbeiten	163	
22.3	Dialogfeld Skriptsprache auswählen	164	
22.4	Prioritätendes Dialogfelds "Event Type" (Ereignistyp) bearbeiten	164	
22.5	Dialogfeld Geräte auswählen	164	
23	Seite Alarme	165	
23.1	Dialogfeld Allgemeine Alarmeinstellungen	166	
23.2	Dialogfeld Bildfensterinhalt auswählen	167	
23.3	Dialogfeld Ressource auswählen	167	
23.4	Dialogfeld Alarmoptionen	168	
24	Seite Benutzergruppen	171	
24.1	Seite Benutzereigenschaften	171	
24.2	Seite Eigenschaften der Benutzergruppen	172	
24.3	Dialogfeld LDAP Server-Einstellungen	173	
24.4	Dialogfeld Freigaben für Benutzergruppen kopieren	175	
24.5	Dialogfeld "Benutzergruppen auswählen"	175	
24.6	Seite Eigenschaften des Anmeldungspaares	175	
24.7	Seite Logischer Baum	176	
24.8	Seite Ereignisse und Alarme	176	
24.9	Seite Freigaben	176	
24.10	Seite Prioritäten	178	
24.11	Seite Kamerafreigaben	178	
24.12	Seite Decoder-Freigaben	180	
24.13	Seite Benutzeroberfläche	180	
25	Konzepte	182	
25.1	Alarmbearbeitung	182	
25.2	Verbinden einer Bosch Allegiant Kreuzschiene mit dem Bosch Video Management System	183	
25.2.1	Verbindung mit Bosch Allegiant Systemen – Überblick	184	
25.2.2	Konfigurieren des Steuerungskanals	185	

10 de I	nhaltsverzeichnis	Bosch Video Management System	
25.2.3	Bosch Allegiant Satellitensystem – Konzept	187	
25.3	In Bosch VMS unterstützte Allegiant CCL-Befehle	189	
25.4	Verbinden eines CCTV-Keyboards mit dem Bosch Video Management Syste	m 190	
25.4.1	Szenarios für CCTV-Keyboard-Anschlüsse	190	
25.4.2	Anschließen eines CCTV-Keyboards an einen Decoder	192	
25.4.3	Aktualisieren der CCTV-Keyboard-Firmware	193	
26	Problembehandlung	194	
26.1	Konfigurieren der gewünschten Sprache in Windows	196	
26.2	Wiederherstellen der Verbindung mit einem CCTV-Keyboard	197	
26.3	Korrigieren der Aufzeichnungseinstellung für die Intercom-Funktion	197	
26.4	Reduzieren der Anzahl der Allegiant Kameras	197	
26.5	Wiederherstellen einer Systemkonfiguration	197	
	Glossar	199	
	Index	214	

1 Arbeiten mit der Hilfe

Informationen zur Bedienung des Bosch Video Management System erhalten Sie in der Online-Hilfe. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zum Aufrufen der Hilfe zur Verfügung.

So verwenden Sie Inhalt, Index oder Suchen:

► Klicken Sie im Menü **Hilfe anzeigen** auf **Hilfe anzeigen**. Navigieren Sie mit Hilfe der Schaltflächen und Links.

So erhalten Sie Hilfe zu einem Fenster oder Dialogfeld:

► Klicken Sie in der Symbolleiste auf ...

Drücken Sie F1, um Hilfe zu einem Programmfenster oder Dialogfeld zu erhalten.

1.1 Suchen nach Informationen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, in der Hilfe nach Informationen zu suchen.

So suchen Sie nach Informationen in der Online-Hilfe:

- 1. Klicken Sie im Menü Hilfe anzeigen auf Hilfe anzeigen.
- 2. Wenn das linke Fenster nicht sichtbar ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Anzeigen.
- 3. Gehen Sie im Hilfefenster wie folgt vor:

Option:	Funktion:	
Inhalt	Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses der Online-Hilfe. Klicken Sie auf die einzelnen Bücher, um Seiten anzuzeigen, die Links zu Themen enthalten. Klicken Sie auf die einzelnen Seiten, um das entsprechende Thema im rechten Fenster anzuzeigen.	
Index	Suchen nach bestimmten Wörtern oder Ausdrücken bzw. Auswahl aus einer Liste mit Indexschlüsselwörtern. Doppelklicken Sie auf das Schlüsselwort, um das entsprechende Thema im rechten Fenster anzuzeigen.	
Suchen nach Wörtern oder Ausdrücken im Textinhalt der ausgewichten. Geben Sie das Wort oder den Ausdruck im Textfeld ein, Sie die Eingabetaste, und wählen Sie das gewünschte Thema in die Themenliste aus.		

Text der Benutzeroberfläche ist fett markiert.

- ▶ Der Pfeil gibt Ihnen die Möglichkeit, auf den unterstrichenen Text oder auf ein Element in der Anwendung zu klicken.
- Klicken Sie auf , um schrittweise Anweisungen zu erhalten.

Verwandte Themen

► Klicken Sie darauf, um ein Thema mit Informationen zum aktuell verwendeten Anwendungsfenster anzuzeigen.

Dieses Thema liefert Informationen zu den Bedienelementen des Anwendungsfensters.

Abschnitt 25 Konzepte enthält Hintergrundinformationen zu ausgewählten Themen.

VORSICHT!

Mittlere Gefahr (ohne Sicherheitswarnsymbol): Weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin.

Falls die Gefahr nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden oder zu einer Beschädigung des Geräts führen.

Vorsichtshinweise sollten beachtet werden, da sie Datenverlust und Systemschäden vermeiden helfen.



HINWEIS!

Dieses Symbol weist auf Informationen oder auf Unternehmensrichtlinien hin, die sich direkt oder indirekt auf die Mitarbeitersicherheit und den Sachschutz beziehen.

1.2 Drucken der Hilfe

In der Online-Hilfe können Sie Themen und Informationen direkt aus dem Browser-Fenster heraus drucken.

So drucken Sie ein Hilfethema:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das rechte Fenster, und wählen Sie **Drucken** aus.
 - Das Dialogfeld **Drucken** wird geöffnet.
- 2. Klicken Sie auf **Drucken**. Das Thema wird auf dem angegebenen Drucker gedruckt.

2 Einführung

Bosch Video Management System integriert digitale Video- und Audiosignale sowie Daten innerhalb von IP-Netzwerken.

Das System besteht aus den folgenden Software-Modulen:

- Central Server
- VRM (Video Recording Manager)
- Operator Client (DiBos DVRs/VRM-Aufzeichnung/iSCSI-Aufzeichnung/VIDOS NVRs/lokale Aufzeichnung)
- Configuration Client

Zur Inbetriebnahme des Systems müssen Sie folgende Aufgaben durchführen:

- Installieren von Diensten (Central Server und VRM)
- Installieren von Operator Client und Configuration Client
- Verbinden mit dem Netzwerk
- Anschließen von Geräten an das Netzwerk
- Grundkonfiguration:
 - Hinzufügen von Geräten (z.B. durch Scannen nach Geräten)
 - Aufbauen einer logischen Struktur
 - Konfigurieren von Zeitplänen, Kameras, Ereignissen und Alarmen
 - Konfigurieren von Benutzergruppen
- Grundlegende Bedienung

Bosch VMS Archive Player zeigt exportierte Aufzeichnungen an.

3 Systemüberblick

Bevor Sie Bosch Video Management System installieren und konfigurieren, sollten Sie an einer Schulung zu Bosch Video Management System teilnehmen.

Nähere Informationen über unterstützte Versionen von Firmware und Hardware sowie weitere wichtige Informationen finden Sie in den Versionshinweisen der aktuellen Version von Bosch Video Management System.

Für Informationen dazu, auf welchen Computern Bosch Video management System installiert werden kann, siehe Datenblätter zu Bosch Arbeitsstationen und Servern.

Alle diese Software-Module können optional auf einem einzigen PC installiert werden.

Aufgaben der Software-Module

- Central Server: Stream Management, Alarmverwaltung, Prioritätenverwaltung, zentrales
 Logbuch, Benutzerverwaltung
- VRM: Verteilen von Speicherkapazitäten auf iSCSI-Geräten zu den Encodern bei gleichzeitigem Verwalten des Lastenausgleichs zwischen mehreren iSCSI-Geräten.
 Streaming der Wiedergabe von Video- und -Audiodaten von iSCSI zu Operator Clients.
- Configuration Client: Systemkonfiguration und -verwaltung für Operator Client.
- **Operator Client**: Liveüberwachung, Abrufen und Wiedergabe von Aufzeichnungen, Alarm.

3.1 Hardware-Anforderungen

Siehe Datenblatt zu Bosch Video Management System. Datenblätter für Plattform-PCs sind ebenfalls verfügbar.

3.2 Software-Anforderungen

Siehe Datenblatt zu Bosch Video Management System.

Bosch Video Management System darf nicht auf einem Computer installiert werden, auf dem Bosch VMS Archive Player installiert werden soll.

3.3 Lizenzanforderungen

Weitere Informationen zu den verfügbaren Lizenzen finden Sie im Datenblatt für Bosch Video Management System.

4 Netzwerkkonfiguration



VORSICHT!

Schließen Sie ein Gerät an höchstens ein Bosch Video Management System an! Anderenfalls kann es zu Aufzeichnungslücken und anderen unerwünschten Effekten kommen.

Sie können die folgenden Geräte an das Bosch Video Management System anschließen:

- Verschiedene IP-Kameras und Encoder
 Angeschlossen über das Netzwerk
- Nur-Liveencoder mit lokaler Archivierung Angeschlossen über das Netzwerk
- iSCSI-Archivierungsgeräte
 Angeschlossen über das Netzwerk
- VIDOS NVR Computer
 Angeschlossen über das Netzwerk
- Analoge Kameras
 Angeschlossen an Encoder, das DiBos System
- Decoder
 Angeschlossen über das Netzwerk
- Analoge Monitore
 Angeschlossen an einen Decoder, eine Bosch Allegiant Kreuzschiene, eine Bosch Video
 Management System Client-Arbeitsstation
- DiBos System (unterstützte Versionen finden Sie im Datenblatt für das Bosch Video Management System)
 - Angeschlossen über das Netzwerk
- Bosch Allegiant Kreuzschiene (Firmware-Version: 8.75 oder h\u00f6her, MCS-Version: 2.80 oder h\u00f6her)
 - Angeschlossen an einen COM-Port des Central Server oder an einen entfernten Computer und einen IP-Encoder im Netzwerk
- CCTV-Keyboard
 - Angeschlossen an den COM-Port einer Bosch Video Management System Arbeitsstation (Firmware-Version: 1.82 oder höher) oder an einen Hardware-Decoder (VIP XD) Wenn das Keyboard an eine Arbeitsstation angeschlossen wird, kann der Benutzer das gesamte System mit dem Keyboard steuern. Wenn das Keyboard an einen VIP XD Decoder angeschlossen wird, kann der Benutzer nur die analogen Monitore mit dem Keyboard steuern.
 - Nur das Bosch IntuiKey Digital-Keyboard wird unterstützt.
- SMS-Gerät
 - Angeschlossen an einen COM-Port des Central Server
- SMTP-E-Mail-Server
 - Angeschlossen über das Netzwerk
- POS
 - Angeschlossen über das Netzwerk
- ATM
 - Angeschlossen über das Netzwerk
- Netzwerküberwachungsgerät
 Angeschlossen über das Netzwerk

- I/O-Module

Angeschlossen über das Netzwerk

Nur ADAM-Geräte werden unterstützt.

Alle über das Netzwerk angeschlossenen Geräte sind an einen Switch angeschlossen. Die Computer des Bosch Video Management System sind ebenfalls an dieses Gerät angeschlossen.

4.1 Installieren von Hardware

In der folgenden Abbildung ist ein Beispiel für ein kleines Bosch Video Management System Netzwerk mit NVR-/DVR-Archivierung dargestellt:



1	Bosch Allegiant Kreuzschiene mit Kameras und Monitor: Angeschlossen an den COM-
	Port eines Netzwerk-Computers sowie an in das Netzwerk eingebundene IP-Encoder
2	Central Server
3	Primärer NVR
4	Failover-NVR, Redundanter NVR
5	Encoder mit analogen Kameras
6	IP-Kameras und IP AutoDomes
7	Kommunikationsgeräte: SMTP-E-Mail-Server, angeschlossen an das Netzwerk; GSM-
	Gerät, angeschlossen an einen COM-Port des Central Server
8	Virtuelle Eingänge
9	Operator Client Arbeitsstationen, Configuration Client Arbeitsstation
10	Monitore, angeschlossen an einen Decoder (analoge Monitorgruppen für
	Alarmverarbeitung möglich)
11	DiBos Systeme mit Kameras

Darüber hinaus können Sie folgende Geräte anschließen:

- ATM/POS (Geldautomat/Kassensystem)
- RAID-Subsysteme zur Erweiterung der Speicherkapazität
- CCTV-Keyboard
 Nur das Bosch IntuiKey Digital-Keyboard wird unterstützt.
- I/O-Module
 Nur ADAM-Geräte werden unterstützt.
- Encoder mit lokaler Archivierung

5 Erste Schritte

Dieses Kapitel enthält Informationen zu den ersten Schritten mit Bosch Video Management System und mit Bosch VMS Archive Player.

5.1 Installieren der Software-Module

VORSICHT!

DiBos Web Client darf nicht auf einem Bosch VMS Computer installiert werden. Anderenfalls stürzt der Operator Client auf allen Computern, auf denen der Web Client ebenfalls installiert ist, nach dem Starten des Web Client ab.

Installieren Sie die einzelnen Software-Module auf dem für das jeweilige Modul vorgesehenen Computer.

So gehen Sie zur Installation vor:

- 1. Legen Sie die Produkt-CD-ROM ein.
- 2. Führen Sie setup. exe aus, oder starten Sie das Bosch Video Management System Setup auf der Willkommensseite.
- 3. Wählen Sie im nächsten Dialogfeld die auf diesem Computer zu installierenden Module aus.
- 4. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

5.2 Installieren des Bosch VMS Archive Player

VORSICHT!

Bosch VMS Archive Player darf nur auf Computern installiert werden, auf denen das Bosch Video Management System nicht installiert ist.

Sie können das Setup für Bosch VMS Archive Player in einen Export einbeziehen, den Sie mit Bosch VMS Operator Client erzeugen.

Wenn beim Export kein Setup verfügbar ist, finden Sie es ebenfalls auf einem Computer, auf dem Bosch VMS installiert ist: C:\<Installation

directory>\Bosch\VMS\Update\NvrArchivePlayer\NvrArchivePlayerSetup.exe

So gehen Sie zur Installation vor:

- 1. Kopieren Sie die Setup-Programmdatei auf einen Computer, auf dem Bosch VMS nicht installiert ist.
- 2. Starten Sie NVRArchivePlayerSetup.exe.
- 3. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

5.3 Starten des Bosch VMS Archive Player

Installieren Sie Bosch VMS Archive Player nur auf einem Computer, auf dem Bosch Video Management System nicht installiert ist.

So starten Sie den Bosch VMS Archive Player:

Wählen Sie im Menü Start die Optionen Programme > Bosch VMS > Bosch VMS Archive Player aus.

Die Anwendung wird gestartet.

5.4 Aktivieren der Software-Lizenzen

Hauptfenster

Wenn Sie das Bosch Video Management System zum ersten Mal installieren, müssen Sie die Lizenzen für die von Ihnen bestellten Software-Pakete aktivieren, einschließlich des Basispakets und der Erweiterungen und/oder optionalen Funktionen.
Um den Aktivierungsschlüssel für eine Lizenz abzurufen, benötigen Sie die Berechtigungsnummer. Diese Nummer befindet sich in der Produkt-Box.
Mit einer Bundle-Informationsdatei können Sie die Aktivierung vereinfachen.

VORSICHT!

Für die Lizenzierung wird die Computer-Signatur verwendet. Die Computer-Signatur kann sich nach einem Austausch von Hardware-Komponenten des Central Server ändern. Bei einer geänderten Computer-Signatur werden die Lizenzen des Basispakets ungültig. Um Lizenzierungsprobleme zu vermeiden, schließen sie zuerst die Hardware- und Software-

Um Lizenzierungsprobleme zu vermeiden, schließen sie zuerst die Hardware- und Software-Konfiguration ab, bevor Sie die Computer-Signatur generieren.

Folgende Hardware-Änderungen können die Basislizenz ungültig machen:

- Austauschen der Netzwerkschnittstellenkarte
- Hinzufügen einer virtuellen VMWare- oder VPN-Netzwerkschnittstelle
- Hinzufügen oder Aktivieren einer WLAN-Netzwerkschnittstelle
- Wechseln eines Stratus Server Mainboards ohne Teaming-Einstellungen

So aktivieren Sie die Software:

- 1. Starten Sie den Configuration Client.
- Klicken Sie im Menü Werkzeuge auf Lizenz-Manager....
 Das Dialogfeld Lizenz-Manager wird angezeigt.
- Klicken Sie auf die Kontrollkästchen des Software-Pakets, der Funktionen und der Erweiterungen, die Sie aktivieren möchten. Geben Sie für die Erweiterungen die Anzahl der Lizenzen ein.
 - Wenn Sie eine Bundle-Informationsdatei erhalten haben, klicken Sie zum Importieren der Datei auf **Bundle Info importieren**.
- Klicken Sie auf Aktivieren.
 Das Dialogfeld Lizenz Aktivierung wird angezeigt.
- 5. Notieren Sie sich die Computer-Signatur, oder kopieren Sie sie, und fügen Sie sie in eine Textdatei ein.
- 6. Geben Sie auf einem Computer mit Internet-Zugang folgende URL im Browser ein: https://activation.boschsecurity.com
 - Wenn Sie kein Zugangskonto für das Bosch License Activation Center besitzen, können Sie zwischen zwei Möglichkeiten wählen: Erzeugen Sie ein neues Konto (empfohlen), oder klicken Sie auf den Link, um die neue Lizenz ohne Anmeldung zu aktivieren. Wenn Sie vor der Aktivierung ein Konto erzeugen und sich anmelden, protokolliert der Lizenz-Manager Ihre Aktivierungen. Dies können Sie jederzeit anzeigen.
 - Folgen Sie den Anweisungen, um den Lizenz-Aktivierungsschlüssel abzurufen.
- Wechseln Sie wieder zur Bosch Video Management System Software. Geben Sie im Dialogfeld Lizenz Aktivierung den vom Lizenz-Manager abgerufenen Lizenz-Aktivierungsschlüssel ein, und klicken Sie auf Aktivieren.
 Das Software-Paket wird aktiviert.

5.5 Starten des Configuration Client

Nur Benutzer der Standardbenutzergruppe Admin können sich beim Configuration Client anmelden.

Hinweis:

Sie können den Configuration Client nicht starten, wenn ein anderer Benutzer den Configuration Client bereits auf einem anderen Computer im System gestartet hat.

So starten Sie den Configuration Client:

- Wählen Sie im Menü Start die Optionen Programme > Bosch VMS > Config Client aus.
 Das Anmeldedialogfeld wird angezeigt.
- 2. Geben Sie im Feld **Benutzername:** Ihren Benutzernamen ein.

 Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal starten, geben Sie als Benutzernamen Admin ein. Ein Passwort ist nicht erforderlich.
- 3. Geben Sie im Feld **Passwort:** Ihr Passwort ein.
- Klicken Sie auf **OK**.
 Die Anwendung wird gestartet.

5.6 Konfigurieren der Sprache des Configuration Client

Sie können die Sprache des Configuration Client unabhängig von der Sprache Ihrer Windows Installation konfigurieren.

So konfigurieren Sie die Sprache:

- Klicken Sie im Menü Einstellungen auf Optionen....
 Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt.
- Wählen Sie in der Liste Sprache des Configuration Client: die gewünschte Sprache aus. Wenn Sie die Option Standard-Systemsprache auswählen, wird die Sprache der Windows Installation verwendet.
- Klicken Sie auf **OK**.
 Die Sprache wird beim n\u00e4chsten Start der Anwendung gewechselt.

5.7 Konfigurieren der Sprache des Operator Client

Sie können die Sprache des Operator Client unabhängig von der Sprache Ihrer Windows Installation und des Configuration Client konfigurieren. Dieser Schritt wird im Configuration Client durchgeführt.

So konfigurieren Sie die Sprache:

- Klicken Sie auf Benutzergruppen > III. Klicken Sie auf die Registerkarte Eigenschaften der Benutzergruppen.
- Wählen Sie in der Liste Sprache: die gewünschte Sprache aus.
- 3. Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- 4. Klicken Sie auf , um die Konfiguration zu aktivieren. Starten Sie den Operator Client neu.

5.8 Hinzufügen einer neuen Lizenz

Hauptfenster

Halten Sie den Aktivierungsbrief bereit, den Sie von Bosch erhalten haben.

So fügen Sie eine neue Lizenz hinzu:

Klicken Sie im Menü Werkzeuge auf Lizenz-Manager....
 Das Dialogfeld Lizenz-Manager wird angezeigt.

- 2. Wählen Sie das zu aktivierende Software-Paket aus.
- Klicken Sie auf Aktivieren.
 Das Dialogfeld Lizenz Aktivierung wird angezeigt.
- 4. Geben Sie den Lizenz-Aktivierungsschlüssel ein. Sie finden ihn im Aktivierungsbrief.
- Klicken Sie auf **Aktivieren**.
 Das Software-Paket wird aktiviert.
- 6. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes zu aktivierende Software-Paket.

6 Konfigurieren von Geräten



Hauptfenster >

Geräte

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Konfiguration der Geräte in Ihrem System. Änderungen im *Gerätebaum* wirken sich auf andere Seiten des Configuration Client aus:

- Karten und Struktur

Mit den Geräten des Gerätebaums erzeugen Sie eine benutzerdefinierte Struktur, den sogenannten *Logischen Baum*. Wenn Sie also ein Gerät aus dem Gerätebaum entfernen, wird dieses Gerät automatisch aus dem Logischen Baum entfernt. Beim Hinzufügen eines Geräts zum Gerätebaum wird jedoch kein Gerät zum Logischen Baum hinzugefügt.

Kameras und Aufzeichnung

Alle Kameras des Gerätebaums sind in der Kameratabelle und in den Aufzeichnungstabellen verfügbar. DiBos oder *Bosch Allegiant* Kameras können nicht geändert werden.

Ereignisse

Alle Geräte des Gerätebaums sind in den entsprechenden Ereignistabellen verfügbar.

Benutzergruppen

Sie können auf mehreren Freigabeseiten den Funktionsumfang der Geräte reduzieren (pro Benutzergruppe).

Sie können folgende Geräte konfigurieren:

- Primären NVR und Failover-NVR
- Encoder
- Encoder mit lokaler Archivierung oder Nur-Liveencoder
- Decoder
- DiBos Systeme
- Analoge Matrizen
- Arbeitsstationen
- Kommunikationsgeräte
- ATM- und POS-Geräte
- Virtuelle Eingänge
- I/O-Module
- Netzwerküberwachungssystem
- CCTV-Keyboard
- Analoge Monitorgruppen
- Video Recording Manager Geräte
- ► Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- ► Klicken Sie auf , um die letzte Einstellung rückgängig zu machen.
- ► Klicken Sie auf , um die Konfiguration zu aktivieren.

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Anwendungsfenstern finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- Abschnitt 17.2 Dialogfeld NVR & Decoder Scan, Seite 95
- Abschnitt 17.4 Dialogfeld Failover-NVR Manager, Seite 96
- Abschnitt 17.5 Dialogfeld IP-Gerätekonfiguration, Seite 96
- Abschnitt 17.6 Dialogfeld IP-Adressen vergeben, Seite 97
- Abschnitt 17.7 Dialogfeld Display-Namen vergeben, Seite 97

- Abschnitt 17.8 NVRs / Failover-NVRs / Seite Redundante NVRs, Seite 98
- Abschnitt 18 Seite "Encoder"/"Decoder", Seite 122
- Abschnitt 17.10 Seite DiBos, Seite 102
- Abschnitt 17.11 Seite Kreuzschienen, Seite 103
- Abschnitt 17.12 Seite Arbeitsstation, Seite 105
- Abschnitt 17.14 Seite Monitorgruppen, Seite 107
- Abschnitt 17.15 Seite Kommunikationsgeräte, Seite 109
- Abschnitt 17.16 Seite POS + ATM, Seite 111
- Abschnitt 17.17 Seite Virtuelle Eingänge, Seite 113
- Abschnitt 17.18 Seite SNMP, Seite 113
- Abschnitt 17.19 Seite CCTV-Keyboards, Seite 115
- Abschnitt 17.20 Seite Input / Output-Module, Seite 116

6.1 Erkennen von NVRs, ihren aufgezeichneten Encodern sowie von Decodern

Hauptfenster > Geräte > NVR & Decoder Scan > Dialogfeld NVR & Decoder Scan Zur Erkennung der folgenden Geräte wird ein Netzwerk-Scan durchgeführt:

- NVRs
- Decoder
- Encoder

Das System fügt automatisch eine analoge Standardmonitorgruppe hinzu, der die erkannten

Decoder zugeordnet sind. Diese analoge Monitorgruppe wird unter ahinzugefügt. Wenn Sie das Netzwerk zum ersten Mal scannen, werden NVRs und Decoder automatisch dem System zugeordnet.

Sie müssen erkannte Encoder manuell zu NVRs zuordnen.

Zur Vermeidung von Konflikten mit doppelten IP-Adressen starten Sie den initialen Geräte-Scan. Dies empfiehlt sich, wenn Sie neue Geräte in Ihr Netzwerk integrieren, die gleiche IP-Adressen oder die werkseitig eingestellte IP-Adresse (192.168.0.1) aufweisen. Bei Geräten, die durch ein Passwort geschützt sind, kann der initiale Geräte-Scan nicht erfolgreich ausgeführt werden.


Wenn Sie Geräte hinzufügen möchten, die nicht dem gleichen Subnetz angehören, führen Sie den initialen Geräte-Scan durch.

So starten Sie den initialen Geräte-Scan:

- Klicken Sie im Menü Hardware auf Initialer Geräte-Scan....
 Das Dialogfeld Initialer Geräte-Scan wird angezeigt.
- 2. Klicken Sie auf eine Zelle, um die gewünschte Adresse zu ändern. Wenn Sie mehrere Geräte ändern möchten, wählen Sie die gewünschten Zeilen aus. Sie können mehrere Geräte auswählen, indem Sie die STRG- oder die UMSCHALT-Taste drücken. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Zeilen, und klicken Sie auf IP-Adressen vergeben ..., oder klicken Sie auf Subnetzmaske einstellen..., um die entsprechenden Werte zu ändern.
 - Sie müssen zuerst die richtige Subnetzmaske angeben, bevor Sie eine IP-Adresse ändern.
- Klicken Sie auf OK.

So scannen Sie das Netzwerk:

1. Klicken Sie auf

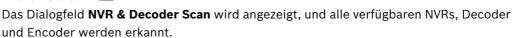

Die erkannten Decoder werden in der Liste **Decoder** aufgeführt und automatisch dem

Baumelement im *Gerätebaum* zugeordnet. Wenn noch keine analoge Monitorgruppe erzeugt wurde, werden die erkannten Decoder einer neuen analogen Monitorgruppe



Wenn Sie einen bestimmten Decoder oder NVR nicht verwenden möchten, entfernen Sie das entsprechende Element manuell: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, und klicken Sie anschließend auf **Entfernen**.

Die erkannten NVRs werden automatisch dem Baumelement im Gerätebaum zugeordnet.

- Wählen Sie in der Liste Nicht zugeordnete Encoder einen Encoder aus, und ziehen Sie ihn zu einem NVR in der Liste Zugeordnete Encoder und NVRs. Die Kameras des Encoders werden auf dem ausgewählten NVR aufgezeichnet.
- 3. Wiederholen Sie den oben genannten Schritt für jeden erkannten Encoder, den Sie dem System hinzufügen möchten. Encoder, die keinem NVR zugeordnet wurden, sind im Bosch Video Management System nicht sichtbar.
- 4. Klicken Sie auf Weiter >.
 - Gegebenenfalls wird ein Dialogfeld zum Ändern der Namen der Geräte angezeigt, die an den erkannten IP-Geräten angeschlossen sind. Diese Gerätenamen dienen der Anzeige im System. Das Bosch Video Management System verwendet Standardnamen für die Benennung der Geräte. Sie können also auch die bestehenden Namen für die Geräte verwenden.
- 5. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. Um sämtliche angezeigten Gerätenamen einer Spalte zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte mit Kontrollkästchen, und klicken Sie auf **Spalte auswählen**.
- 6. Klicken Sie auf Fertig stellen.

6.2 Erkennen von VRM Geräten, Nur-Liveencodern, Encodern mit lokaler Archivierung, VIDOS NVRs



Zur Erkennung der folgenden Geräte wird ein Netzwerk-Scan durchgeführt:

- VRMs
- iSCSI-Geräte: Fügen Sie diese manuell hinzu.
- Nur-Liveencoder und Encoder mit lokaler Archivierung
- VIDOS NVRs

Scan-Assistent

Für jede Gerätegruppe wird ein separater Scan-Vorgang durchgeführt. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Element im *Gerätebaum*. Beispiel: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **VRM-Geräte**, und klicken Sie anschließend auf **VRM-Geräte** scannen.

So scannen Sie nach VRM Geräten:

- 1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Gerätetypen, die integriert werden sollen. Klicken Sie auf **Weiter >>**.
- 2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der VRM Geräte, die integriert werden sollen. Klicken Sie auf **Weiter >>**.
- 3. Klicken Sie auf iSCSI-Gerät hinzufügen.
 - Das Dialogfeld iSCSI-Gerät hinzufügen wird angezeigt.
- 4. Geben Sie den gewünschten Display-Namen und die IP-Adresse eines iSCSI-Geräts sowie den Gerätetyp ein, und klicken Sie auf **OK**.
 - Das iSCSI-Gerät wird dem Scan-Assistenten hinzugefügt.
- 5. Wählen Sie ein iSCSI-Gerät sowie den gewünschten VRM aus, und klicken Sie auf **Zuordnen**, um das iSCSI-Gerät dem VRM zuzuordnen.
 - Klicken Sie auf Weiter >>.
- 6. Wählen Sie die erforderlichen Encoder sowie den gewünschten VRM aus, und klicken Sie auf **Zuordnen**, um die Encoder dem VRM zuzuordnen.
 - Die Videodaten dieser Encoder werden auf dem zugeordneten iSCSI-Gerät archiviert.
 - Klicken Sie auf Weiter >>.
- 7. Geben Sie sämtliche Benutzernamen und Passwörter der aufgelisteten Geräte in die entsprechenden Zellen ein.
 - Klicken Sie auf Alle testen, um alle Geräte zu authentifizieren.
 - Klicken Sie auf **Ausgewählte testen**, um nur die ausgewählten Geräte zu authentifizieren. Dies erweist sich als nützlich, wenn Sie den Geräte-Scan wiederholen und nur die neuen Geräte angemeldet werden sollen.
- Klicken Sie auf Speichern >>.
 Wenn Sie keine weiteren Geräte für den Scan-Vorgang ausgewählt haben, klicken Sie auf Fertig stellen.

So scannen Sie nach Encodern mit lokaler Archivierung oder Nur-Liveencodern:

- Wählen Sie die gewünschten Encoder aus, und klicken Sie auf **Zuordnen**.
 Die Videodaten dieser Encoder werden auf Geräten mit lokaler Archivierung gespeichert, bzw. die Videodaten werden nicht gespeichert (nur Live).
- 10. Geben Sie sämtliche Benutzernamen und Passwörter der aufgelisteten Geräte in die entsprechenden Zellen ein.
 - Klicken Sie auf Alle testen, um alle Geräte zu authentifizieren.
 - Klicken Sie auf **Ausgewählte testen**, um nur die ausgewählten Geräte zu authentifizieren. Dies erweist sich als nützlich, wenn Sie den Geräte-Scan wiederholen und nur die neuen Geräte angemeldet werden sollen.
- 11. Klicken Sie auf Speichern >>.
 - Wenn Sie keine weiteren Geräte für den Scan-Vorgang ausgewählt haben, klicken Sie auf **Fertig stellen**.

So scannen Sie nach VIDOS NVRs:

12. Wählen Sie die gewünschten VIDOS NVRs aus.

Klicken Sie auf Weiter >>.

13. Geben Sie sämtliche Benutzernamen und Passwörter der aufgelisteten Geräte in die entsprechenden Zellen ein.

Klicken Sie auf Alle testen, um alle Geräte zu authentifizieren.

Klicken Sie auf **Ausgewählte testen**, um nur die ausgewählten Geräte zu authentifizieren. Dies erweist sich als nützlich, wenn Sie den Geräte-Scan wiederholen und nur die neuen Geräte angemeldet werden sollen.

14. Klicken Sie auf Fertig stellen.

6.3 Hinzufügen eines Geräts



Hauptfenster >

er > 🎟 Geräte

Die folgenden Geräte werden nicht bei einem Netzwerk-Scan hinzugefügt, sondern müssen dem *Gerätebaum* manuell hinzugefügt werden:

- DiBos System
- Analoge Matrix

Zum Hinzufügen eines *Bosch Allegiant* Geräts benötigen Sie eine gültige Allegiant Konfigurationsdatei.

- Bosch Video Management System Arbeitsstation
 Auf der Arbeitsstation muss die Operator Client Software installiert sein.
- Kommunikationsgerät
- Bosch ATM/POS-Bridge, ATM-Gerät
- Virtueller Eingang
- Netzwerküberwachungsgerät
- CCTV-Keyboard
- Analoge Monitorgruppe
- I/O-Modul
- Allegiant CCL-Emulation

Decoder, Encoder, NVRs einschließlich VIDOS NVRs und VRMs werden bei einem Netzwerk-Scan erkannt.



HINWEIS!

Wenn Sie ein Gerät hinzugefügt haben, klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

So fügen Sie ein DiBos System hinzu:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf



- 3. Geben Sie die erforderlichen Werte ein.
- Klicken Sie auf **DiBos scannen**.
 Das DiBos System wird dem System hinzugefügt.
- 5. Klicken Sie zur Bestätigung im angezeigten Meldungsfeld auf **OK**.

So fügen Sie ein Bosch Allegiant Gerät hinzu:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf , und klicken Sie auf Allegiant hinzufügen.
 Das Dialogfeld Öffnen wird angezeigt.

2. Wählen Sie die entsprechende Allegiant Konfigurationsdatei aus, und klicken Sie auf **OK**. Das Bosch Allegiant Gerät wird dem System hinzugefügt.


Hinweis: Sie können nur eine Bosch Allegiant Kreuzschiene hinzufügen.

So fügen Sie eine Bosch Video Management System Arbeitsstation hinzu:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf und klicken Sie auf Arbeitsstation hinzufügen.

Das Dialogfeld Arbeitsstation hinzufügen wird angezeigt.

2. Geben Sie den erforderlichen Wert ein, und klicken Sie auf OK.

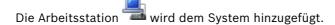

So fügen Sie eine analoge Monitorgruppe hinzu:

1. Erweitern Sie , klicken Sie mit der rechten Maustaste auf , und klicken Sie auf Monitorgruppe hinzufügen.

Das Dialogfeld Neue Analoge Monitorgruppe anlegen wird angezeigt.

Wenn Sie bereits einen Netzwerk-Scan durchgeführt haben und Decoder erkannt wurden, ist schon eine analoge Standardmonitorgruppe verfügbar, der alle erkannten Decoder zugeordnet sind.

- 2. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
- Klicken Sie auf **OK**.
 Die analoge Monitorgruppe wird dem System hinzugefügt.

So fügen Sie ein Kommunikationsgerät hinzu:

Erweitern Sie , klicken Sie mit der rechten Maustaste auf , und klicken Sie auf den erforderlichen Befehl.

Das entsprechende Dialogfeld wird angezeigt.

- 2. Geben Sie die erforderlichen Einstellungen ein.
- Klicken Sie auf **OK**.
 Das Kommunikationsgerät wird dem System hinzugefügt.

So fügen Sie ein Peripheriegerät hinzu:

1. Erweitern Sie , klicken Sie mit der rechten Maustaste auf , und klicken Sie auf den erforderlichen Befehl.

Das entsprechende Dialogfeld wird angezeigt.

- Geben Sie die erforderlichen Einstellungen ein.
- Klicken Sie auf **OK**.
 Das Peripheriegerät wird dem System hinzugefügt.

So fügen Sie einen virtuellen Eingang hinzu:

Erweitern Sie , und klicken Sie auf .
 Die entsprechende Seite wird angezeigt.

Klicken Sie auf Eingänge hinzufügen.
 In die Tabelle wird eine Zeile eingefügt.

- 3. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
 Der virtuelle Eingang wird dem System hinzugefügt.

So fügen Sie ein Netzwerküberwachungsgerät hinzu:



Erweitern Sie , klicken Sie mit der rechten Maustaste auf , und klicken Sie auf SNMP hinzufügen.

Das Dialogfeld SNMP hinzufügen wird angezeigt.

Geben Sie einen Namen für das SNMP-Gerät ein.
 Das Netzwerküberwachungsgerät wird dem System hinzugefügt.

So fügen Sie ein CCTV-Keyboard hinzu:

- Erweitern Sie , und klicken Sie auf .
 Die entsprechende Seite wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Keyboard hinzufügen.
 In die Tabelle wird eine Zeile eingefügt.
- Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. Das Keyboard wird dem System hinzugefügt.

So fügen Sie ein I/O-Modul hinzu:

1. Erweitern Sie , klicken Sie mit der rechten Maustaste auf , und klicken Sie auf Neues ADAM-Gerät hinzufügen.

Das Dialogfeld Hinzufügen wird angezeigt.

- 2. Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein. Wenn Sie das aktuell ausgewählte Gerät überspringen und mit dem nächsten Gerät fortfahren möchten, klicken Sie auf **Überspringen**.
- Wählen Sie den Gerätetyp aus.
 Die entsprechende Seite wird angezeigt.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Eingänge**, um die Display-Namen der Eingänge bei Bedarf zu ändern.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Name, um die Display-Namen der Relais bei Bedarf zu ändern.



HINWEIS!

Sie können auch nach ADAM-Geräten scannen (**ADAM-Geräte scannen**). Die IP-Adressen der Geräte werden erkannt. Der Gerätetyp (sofern verfügbar) wird voreingestellt. Sie müssen diese Einstellung bestätigen.

So fügen Sie eine Allegiant CCL-Emulation hinzu:

- Erweitern Sie , und klicken Sie auf .
 Die Registerkarte Allegiant CCL-Emulation wird angezeigt.
- 2. Aktivieren Sie Allegiant CCL-Emulation aktivieren.
- 3. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

 Der Allegiant *CCL*-Emulationsdienst wird auf dem Central Server gestartet.

6.4 Konfigurieren eines Encoders/Decoders

So konfigurieren Sie einen Encoder:



oder



So konfigurieren Sie einen Decoder:



So konfigurieren Sie einen Encoder bzw. einen Decoder:

Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen auf den Registerkarten des Encoders bzw. Decoders vor.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Online-Hilfe auf den Seiten





HINWEIS!

Nicht alle angeschlossenen IP-Geräte müssen über sämtliche hier beschriebenen Konfigurationsseiten verfügen.

Konfigurieren eines Decoders für den Einsatz mit einem CCTV-6.5 **Keyboard**



Führen Sie die folgenden Schritte zur Konfiguration eines VIP XD Decoders durch, an den ein CCTV-Keyboard angeschlossen ist.

So konfigurieren Sie einen Decoder:

- Klicken Sie auf den Decoder, an den ein CCTV-Keyboard angeschlossen wird.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Peripherie.
- Stellen Sie sicher, dass folgende Werte eingestellt sind:
 - Schnittstellenfunktion: Transparent

Datenrate: 19200 Stoppbits: 1 Parität: Keine

Schnittstellenmodus: RS232 Halbduplex-Modus: Aus

6.6 Konfigurieren mehrerer Encoder/Decoder

Hauptfenster

Sie können die folgenden Eigenschaften für mehrere Encoder und Decoder gleichzeitig

- Display-Namen
- IP-Adressen
- Firmware-Versionen



HINWEIS!

Wird die IP-Adresse eines IP-Geräts geändert, ist eine Kommunikation mit dem Gerät unter Umständen nicht mehr möglich.

So konfigurieren Sie mehrere IP-Adressen:

- 1. Klicken Sie im Menü Hardware auf IP-Gerätekonfiguration....
 - Das Dialogfeld IP-Gerätekonfiguration wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie die erforderlichen Geräte aus.
 - Sie können mehrere Geräte auswählen, indem Sie die STRG- oder die UMSCHALT-Taste drücken.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Geräte, und klicken Sie auf IP-Adressen vergeben
 - Das Dialogfeld IP-Adressen vergeben wird angezeigt.
- 4. Geben Sie im Feld **Start bei:** die erste IP-Adresse ein.
- 5. Klicken Sie auf Berechnen.
 - Im Feld **Ende bei:** wird die letzte IP-Adresse des Bereichs für die ausgewählten Geräte angezeigt.
- 6. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie im Dialogfeld IP-Gerätekonfiguration... auf Übernehmen.
 Die neuen IP-Adressen werden in den ausgewählten Geräten aktualisiert.

So konfigurieren Sie mehrere Display-Namen:

- 1. Klicken Sie im Menü Hardware auf IP-Gerätekonfiguration....
 - Das Dialogfeld IP-Gerätekonfiguration wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie die erforderlichen Geräte aus.
 - Drücken Sie zur Auswahl mehrerer Geräte die UMSCHALT-Taste.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Geräte, und klicken Sie auf **Display-Namen vergeben ...**.
 - Das Dialogfeld **Display-Namen vergeben** wird angezeigt.
- 4. Geben Sie im Feld **Start bei:** die erste Zeichenfolge ein.
- 5. Klicken Sie auf Berechnen.
 - Im Feld **Ende bei:** wird die letzte Zeichenfolge des Bereichs für die ausgewählten Geräte angezeigt.
- 6. Klicken Sie auf OK.
- 7. Klicken Sie im Dialogfeld IP-Gerätekonfiguration... auf Übernehmen.
 - Die berechneten Namen werden in den ausgewählten Geräten aktualisiert.

So aktualisieren Sie Firmware für mehrere Geräte:

- 1. Klicken Sie im Menü Hardware auf IP-Gerätekonfiguration....
 - Das Dialogfeld IP-Gerätekonfiguration wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie die erforderlichen Geräte aus.
- 3. Klicken Sie auf Firmware aktualisieren.
- 4. Wählen Sie die Datei aus, die das Update enthält.
- 5. Klicken Sie auf OK.

6.7 Konfigurieren eines DiBos Systems





HINWEIS!

Das DiBos System selbst wird nicht konfiguriert. Es werden lediglich die Eigenschaften bezogen auf das Bosch Video Management System festgelegt.

So scannen Sie nach neuen DiBos Geräten:

► Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ie, und klicken Sie auf DiBos-Geräte scannen.

Das DiBos System wird nach neuen Geräten durchsucht, die daraufhin hinzugefügt werden

So entfernen Sie ein Element:

- 1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Kameras**, die Registerkarte **Relais** oder die Registerkarte **Eingänge**.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element, und klicken Sie auf **Entfernen**. Das Element wird entfernt.

So benennen Sie ein DiBos Gerät um:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein DiBos Gerät, und klicken Sie auf Umbenennen.
- 2. Geben Sie einen neuen Namen für das Element ein.

6.8 Konfigurieren eines Bosch Allegiant Geräts



Das Bosch Allegiant Gerät selbst wird nicht konfiguriert. Es werden lediglich die Eigenschaften bezogen auf das Bosch Video Management System festgelegt.

So ordnen Sie einem Encoder einen Ausgang zu:

- 1. Klicken Sie auf die Registerkarte Ausgänge.
- 2. Klicken Sie in der Spalte Benutzung in den gewünschten Zellen auf Trunkline.
- 3. Wählen Sie in der Spalte Encoder den gewünschten Encoder aus.

So fügen Sie einem Bosch Allegiant Gerät einen Eingang hinzu:

- 1. Klicken Sie auf die Registerkarte Eingänge.
- Klicken Sie auf Eingänge hinzufügen.
 In die Tabelle wird eine neue Zeile eingefügt.
- 3. Geben Sie die erforderlichen Einstellungen in die Zellen ein.

So löschen Sie einen Eingang:

- 1. Klicken Sie auf die Registerkarte Eingänge.
- 2. Klicken Sie auf die erforderliche Tabellenzeile.
- Klicken Sie auf Eingang löschen.
 Die Zeile wird aus der Tabelle gelöscht.

6.9 Konfigurieren eines Start-Kommandoskripts

Siehe Abschnitt 12.5 Konfigurieren eines Start-Kommandoskripts, Seite 73.

6.10 Ändern der Netzwerkadresse einer Arbeitsstation



So ändern Sie die IP-Adresse:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf und klicken Sie auf Netzwerkadresse ändern.

Das Dialogfeld **Netzwerkadresse ändern** wird angezeigt.

2. Ändern Sie den Eintrag im Feld nach Ihren Anforderungen.

6.11 Aktivieren der Forensischen Suche auf einer Arbeitsstation



Hinweis:

Aktivieren Sie auf jedem Encoder die Inhaltsanalyse. Verwenden Sie dazu im Gerätebaum die Seite **VCA** des jeweiligen Encoders.

So aktivieren Sie die Forensische Suche:

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Forensische Suche aktivieren.

6.12 Zuordnen einer analogen Monitorgruppe zu einer Arbeitsstation

Hauptfenster > Geräte > erweitern > Seite Analoge Monitorgruppen Eine analoge Monitorgruppe wird einer Bosch Video Management System Arbeitsstation zugeordnet. Im Dialogfeld Optionen können Sie konfigurieren, dass alle Arbeitsstationen unabhängig von dieser Einstellung analoge Monitorgruppen steuern.

So ordnen Sie eine analoge Monitorgruppe zu:

Aktivieren Sie in der Spalte Zugeordnete analoge Monitorgruppen das Kontrollkästchen.

6.13 Konfigurieren einer analogen Monitorgruppe



Die Monitore einer *analogen Monitorgruppe* werden logisch in Reihen und Spalten konfiguriert. Diese Anordnung muss nicht der physischen Anordnung der Monitore entsprechen.

So konfigurieren Sie eine analoge Monitorgruppe:

- 1. Geben Sie im Feld **Name:** einen Namen für die analoge Monitorgruppe ein.
- 2. Geben Sie in den Feldern Spalten: und Reihen: die gewünschten Werte ein.
- 3. Ziehen Sie die verfügbaren Decoder jeweils zu einem Symbol für einen analogen Monitor auf der rechten Seite.
 - Die logische Nummer des jeweiligen Decoders wird als schwarze Zahl im Monitorsymbol angezeigt, und die Farbe des Symbols ändert sich.
 - Wenn kein Decoder verfügbar ist, heben Sie die Zuordnung eines Decoders zu einer anderen analogen Monitorgruppe auf, oder wiederholen Sie den Netzwerk-Scan.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweiterte Konfiguration.
- 5. Ändern Sie bei Bedarf die logischen Nummern der zugeordneten Decoder. Wenn Sie eine bereits vergebene Nummer eingeben, wird ein Meldungsfeld angezeigt.
- 6. Klicken Sie auf Vierfachmodus, um die Vierfach-Ansicht für diesen Decoder zu aktivieren.



HINWEIS!

Es wird nicht empfohlen, den Vierfachmodus für H.264-Kameras zu konfigurieren.

- 7. Wählen Sie in der Spalte **Startkamera** die gewünschte Kamera aus.
- 8. Wählen Sie in den OSD-Spalten die gewünschten Optionen aus.

6.14 Konfigurieren eines Kommunikationsgeräts



So konfigurieren Sie ein Kommunikationsgerät:

- 1. Klicken Sie auf das erforderliche Gerät: oder
- 2. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

6.15 Konfigurieren eines Peripheriegeräts



So konfigurieren Sie ein Peripheriegerät:

▶ Ändern Sie die erforderlichen Einstellungen.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

6.16 Konfigurieren der Netzwerküberwachung



So konfigurieren Sie den SNMP trap receiver:

- 1. Klicken Sie auf —, um die Seite **SNMP Trap Receiver** anzuzeigen.
- 2. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

6.17 Konfigurieren eines CCTV-Keyboards (Arbeitsstation)



So konfigurieren Sie ein CCTV-Keyboard, das an eine Arbeitsstation angeschlossen ist:

- 1. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
- 2. Nehmen Sie im Feld **Einstellungen für seriellen Port des Keyboards** die erforderlichen Einstellungen vor.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

6.18 Konfigurieren eines CCTV-Keyboards (Decoder)



So konfigurieren Sie ein CCTV-Keyboard, das an einen Decoder angeschlossen ist:

1. Klicken Sie in der Spalte **Verbindung** auf eine Zelle, und wählen Sie den gewünschten Decoder aus.

Sie können auch eine Arbeitsstation auswählen, wenn das CCTV-Keyboard an sie angeschlossen ist.

Eine Arbeitsstation muss auf der Seite akonfiguriert sein.

2. Nehmen Sie im Feld **Verbindungseinstellungen** die erforderlichen Einstellungen vor. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

6.19 Konfigurieren eines I/O-Moduls



So konfigurieren Sie ein I/O-Modul:

- 1. Klicken Sie auf die Registerkarte ADAM-Gerät.
- 2. Wählen Sie in der Liste ADAM-Typ: den erforderlichen Gerätetyp aus.

VORSICHT!

Ändern Sie den Gerätetyp nur, wenn dies notwendig ist.

Wenn Sie den Gerätetyp beispielsweise in einen Typ mit weniger Eingängen ändern, gehen alle Konfigurationsdaten für die entfernten Eingänge verloren.

- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Eingänge.
- 4. Ändern Sie in der Spalte Name bei Bedarf den Display-Namen der Eingänge.
- 5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Relais**.
- 6. Ändern Sie in der Spalte **Relais** bei Bedarf die Relaisnamen.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

6.20 Konfigurieren einer Allegiant CCL-Emulation



Um die CCL-Befehle zu verwenden, brauchen Sie das CCL-Benutzerhandbuch. Dieses Handbuch ist im Online-Produktkatalog im Dokumentenbereich jeder LTC-Allegiant Kreuzschiene verfügbar.

Abschnitt 25.3 In Bosch VMS unterstützte Allegiant CCL-Befehle, Seite 189 enthält die CCL-Befehle, die im Bosch Video Management System unterstützt werden.

So konfigurieren Sie eine Allegiant CCL-Emulation:

- 1. Klicken Sie auf Allegiant CCL-Emulation aktivieren.
- 2. Konfigurieren Sie die Kommunikationseinstellungen nach Bedarf.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

6.21 Hinzufügen eines VRM Geräts mit iSCSI-Archivierung



uptfenster > 🕮 🚅 Geräte



Im Netzwerk benötigen Sie einen auf einem Computer ausgeführten VRM Dienst sowie ein iSCSI-Gerät.

VORSICHT!

Wenn Sie ein iSCSI-Gerät hinzufügen, für das keine Ziele und LUNs konfiguriert sind, starten Sie eine Standardkonfiguration, und fügen Sie dem iSCSI-Gerät die *IQN* der einzelnen Encoder hinzu.

Wenn Sie ein iSCSI-Gerät hinzufügen, für das Ziele und LUNs vorkonfiguriert sind, fügen Sie dem iSCSI-Gerät die IQN der einzelnen Encoder hinzu.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 6.22 Konfigurieren eines iSCSI-Geräts, Seite 35.

So fügen Sie ein VRM Gerät und ein iSCSI-Gerät hinzu:

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf , und klicken Sie auf VRM-Geräte scannen. Der Bosch VMS Scan-Assistent wird angezeigt.
- 2. Aktivieren Sie die IP-Adresse des gewünschten VRM Computers. Sie können auch mehrere Computer auswählen.
- 3. Klicken Sie auf Weiter >>.
 - Der nächste Schritt des Assistenten wird angezeigt.
- 4. Klicken Sie auf iSCSI-Gerät hinzufügen.
 - Das Dialogfeld iSCSI-Gerät hinzufügen wird angezeigt.
- 5. Geben Sie den gewünschten Display-Namen und die IP-Adresse eines iSCSI-Geräts sowie den Gerätetyp ein, und klicken Sie auf **OK**.
 - Das Gerät wird dem Scan-Assistenten hinzugefügt.
- 6. Ordnen Sie dem VRM das iSCSI-Gerät zu.
 - Sie können bei Bedarf mehrere iSCSI-Geräte zuordnen.
- 7. Klicken Sie auf Weiter >>.
 - Der nächste Schritt des Assistenten wird angezeigt.
- 8. Ordnen Sie dem VRM die gewünschten IP-Geräte zu.
- 9. Klicken Sie auf Weiter >>.
 - Der nächste Schritt des Assistenten wird angezeigt.
- 10. Geben Sie die Benutzernamen und Passwörter der Geräte in der Tabelle ein.
- 11. Klicken Sie zur Anmeldung bei allen Geräten auf Alle testen.
 - Wählen Sie gegebenenfalls die gewünschten Geräte aus, und klicken Sie zur Anmeldung bei diesen Geräten auf **Ausgewählte testen**.

Erfolgreiche Anmeldungen werden in der Spalte Status durch 🔟 angezeigt.

Fehlgeschlagene Anmeldungen werden durch 角 angezeigt.

12. Klicken Sie auf Fertig stellen.

Das iSCSI-Gerät wird mit dem VRM verbunden. Die Video-Streams eines IP-Geräts, das diesem VRM zugeordnet ist, werden auf dem zugeordneten iSCSI-Gerät aufgezeichnet. Gegebenenfalls wird ein Dialogfeld angezeigt, um die Namen der erkannten IP-Geräte zu ändern, die zum Anzeigen verwendet werden sollen. Das Bosch Video Management System verwendet Standardnamen für die Benennung der Geräte. Sie können also auch die bestehenden Namen für die Geräte verwenden.

Hinweise:

 Sie können Geräte, wie VRM oder iSCSI-Geräte manuell hinzufügen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das übergeordnete Gerät klicken. Beispiel: Klicken Sie mit der

rechten Maustaste auf 🤏 und klicken Sie auf VRM hinzufügen.

6.22 Konfigurieren eines iSCSI-Geräts

Führen Sie nach dem Hinzufügen von *VRM*-Geräten, *iSCSI*-Geräten und Encodern die folgenden Aufgaben aus, damit die Videodaten der Encoder auf den iSCSI-Geräten gespeichert oder Videodaten von diesen iSCSI-Geräten abgerufen werden können:

- Führen Sie die Standardkonfiguration durch, um auf jedem Ziel des iSCSI-Geräts LUNs zu erzeugen.
 - Dieser Schritt ist optional. Bei einem iSCSI-Gerät mit vorkonfigurierten LUNs muss dieser Schritt nicht durchgeführt werden.
- Scannen Sie das iSCSI-Gerät nach Abschluss der Standardkonfiguration, um die Ziele und LUNs im Gerätebaum hinzuzufügen.

Hinweis:

Nicht alle iSCSI-Geräte unterstützen die Standardkonfiguration und das automatische IQN-Mapping.

So führen Sie die Standardkonfiguration eines iSCSI-Geräts durch:

1. Erweitern Sie das entsprechende VRM Gerät 🗐, und klicken Sie auf das iSCSI-Gerät



- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Standardkonfiguration**.
 - Auf den Zielen des iSCSI-Geräts werden LUNs erzeugt.
- Formatieren Sie die LUNs.
 Siehe Abschnitt 6.24 Formatieren einer LUN, Seite 37.
- 4. Klicken Sie abschließend auf 🗾, um die Einstellungen zu speichern.
- 5. Klicken Sie auf 🥙 , um die Konfiguration zu aktivieren.

So scannen Sie das iSCSI-Gerät:

1. Erweitern Sie das entsprechende VRM Gerät 🗐, und klicken Sie auf das iSCSI-Gerät



2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf , und klicken Sie auf iSCSI-Gerät scannen.

Der Vorgang wird gestartet.

Die Ziele und LUNs werden erkannt und dem *Gerätebaum* unter dem iSCSI-Knoten hinzugefügt.

- 3. Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- 4. Klicken Sie auf 🥟 , um die Konfiguration zu aktivieren.

So führen Sie das IQN-Mapping durch:

- 1. Erweitern Sie das entsprechende VRM Gerät , und klicken Sie auf das iSCSI-Gerät
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf , und klicken Sie auf IQN-Mapping starten.

Das Dialogfeld iqn-Mapper wird angezeigt, und der Vorgang wird gestartet.

Die dem ausgewählten VRM Gerät zugeordneten Encoder werden ausgewertet, und ihre IQNs werden dem iSCSI-Gerät hinzugefügt.

- 3. Klicken Sie auf 🗾, um die Einstellungen zu speichern.
- 4. Klicken Sie auf 🥟 , um die Konfiguration zu aktivieren.

6.23 Hinzufügen einer LUN



In der Regel werden die gewünschten *iSCSI-Gerät*e beim Netzwerk-Scan automatisch mit ihren Zielen und *LUNs* hinzugefügt. Wenn der Netzwerk-Scan nicht erfolgreich ausgeführt wurde oder Sie ein iSCSI-Gerät vor der Integration im Netzwerk offline konfigurieren möchten, konfigurieren Sie für das iSCSI-Gerät das Ziel und für dieses Ziel ein oder mehrere LUNs.

So führen Sie die Konfiguration durch:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf , und klicken Sie auf Ziel hinzufügen.
 Das Dialogfeld Ziel hinzufügen wird angezeigt.
- 2. Geben Sie die gewünschte Zielnummer ein, und klicken Sie auf OK.

Das Ziel wird hinzugefügt.

- Klicken Sie auf das neue Ziel.
 Die Seite LUNs wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
 Das Dialogfeld LUN hinzufügen wird angezeigt.

5. Geben Sie die gewünschte LUN-Nummer ein, und klicken Sie auf **OK**. Die LUN wird als neue Tabellenzeile eingefügt.

Wiederholen Sie diesen Schritt für jede hinzuzufügende LUN.

Hinweise:

- Klicken Sie zum Entfernen einer LUN auf Entfernen.
 Die Videodaten dieser LUN werden beibehalten.
- Klicken Sie zum Formatieren einer LUN auf Format.
 Alle Daten dieser LUN werden entfernt!

6.24 Formatieren einer LUN





HINWEIS!

Alle Daten der LUN gehen beim Formatieren verloren.

So führen Sie die Konfiguration durch:

- 1. Wählen Sie auf der Seite **LUNs** die gewünschte LUN aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte **Format**.
- 2. Klicken Sie auf LUN formatieren.
- 3. Lesen Sie die angezeigte Meldung aufmerksam durch, und bestätigen Sie sie gegebenenfalls.

Die ausgewählte LUN wird formatiert. Alle Daten dieser LUN gehen verloren.

6.25 Hinzufügen eines Geräts mit lokaler Archivierung geräts



Hauptfenster > 🎫 Geräte > 📆

Sie können nur Encoder mit lokaler Archivierung encoder hinzufügen.

So fügen Sie ein Gerät mit lokaler Archivierung hinzu:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf , und klicken Sie auf Encoder mit lokaler Archivierung scannen.

Der Bosch VMS Scan-Assistent wird angezeigt.

- 2. Ordnen Sie das Gerät zu.
 - Sie können auch mehrere Geräte zuordnen.
- Klicken Sie auf Weiter >>.
 Der nächste Schritt des Assistenten wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Fertig stellen.
 Das Gerät wird in das Bosch Video Management System eingebunden.

So fügen Sie ein Nur-Livegerät hinzu:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf und klicken Sie auf **Nur-Live-Encoder** scannen.

Der Bosch VMS Scan-Assistent wird angezeigt.

2. Ordnen Sie das Gerät zu.

Sie können auch mehrere Geräte zuordnen.

3. Klicken Sie auf Weiter >>.

Der nächste Schritt des Assistenten wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf Fertig stellen.

Das Gerät wird in das Bosch Video Management System eingebunden.

Konfigurieren von NVRs 7



Hauptfenster >

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Konfiguration von NVRs in Ihrem System. Primäre NVRs zeichnen die Bilder aller zugeordneten Encoder und IP-Kameras auf, die mit Ihrem System verbunden sind.

Bei einem Failover-NVR handelt es sich um einen Server, der die Aufgaben eines ausgefallenen Primären NVR übernimmt. In dem Moment, in dem der Primäre NVR ausfällt, startet der Failover-NVR unmittelbar mit der Aufzeichnung. Einem Failover-NVR können keine Encoder direkt zugeordnet werden. Ein Failover-NVR kann auch dann die Aufgaben eines Primären NVR übernehmen, wenn der Central Server nicht verfügbar ist.

Sie können einem Primären NVR höchstens einen Failover-NVR zuordnen. Sie können einem Failover-NVR mehrere Primäre NVRs zuordnen.

Wenn der Primäre NVR wieder ordnungsgemäß funktioniert, übernimmt er automatisch wieder seine Aufgaben vom Failover-NVR. Der Failover-NVR stoppt die Aufzeichnung einige Sekunden nach dem Aufzeichnungsstart des Primären NVR. Die während der Ausfallzeit durchgeführten Aufzeichnungen verbleiben auf dem Failover-NVR.

Ein Redundanter NVR führt dieselben Aufzeichnungsaufgaben durch wie der zugeordnete Primäre NVR. Einem Primären NVR kann maximal ein Redundanter NVR zugeordnet werden. Auf einem Redundanten NVR können Sie die Aufzeichnungs- und Ereigniseinstellungen zugeordneter Geräte nicht unabhängig vom Primären NVR konfigurieren. Ein Redundanter NVR ruft nur Video- und Audio-Streams ab und leitet sie an eine Datenbank weiter. Wenn Sie die Aufzeichnungseinstellungen des Primären NVR ändern, werden diese Einstellungen auf dem Redundanten NVR synchronisiert.

Wenn Sie einen NVR aus dem Gerätebaum entfernen, werden die Aufzeichnungen dieses NVR nicht gelöscht. Sie können sie abrufen, indem Sie eine frühere Konfigurationsversion aktivieren, in der dieser NVR enthalten ist.

Sie können einem Redundanten NVR einen Failover-NVR zuordnen. Wenn der Redundante NVR ausfällt, übernimmt der Failover-NVR dessen Aufgaben, d.h. er fungiert als Redundanter NVR. Die Aufzeichnungen werden je nach Konfiguration in verschiedenen Modi durchgeführt:

- Daueraufzeichnung
- Vorereignisaufzeichnung
- Bewegungsaufzeichnung
- Alarmaufzeichnung
- Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- Klicken Sie auf 🤊 , um die letzte Einstellung rückgängig zu machen.
- Klicken Sie auf , um die Konfiguration zu aktivieren.

7.1 Konfigurieren eines Primären NVR







Zum Konfigurieren eines ausgewählten NVR können Sie die folgenden Aufgaben durchführen:

- Konfigurieren von Video- und Audioaufzeichnungen
- Zuordnen eines Failover-NVR
- Konfigurieren der Sicherung

So konfigurieren Sie einen NVR:

- 1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Globale Einstellungen**, um diesem NVR einen Failover-NVR zuzuordnen.
 - Die Liste **Umschalten zu:** enthält nur NVRs, die als Failover-NVRs konfiguriert sind.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Festplattenarchivierung, um die Aufzeichnungseinstellungen des ausgewählten NVR zu konfigurieren.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Kameraarchivierung**, um die minimale und maximale Speicherdauer zu definieren, geschützte Aufzeichnungen zu verwalten und um optional den Zeitplan für die Sicherung der zugeordneten Kameras festzulegen. Falls Sie geplante Sicherungen durchführen möchten, müssen Sie zuerst einen Aktionszeitplan in **Zeitpläne** erzeugen.

7.2 Ändern eines NVR in einen Failover-NVR



Bevor Sie einen *Failover-NVR* konfigurieren können, müssen Sie zunächst einen *NVR* in einen Failover-NVR ändern.

So ändern Sie einen NVR:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen NVR. Diesem NVR dürfen keine Encoder zugewiesen sein.
- Klicken Sie auf Als Failover-NVR arbeiten.
 Der NVR wird zum Knoten Failover-NVRs verschoben.

7.3 Ändern eines NVR in einen Redundanten NVR



Bevor Sie einen *Redundanten NVR* konfigurieren können, müssen Sie zunächst einen *NVR* in einen Redundanten NVR ändern.

So ändern Sie einen NVR:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen NVR. Diesem NVR dürfen keine Encoder zugewiesen sein.
- Klicken Sie auf Als Redundanter NVR arbeiten.
 Der NVR wird zum Knoten Redundante NVRs verschoben.

7.4 Konfigurieren eines Failover-NVR



Bevor Sie einen *Failover-NVR* konfigurieren können, müssen Sie zunächst einen Primären *NVR* in einen Failover-NVR ändern.

Nach der Konfiguration eines Failover-NVR ordnen Sie ihn einem oder mehreren NVRs zu. Zum Konfigurieren eines ausgewählten Failover-NVR können Sie die folgenden Aufgaben durchführen:


- Konfigurieren von Video- und Audioaufzeichnungen
- Zuordnen von NVRs

So konfigurieren Sie einen Failover-NVR:

- 1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Globale Einstellungen**, um die Netzwerkeinstellungen des ausgewählten Failover-NVR anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Festplattenarchivierung**, um die Aufzeichnungseinstellungen des ausgewählten Failover-NVR zu konfigurieren.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Zugeordnete NVRs**, um NVRs für den ausgewählten Failover-NVR hinzuzufügen oder zu entfernen.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

7.5 Konfigurieren eines Redundanten NVR

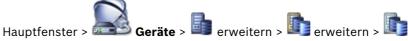

Bevor Sie einen *Redundanten NVR* konfigurieren können, müssen Sie zunächst einen Primären *NVR* in einen Redundanten NVR ändern.

Nach der Konfiguration eines Redundanten NVR ordnen Sie ihn einem oder mehreren NVRs zu. Zum Konfigurieren eines ausgewählten Redundanten NVR können Sie die folgenden Aufgaben durchführen:

- Konfigurieren von Video- und Audioaufzeichnungen
- Zuordnen von NVRs

So konfigurieren Sie einen Redundanten NVR:

- 1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Globale Einstellungen**, um die Netzwerkeinstellungen des ausgewählten Redundanten NVR anzuzeigen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Festplattenarchivierung, um die Aufzeichnungseinstellungen des ausgewählten Redundanten NVR zu konfigurieren.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Kameraarchivierung, um die Kameraeinstellungen des ausgewählten Redundanten NVR zu konfigurieren. Diese Seite ist nur verfügbar, wenn auf der Seite Zugeordneter NVR die Option Sicherung aktiviert ist.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Zugeordneter NVR**, um NVRs für den ausgewählten Redundanten NVR hinzuzufügen oder zu entfernen.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

7.6 Zuordnen von NVRs zu Failover-NVRs



Hauptfenster > Geräte > 🗐 erweitern > 📴 erweitern

Sie können für einen *NVR* einen *Failover-NVR* konfigurieren, der bei Ausfall des NVR dessen Aufgaben übernimmt.

Vergewissern Sie sich, dass der NVR in einen Failover-NVR geändert wurde.

Sie können mühelos die Zuordnung eines Failover-NVR für mehrere NVRs konfigurieren.

So ordnen Sie einem Failover-NVR einen NVR zu:

- 1. Erweitern Sie
- 2. Wählen Sie einen NVR aus.

1.

- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Globale Einstellungen.
- 4. Wählen Sie in der Liste Failover-NVR den gewünschten Failover-NVR aus.

So ordnen Sie einem Failover-NVR mehrere NVRs zu:

- Erweitern Sie
- 2. Wählen Sie den gewünschten Failover-NVR aus.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Zugeordnete NVRs.
- 4. Wählen Sie in der Spalte **Zeit (h)** die gewünschten NVRs aus.
- Klicken Sie auf NVR hinzufügen.
 Jedem hinzugefügten Primären NVR wird der ausgewählte Failover-NVR zugeordnet.

7.7 Zuordnen von NVRs zu einem Redundanten NVR



Sie können einem *Redundanten NVR* nur einen NVR zuordnen. Wenn Sie einen Primären NVR auswählen, der bereits einem anderen Redundanten NVR zugeordnet ist, wird die Zuordnung zu dem anderen Redundanten NVR aufgehoben.

Vergewissern Sie sich, dass der NVR in einen Redundanten NVR geändert wurde.

So ordnen Sie einem Redundanten NVR einen Primären NVR zu:

- 1. Wählen Sie den gewünschten Redundanten NVR aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Zugeordneter NVR.
 In der Tabelle werden alle Primären NVRs aufgelistet.
- Aktivieren Sie in der ersten Spalte den gewünschten NVR.
 Jedem aktivierten Primären NVR wird der ausgewählte Redundante NVR zugeordnet.
- 4. Nehmen Sie in der Spalte **Sicherung** die gewünschte Einstellung vor. Bei Deaktivierung dieser Option erhalten Sie Zugriff auf die Registerkarte **Kameraarchivierung**.

7.8 Anzeigen von Informationen zu einem NVR



Sie können die folgenden Informationen zu einem NVR anzeigen:

- Netzwerkbezogene Informationen
- Statistik zur Festplattennutzung und verfügbarer Festplattenspeicher auf dem NVR.

So zeigen Sie Informationen zu einem NVR an:

► Klicken Sie auf die Registerkarte **Festplattenarchivierung**, um Informationen zu dem ausgewählten NVR anzuzeigen.

7.9 Ändern der Netzwerkadresse eines NVR/Failover-NVR/ redundanten NVR



oder



So ändern Sie die IP-Adresse eines NVR/Failover-NVR/redundanten NVR:

Das Dialogfeld Netzwerkadresse wird angezeigt.

2. Ändern Sie den Eintrag im Feld nach Ihren Anforderungen.

8 Konfigurieren der Struktur



Hauptfenster >

Karten und Struktur

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Konfiguration des *Logischen Baums* und zur Verwaltung von Ressourcen-Dateien wie Karten.

Auf der Seite Karten und Struktur wird der Logische Baum konfiguriert.

Der Logische Baum dient im Operator Client zur Steuerung von Kameras und anderen Geräten.

Sie können diesen Baum auf der Seite **Benutzergruppen** für jede *Benutzergruppe* anpassen, die Zugriff auf den Operator Client hat. Im Operator Client werden nur die Teile des Logischen Baums angezeigt, die für die jeweilige Benutzergruppe freigegeben sind.



HINWEIS!

Wenn Sie eine Gerätegruppe im Logischen Baum verschieben, verlieren diese Geräte ihre Freigabeeinstellungen. Sie müssen die Freigaben auf der Seite **Benutzergruppen** neu einstellen.

Sie können alle Geräte des Systems gemäß Ihren Anforderungen anordnen. Beispielsweise können Sie alle Kameras eines Gebäudeteils einem entsprechenden Ordner hinzufügen. Sie können Karten in Ihre Struktur integrieren. Auf diesen Karten können Sie Kameras und andere Geräte platzieren, so dass der Benutzer die Geräte leichter finden kann. Sie können nur 2D *DWF*-Dateien importieren.

Auf einer Karte können Sie Links zu anderen Karten erzeugen, so dass der Benutzer mit einem Klick von einer Karte auf eine verknüpfte Karte gelangen kann.

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Anwendungsfenstern finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- Abschnitt 19.1 Dialogfeld Ressourcen-Manager, Seite 148
- Abschnitt 19.2 Dialogfeld Ressource auswählen, Seite 148
- Abschnitt 19.3 Dialogfeld Kamerasequenzen, Seite 148
- Abschnitt 19.4 Dialogfeld Kamerasequenz hinzufügen, Seite 149
- Abschnitt 19.5 Dialogfeld Sequenzschritt hinzufügen, Seite 150
- Abschnitt 19.6 Dialogfeld URL hinzufügen, Seite 150
- Abschnitt 19.7 Dialogfeld Karte für Link auswählen, Seite 150
- ► Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- ► Klicken Sie auf , um die letzte Einstellung rückgängig zu machen.
- ► Klicken Sie auf 🥟 , um die Konfiguration zu aktivieren.

8.1 Konfigurieren des Logischen Baums



Hauptfenster >

Karten und Struktur

Sie können dem *Logischen Baum* Geräte, Ressourcen-Dateien und Ordner hinzufügen. Geräte werden im *Gerätebaum* aufgelistet. Sie können jede Ebene des Gerätebaums zum Logischen Baum ziehen.

Bei Ressourcen-Dateien kann es sich um Lagepläne, Dokumente, Web-Dateien, Audio-Dateien, Kommandoskripte oder Kamerasequenz-Dateien handeln.

Ein Lageplan ist eine 2D *DWF*-Datei, die Sie dem Logischen Baum hinzufügen können. Durch das Hinzufügen einer Karte zum Logischen Baum wird ein Kartenordner erzeugt, in dem Sie die für die Karte spezifischen logischen Geräte strukturieren können.

Ordner ermöglichen Ihnen eine weitere Strukturierung der Geräte im Logischen Baum. Wenn Sie den Configuration Client zum ersten Mal starten, ist der Logische Baum leer. Wenn eine *Benutzergruppe* nicht über die Freigabe für den Zugriff auf ein Gerät (z.B. eine Kamera) verfügt, wird das Gerät nicht auf der Karte oder im Logischen Baum angezeigt. Sie können einer Karte folgende Elemente aus dem Gerätebaum oder dem Logischen Baum hinzufügen:

- Kameras
- Relais
- Eingänge
- Dokumente
- Kommandoskripte
- Kameraseguenzen

Das Hinzufügen eines Elements zu einer Karte erzeugt einen Hotspot auf der Karte.

Wenn Sie ein Element zu einem Kartenordner im Logischen Baum hinzufügen, wird es auch in der oberen linken Ecke der Karte angezeigt. Wenn Sie ein Element zu einer Karte hinzufügen, wird es auch unter dem entsprechenden Kartenknoten im Logischen Baum des Operator Client hinzugefügt.

Führen Sie zum Konfigurieren des Logischen Baums einige oder alle der folgenden Schritte mehrmals durch.

So konfigurieren Sie den Logischen Baum:

- 1. Klicken Sie auf , um Ordner gemäß Ihren Anforderungen hinzuzufügen.
- Ziehen Sie Geräte aus dem Gerätebaum in die erforderlichen Ordner.
 Sie können mehrere Geräte auswählen, indem Sie die STRG- oder die UMSCHALT-Taste drücken.
- 3. Klicken Sie auf 롣 , um Ressourcen-Dateien zu Ihrer Struktur hinzuzufügen.
- 4. Wählen Sie einen Ordner aus, und klicken Sie auf , um Karten unter dem ausgewählten Ordner hinzuzufügen.
- 5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ordner, und klicken Sie auf **Karte zuordnen**, um einem ausgewählten Ordner eine Karte zuzuordnen.
- 6. Wählen Sie einen Ordner aus, und klicken Sie auf 🥮, um ein Client-Kommandoskript unter dem ausgewählten Ordner hinzuzufügen.
- 7. Wählen Sie einen Ordner aus, und klicken Sie auf , um ein Dokument unter dem ausgewählten Ordner hinzuzufügen.
- 8. Wählen Sie einen Ordner aus, und klicken Sie auf —, um eine Kamerasequenz unter dem ausgewählten Ordner hinzuzufügen.
- Ziehen Sie Geräte zur leichteren Auffindung aus dem Logischen Baum oder aus dem Gerätebaum in eine Karte.
 Sie können ein Element nur einmal derselben Karte hinzufügen, aber Sie können es verschiedenen Orten im Logischen Baum und verschiedenen Karten hinzufügen.

8.2 Hinzufügen eines Geräts zum Logischen Baum



Hauptfenster >

Karten und Struktur

So fügen Sie ein Gerät hinzu:

▶ Ziehen Sie ein Element aus dem *Gerätebaum* an den erforderlichen Ort im *Logischen Baum*.

Sie können einen vollständigen Knoten mit allen Unterelementen aus dem Gerätebaum in den Logischen Baum ziehen. Sie können mehrere Geräte auswählen, indem Sie die STRGoder die UMSCHALT-Taste drücken.

8.3 Entfernen eines Baumelements



Hauptfenster >

Karten und Struktur

So entfernen Sie ein Baumelement aus dem Logischen Baum:

► Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element im Logischen Baum, und klicken Sie auf Entfernen

Wenn das ausgewählte Element über Unterelemente verfügt, wird ein Meldungsfeld angezeigt. Klicken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Das Element wird entfernt.

Wenn Sie ein Element aus einem Kartenordner des Logischen Baums entfernen, wird es auch aus der Karte entfernt.

8.4 Verwalten von Ressourcen-Dateien



oder

Karten und Struktur





-



Sie können Ressourcen-Dateien folgender Formate importieren:

- DWF-Dateien (2 D, Kartenressourcen-Dateien)
 Zur Verwendung im Operator Client werden diese Dateien in ein Bitmap-Format konvertiert.
- HTML-Dateien (Kartendokument-Dateien)
- MP3 (Audio-Datei)
- TXT-Dateien (Kommandoskripte oder Kamerasequenzen)
- MHT-Dateien (Web-Archive)
- URL-Dateien (Links zu Web-Seiten)
- WAV (Audio-Datei)

Die importierten Ressourcen-Dateien werden einer Datenbank hinzugefügt. Sie werden nicht mit den ursprünglichen Dateien verknüpft.



HINWEIS!

Nach jedem der folgenden Vorgänge:

Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

So importieren Sie eine Ressourcen-Datei:

.. Klicken Sie auf 👅



Das Dialogfeld Ressource importieren wird angezeigt.

- 2. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus.
- 3. Klicken Sie auf Öffnen.

Die ausgewählten Dateien werden der Liste hinzugefügt.

Wurde eine Datei bereits importiert, wird ein Meldungsfeld angezeigt.

Wenn Sie eine bereits importierte Datei erneut importieren möchten, wird der Liste ein neuer Eintrag hinzugefügt.

So entfernen Sie eine Ressourcen-Datei:

- 1. Wählen Sie eine Ressourcen-Datei aus.
- 2. Klicken Sie auf 🔀 .

Die ausgewählte Ressourcen-Datei wird aus der Liste entfernt.

So benennen Sie eine Ressourcen-Datei um:

- 1. Wählen Sie eine Ressourcen-Datei aus.
- 2. Klicken Sie auf
- Geben Sie einen neuen Namen ein.
 Der Ursprungsdateiname und das Erzeugungsdatum bleiben erhalten.

So ersetzen Sie den Inhalt einer Ressourcen-Datei:

- 1. Wählen Sie eine Ressourcen-Datei aus.
- 2. Klicken Sie auf

Das Dialogfeld Ressource ersetzen wird angezeigt.

Wählen Sie eine Datei mit dem entsprechenden Inhalt aus, und klicken Sie auf Öffnen.
 Der Ressourcen-Name bleibt erhalten, der Ursprungsdateiname wird durch den neuen Dateinamen ersetzt.

So exportieren Sie eine Ressourcen-Datei:

- 1. Wählen Sie eine Ressourcen-Datei aus.
- 2. Klicken Sie auf

Ein Dialogfeld zum Auswählen eines Verzeichnisses wird angezeigt.

3. Wählen Sie das entsprechende Verzeichnis aus, und klicken Sie auf **OK**. Die Ursprungsdatei wird exportiert.

8.5 Hinzufügen eines Kommandoskripts



Bevor Sie ein *Kommandoskript* hinzufügen können, müssen Sie zunächst Kommandoskript-Dateien importieren oder erzeugen.

Weitere Informationen finden Sie im *Abschnitt 12 Konfigurieren von Kommandoskripten, Seite 71.*

So fügen Sie ein Kommandoskript hinzu:

1. Wählen Sie einen Ordner aus, dem Sie das neue Kommandoskript hinzufügen möchten.

2. Klicken Sie auf

Das Dialogfeld Client-Skript auswählen wird angezeigt.

- 3. Wählen Sie eine Datei in der Liste aus.
- 4. Klicken Sie auf OK.

Ein neues Kommandoskript wird unter dem ausgewählten Ordner hinzugefügt.

8.6 Verwalten von vorkonfigurierten Kamerasequenzen



Hauptfenster >

🕶 Karten und Struktur

Sie können folgende Aufgaben zum Verwalten von Kamerasequenzen durchführen:

- Erzeugen einer Kamerasequenz
- Hinzufügen eines Schritts mit neuer Verweilzeit zu einer vorhandenen Kamerasequenz
- Entfernen eines Schritts aus der Kamerasequenz
- Löschen einer Kamerasequenz

HINWEIS!

Wenn die Konfiguration geändert und aktiviert ist, wird die (vorkonfigurierte oder automatische) Kamerasequenz normalerweise nach dem Neustart des Operator Client fortgesetzt.



In den folgenden Fällen wird die Sequenz jedoch nicht fortgesetzt:

- Wenn ein Monitor, auf dem die Sequenz für die Anzeige konfiguriert wird, entfernt wurde.
- Wenn der Modus (Einfach-Ansicht/Vierfach-Ansicht) eines Monitors, auf dem die Sequenz für die Anzeige konfiguriert wird, geändert wurde.
- Wenn die logische Nummer eines Monitors, auf dem die Sequenz für die Anzeige konfiguriert wird, geändert wurde.



HINWEIS!

Nach jedem der folgenden Vorgänge:

Klicken Sie auf 🗐, um die Einstellungen zu speichern.

So erzeugen Sie eine Kamerasequenz:

- 1. Wählen Sie im Logischen Baum einen Ordner aus, in dem Sie die neue Kamerasequenz erzeugen möchten.
- 2. Klicken Sie auf

Das Dialogfeld Kamerasequenzen wird angezeigt.

- 3. Klicken Sie im Dialogfeld **Kamerasequenzen** auf Das Dialogfeld **Kamerasequenz hinzufügen** wird angezeigt.
- 4. Geben Sie die erforderlichen Werte ein.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

5. Klicken Sie auf OK.

Eine neue Kamerasequenz wird hinzugefügt.

So fügen Sie einen Schritt mit einer neuen Verweilzeit zu einer Kamerasequenz hinzu:

1. Wählen Sie die gewünschte Kamerasequenz aus.

2. Klicken Sie auf Schritt hinzufügen.

Das Dialogfeld Sequenzschritt hinzufügen wird angezeigt.

- 3. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
- 4. Klicken Sie auf OK.

Ein neuer Schritt wird zur Kamerasequenz hinzugefügt.

So entfernen Sie einen Schritt aus einer Kamerasequenz:

► Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Kamerasequenz, und klicken Sie auf **Schritt entfernen**.

Der Schritt mit der höchsten Nummer wird entfernt.

So löschen Sie eine Kamerasequenz:

- 1. Wählen Sie die gewünschte Kamerasequenz aus.
- 2. Klicken Sie auf .

Die ausgewählte Kamerasequenz wird entfernt.

8.7 Hinzufügen einer Kamerasequenz

Eine Kamerasequenz wird zum Hauptverzeichnis oder zu einem Ordner des *Logischen Baums* hinzugefügt.

So fügen Sie eine Kamerasequenz hinzu:

- 1. Wählen Sie im Logischen Baum einen Ordner aus, dem Sie die neue Kamerasequenz hinzufügen möchten.
- 2. Klicken Sie auf

Das Dialogfeld Kamerasequenzen wird angezeigt.

- 3. Wählen Sie eine Kamerasequenz in der Liste aus.
- 4. Klicken Sie auf Zum Logischen Baum hinzufügen.

Eine neue wird unter dem ausgewählten Ordner hinzugefügt.

8.8 Hinzufügen eines Ordners

Hauptfenster > Karten und Struktur

So fügen Sie einen Ordner hinzu:

- 1. Wählen Sie einen Ordner aus, dem Sie den neuen Ordner hinzufügen möchten.
- 3. Klicken Sie auf 🚄, um den Ordner umzubenennen.
- 4. Geben Sie den neuen Namen ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

8.9 Hinzufügen einer Karte



Bevor Sie eine Karte hinzufügen können, müssen Sie zunächst Kartenressourcen-Dateien importieren.

Einzelheiten zum Importieren von Kartenressourcen-Dateien finden Sie in Abschnitt 8.4 Verwalten von Ressourcen-Dateien, Seite 46.

So fügen Sie eine Karte hinzu:

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Kartenressourcen-Datei, die Sie hinzufügen möchten, bereits importiert wurde.
- 2. Wählen Sie einen Ordner aus, dem Sie die neue Karte hinzufügen möchten.
- 3. Klicken Sie auf

Das Dialogfeld Ressource auswählen wird angezeigt.

- 4. Wählen Sie eine Datei in der Liste aus. Wenn die erforderlichen Dateien nicht in der Liste enthalten sind, klicken Sie auf Verwalten..., um das Dialogfeld Ressourcen-Manager für den Datei-Import anzuzeigen.
- 5. Klicken Sie auf OK.

Eine neue Karte wird unter dem ausgewählten Ordner hinzugefügt.

Die Karte wird angezeigt.

Alle Geräte in diesem Ordner werden im linken oberen Bereich der Karte angezeigt.

8.10 Hinzufügen eines Links zu einer anderen Karte



Hauptfenster >

Karten und Struktur

Wenn mindestens zwei Karten vorhanden sind, können Sie einer Karte einen Link hinzufügen, der auf die andere Karte verweist, so dass der Benutzer mit einem Klick von einer Karte auf eine verknüpfte Karte gelangen kann.

So fügen Sie einen Link hinzu:

- 1. Klicken Sie im logischen Baum auf einen Kartenordner 🚱.
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte, und klicken Sie auf **Link erzeugen**. Das Dialogfeld **Karte für Link auswählen** wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie im Dialogfeld auf eine Karte
- 4. Klicken Sie auf Auswählen.
- 5. Ziehen Sie das Element an die gewünschte Stelle auf der Karte.

8.11 Zuordnen einer Karte zu einem Ordner



Hauptfenster >

Karten und Struktur

Bevor Sie Karten zuordnen können, müssen Sie zunächst Kartenressourcen-Dateien importieren.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 8.4 Verwalten von Ressourcen-Dateien, Seite 46.

So ordnen Sie eine Kartenressourcen-Datei zu:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ordner, und klicken Sie auf **Karte zuordnen**.

Das Dialogfeld Ressource auswählen wird angezeigt.

2. Wählen Sie eine Kartenressourcen-Datei in der Liste aus.

3. Klicken Sie auf OK.

Der ausgewählte Ordner wird angezeigt als 🕮.



Die Karte wird im Fenster "Karte" angezeigt.

Alle Elemente in diesem Ordner werden im linken oberen Bereich der Karte angezeigt.

8.12 Verwalten von Geräten auf einer Karte



Bevor Sie Geräte auf einer Karte verwalten können, müssen Sie zunächst eine Karte hinzufügen oder einem Ordner eine Karte zuordnen und diesem Ordner Geräte hinzufügen.



HINWEIS!

Nach jedem der folgenden Vorgänge:

Klicken Sie auf [17], um die Einstellungen zu speichern.

So ordnen Sie Elemente auf einer Karte an:

- 1. Wählen Sie einen Kartenordner aus.
- Ziehen Sie Geräte aus dem Gerätebaum in den Kartenordner. Die Geräte eines Kartenordners befinden sich im linken oberen Bereich der Karte.
- 3. Ziehen Sie die Elemente an die gewünschten Stellen auf der Karte.

So entfernen Sie ein Element des Logischen Baums nur von der Karte:

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte, und klicken Sie auf Unsichtbar.
 - Das Element wird von der Karte entfernt.
 - Das Element verbleibt im Logischen Baum.
- 2. Um das Gerät wieder sichtbar zu machen, klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste darauf, und klicken Sie auf Sichtbar auf einer Karte.

So entfernen Sie ein Element von der Karte und aus dem Vollständigen Logischen Baum:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element im Logischen Baum, und klicken Sie auf Entfernen.

Das Element wird von der Karte und aus dem Logischen Baum entfernt.

So ändern Sie das Symbol zur Ausrichtung einer Kamera:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf Symbol ändern, und klicken Sie dann auf das gewünschte Symbol. Das Symbol ändert sich entsprechend.

So ändern Sie die Farbe eines Elements:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, und klicken Sie auf Farbe ändern. Wählen Sie die gewünschte Farbe aus. Das Symbol ändert sich entsprechend.

8.13 Hinzufügen eines Dokuments



Sie können Textdateien, HTML-Dateien (einschließlich MHT-Dateien) oder eine URL-Datei (mit Internet-Adresse) als Dokumente hinzufügen.

Bevor Sie ein Dokument hinzufügen können, müssen Sie zunächst Dokument-Dateien importieren.

Einzelheiten zum Importieren von Dokumentdateien finden Sie in *Abschnitt 8.4 Verwalten von Ressourcen-Dateien, Seite 46.*

So fügen Sie eine Kartendokument-Datei hinzu:

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Dokumentdatei, die Sie hinzufügen möchten, bereits importiert wurde.
- 2. Wählen Sie einen Ordner aus, dem Sie das neue Dokument hinzufügen möchten.
- 3. Klicken Sie auf .
 - Das Dialogfeld Ressource auswählen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie eine Datei in der Liste aus.
 Wenn die erforderlichen Dateien nicht in der Liste enthalten sind, klicken Sie auf
 Verwalten..., um das Dialogfeld Ressourcen-Manager für den Datei-Import anzuzeigen.
- Klicken Sie auf **OK**.
 Ein neues Dokument wird unter dem ausgewählten Ordner hinzugefügt.

9 Konfigurieren von Kameras und Aufzeichnungseinstellungen



Hauptfenster >

Kameras und Aufzeichnung

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Konfiguration der Kameras in Ihrem Bosch Video Management System.

Sie können verschiedene Kameraeigenschaften und die Aufzeichnungseinstellungen konfigurieren.

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Anwendungsfenstern finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- Abschnitt 21.1 Seite Kameras, Seite 153
- Abschnitt 21.2 Dialogfeld Geplante Aufzeichnungseinstellungen (nur VRM und Lokale Archivierung), Seite 155
- Abschnitt 21.5 Dialogfeld Stream-Qualitätseinstellungen, Seite 158
- Abschnitt 18.21.1 COM1, Seite 140
- Abschnitt 21.6 Dialogfeld PTZ-Einstellungen, Seite 159
- Abschnitt 21.4 Dialogfeld Aufzeichnungseinstellungen kopieren (nur NVR), Seite 157
- ► Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- ► Klicken Sie auf , um die letzte Einstellung rückgängig zu machen.
- Klicken Sie auf , um die Konfiguration zu aktivieren.

9.1 Kopieren und Einfügen in Tabellen

Sie können in einer Kameratabelle, Ereigniskonfigurations-Tabelle oder Alarmkonfigurations-Tabelle viele Objekte gleichzeitig konfigurieren.

Sie können die konfigurierbaren Werte einer Tabellenzeile in andere Zeilen kopieren:

- Kopieren aller Werte einer Zeile in andere Zeilen
- Kopieren eines Werts einer Zeile in eine andere Zeile
- Kopieren eines Werts einer Zelle in eine ganze Spalte

Sie können die Werte auf zwei verschiedene Weisen kopieren:

- Kopieren in die Zwischenablage und anschließendes Einfügen
- Direktes Kopieren und Einfügen

Sie können bestimmen, in welchen Zeilen die Einfügung erfolgen soll:

- Kopieren in alle Zeilen
- Kopieren in ausgewählte Zeilen

So kopieren Sie alle konfigurierbaren Werte einer Zeile und fügen sie in eine andere Zeile ein-

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile mit den gewünschten Werten, und klicken Sie auf Zeile kopieren.
- Klicken Sie auf die Überschrift der Zeile, die Sie ändern möchten.
 Um mehrere Zeilen auszuwählen, drücken Sie die STRG-Taste, und zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die anderen Zeilenüberschriften.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle, und klicken Sie auf **Einfügen**. Die Werte werden kopiert.

So kopieren Sie einen Wert einer Zeile und fügen ihn in eine andere Zeile ein:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile mit den gewünschten Werten, und klicken Sie auf **Zeile kopieren**.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu ändernde Zelle, zeigen Sie auf Zelle einfügen in, und klicken Sie auf Aktuelle Zelle. Der Wert wird kopiert.

So kopieren Sie alle konfigurierbaren Werte direkt:

- Klicken Sie auf die Überschrift der Zeile, die Sie ändern möchten. Um mehrere Zeilen auszuwählen, drücken Sie die STRG-Taste, und zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die anderen Zeilenüberschriften.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile mit den gewünschten Werten, zeigen Sie auf Kopiere Zeileninhalt in, und klicken Sie auf Ausgewählte Zeilen. Die Werte werden kopiert.

So kopieren Sie einen Wert direkt:

- Klicken Sie auf die Überschrift der Zeile, die Sie ändern möchten. Um mehrere Zeilen auszuwählen, drücken Sie die STRG-Taste, und zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die anderen Zeilenüberschriften.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle mit dem gewünschten Wert, zeigen Sie auf Zellinhalt kopieren nach, und klicken Sie auf Auswahl in Spalte . Der Wert wird kopiert.

So kopieren Sie einen Zellenwert in alle anderen Zellen dieser Spalte:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle mit dem gewünschten Wert, zeigen Sie auf Zellinhalt kopieren nach, und klicken Sie auf Ganze Spalte. Der Wert wird kopiert.

So duplizieren Sie eine Zeile:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile, und klicken Sie auf Duplizierte Reihe

Die Zeile wird mit einem neuen Namen unterhalb dieser Zeile eingefügt.

9.2 Konfigurieren von Stream-Qualitätseinstellungen





Qualitätseinstellungen

HINWEIS!



Konfigurieren Sie bei XFM4 Encodern die maximale Bitrate mit dem Wert der Zielbitrate plus 10 %. Die maximale Bitrate kommt bei belebten Szenen, in denen viel Bewegung herrscht, zum Einsatz.

HINWEIS!

Bosch Video Management System nutzt die zwei Streams von *Dual Streaming* Encodern wie folgt:

VRM Aufzeichnung und lokale Archivierung: Stream 2 dient zur Liveaufzeichnung, Stream 1 wird für alle Aufzeichnungsmodi verwendet.



ARM-basierte Firmware: Stream 2 kann ebenfalls zur Aufzeichnung genutzt werden. Die erzielte Komprimierung hängt von der eingestellten Streamqualität, der Komplexität des Bilds sowie von dem Bewegungsgrad im Bild ab. Aufgrund dieser gegenseitigen Abhängigkeiten lässt sich eine Überspezifizierung der Encoder-Leistung nicht ausschließen. Beispiel: Bei einem hochkomplexen Bild mit hohem Bewegungsgrad kann der Encoder möglicherweise nicht die vollständige Bildrate bei einer Auflösung von 4 *CIF* auf beiden Streams gleichzeitig liefern. Die Ihrem Encoder beigefügten Richtlinien helfen Ihnen, die optimalen Einstellungen für Ihre Anforderungen zu finden.

So fügen Sie einen Eintrag mit Einstellungen für die Streamqualität hinzu:

- 1. Klicken Sie auf **T**, um einen neuen Eintrag zur Liste hinzuzufügen.
- 2. Geben Sie einen Namen ein.

So entfernen Sie einen Eintrag mit Einstellungen für die Streamqualität:

► Wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus, und klicken Sie auf ✓, um den Eintrag zu löschen.

Standardeinträge können nicht gelöscht werden.

So benennen Sie einen Eintrag mit Einstellungen für die Streamqualität um:

- 1. Wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus.
- Geben Sie den neuen Namen im Feld Name: ein.
 Standardeinträge können nicht umbenannt werden.
- Klicken Sie auf OK.

So konfigurieren Sie Einstellungen für die Streamqualität:

- 1. Wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus.
- 2. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

9.3 Konfigurieren der Kameraeigenschaften



So ändern Sie die Kameraeigenschaften:

- Klicken Sie in der Spalte Kamera auf eine Zelle, und geben Sie einen neuen Namen für die Kamera ein.
 - Dieser Name wird an allen Stellen angezeigt, an denen Kameras aufgelistet sind.
- Nur für VRM und Nur Live: Wählen Sie in der Spalte Stream 1 Codec oder Stream 2 Codec den entsprechenden Codec für den Codierungs-Stream 1 oder den Codierungs-Stream 2.
- Nur für VRM und Nur Live: Konfigurieren Sie in der Spalte Live Video die Qualität für die Liveanzeige. Für diese Geräte können Sie die Live-Qualität nur pro Kamera, nicht aber pro Zeitplan einstellen.
- 4. Nehmen Sie in den anderen Spalten die erforderlichen Einstellungen vor.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

9.4 Konfigurieren von Aufzeichnungseinstellungen (nur VRM und **Lokale Archivierung)**



Hauptfenster > Kameras und Aufzeichnung >



Hinweis: Zur Aufzeichnung muss der entsprechende VRM oder die lokale Archivierung ordnungsgemäß konfiguriert sein.

VRM: **Geräte** > **(1)** erweitern >



So fügen Sie einen Eintrag mit Aufzeichnungseinstellungen hinzu:

- Klicken Sie auf **II**, um einen neuen Eintrag zur Liste hinzuzufügen.
- Geben Sie einen Namen ein.

So entfernen Sie einen Eintrag mit Aufzeichnungseinstellungen:

Wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus, und klicken Sie auf 🍊, um den Eintrag zu

Standardeinträge können nicht gelöscht werden.

So benennen Sie einen Eintrag mit Aufzeichnungseinstellungen um:

- Wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus.
- Geben Sie den neuen Namen im Feld Name: ein. Standardeinträge können nicht umbenannt werden.
- Klicken Sie auf OK.

So konfigurieren Sie Aufzeichnungseinstellungen:

- Wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus.
- Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor, und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf 3.
- Wählen Sie in der Spalte Aufzeichnung die gewünschten Aufzeichnungseinstellungen für die einzelnen Encoder aus.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

9.5 Konfigurieren von Aufzeichnungseinstellungen (nur NVR)

Hauptfenster > Kameras und Aufzeichnung > auf licken > auf eine Registerkarte

für einen Aufzeichnungszeitplan klicken (z. B.

Konfigurieren Sie zunächst die Qualitätsstufen des Streams, bevor Sie die Aufzeichnungseinstellungen konfigurieren.

Hinweis: Zur Aufzeichnung muss der entsprechende NVR ordnungsgemäß konfiguriert sein

(Geräte > erweitern > is > Registerkarte Festplattenarchivierung).

HINWEIS!

Bei allen Encodern werden die Live-Anzeigeeinstellungen auch für die Vorereignisaufzeichnung verwendet.

Bei Encodern, die Dual Streaming unterstützen, werden die Einstellungen für Live-/ Vorereignisaufzeichnung, Bewegungsaufzeichnung und Alarmaufzeichnung unabhängig voneinander konfiguriert.



Bei Encodern, die nur einen Stream unterstützen (z.B. der VideoJet 8004), nutzen Live-Anzeige und Aufzeichnung denselben Stream. In diesem Fall haben die Aufzeichnungseinstellungen Priorität, sodass die Liveanzeige die Einstellungen der Streamqualität für Dauer-, Bewegungs- und Alarmaufzeichnung verwendet. Eine Einstellung für Live-/Vorereignisaufzeichnung kann nur eingegeben werden, wenn die Daueraufzeichnung deaktiviert ist.

Sie können den Live-Stream für eine Arbeitsstation oder für einen Encoder von Stream 2



Registerkarte **Einstellungen > Aufzeichnungseinstellungen überschreiben**). Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf die Vorereignisaufzeichnung.

So konfigurieren Sie Aufzeichnungseinstellungen:

- 1. Wählen Sie in der Spalte von **Daueraufzeichnung** die gewünschte Streamqualität aus, oder deaktivieren Sie die Daueraufzeichnung.
- 2. Wählen Sie in der Spalte \P ein Kontrollkästchen aus, um Audio zu aktivieren.
- 3. Wählen Sie in der Spalte von Live-/Vorereignisaufzeichnung die gewünschte Streamqualität aus, oder wählen Sie Stream 1 aus.
- 4. Wählen Sie in der Spalte \P ein Kontrollkästchen aus, um Audio zu aktivieren.
- 5. Wählen Sie in der Spalte von **Bewegungsaufzeichnung** die gewünschte Streamqualität aus, oder deaktivieren Sie die Bewegungsaufzeichnung.
- 6. Wählen Sie in der Spalte 뢱 ein Kontrollkästchen aus, um Audio zu aktivieren.
- 7. Klicken Sie in der Spalte **Vorereignis [s]** auf eine Zelle, und geben Sie die gewünschte Zeit ein
- 8. Klicken Sie in der Spalte **Nachereignis [s]** auf eine Zelle, und geben Sie die gewünschte Zeit ein.
- 9. Wählen Sie in der Spalte von **Alarmaufzeichnung** die gewünschte Streamqualität aus, oder deaktivieren Sie die Alarmaufzeichnung.
- 10. Wählen Sie in der Spalte ein Kontrollkästchen aus, um Audio zu aktivieren.
- 11. Klicken Sie in der Spalte **Vorereignis [s]** auf eine Zelle, und geben Sie die gewünschte Zeit ein.
- 12. Klicken Sie in der Spalte **Nachereignis [s]** auf eine Zelle, und geben Sie die gewünschte Zeit ein.

HINWEIS!



Wenn die Vorereigniszeit für Bewegungsaufzeichnung und für Alarmaufzeichnung nicht identisch ist, wird der höhere Wert für beide Aufzeichnungsarten verwendet.

Wenn sich die konfigurierte Vorereigniszeit und ein vorangehender Alarm oder eine Bewegungsaufzeichnung überschneiden, startet die Vorereignisaufzeichnung nach Abschluss der vorangehenden Aufzeichnung.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

9.6 Konfigurieren von Port-Einstellungen



Hauptfenster > Geräte > Sepisterkarte Schnittstellen > Registerkarte Peripherie

Sie können Port-Einstellungen für einen Encoder nur konfigurieren, wenn die Steuerung der Kamera verfügbar und aktiviert ist.

Wenn der Encoder oder die PTZ-Kamera ausgetauscht wird, gehen die Port-Einstellungen verloren. Sie müssen sie erneut konfigurieren.

Nachdem die Firmware aktualisiert wurde, überprüfen Sie die Port-Einstellungen.

So konfigurieren Sie die Port-Einstellungen eines Encoders:

Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
 Die Einstellungen sind sofort wirksam, nachdem sie gespeichert wurden. Sie brauchen die Konfiguration nicht zu aktivieren.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

9.7 Konfigurieren von PTZ-Kameraeinstellungen



Konfigurieren Sie zunächst die Port-Einstellungen der PTZ-Kamera. Anschließend können Sie die Einstellung der PTZ-Kamera konfigurieren. Anderenfalls funktioniert das PTZ-Bedienfeld in diesem Dialogfeld nicht.

So konfigurieren Sie die Steuerung einer Kamera:

- 1. Wählen Sie in der Kameratabelle den erforderlichen Encoder aus.
- 2. So aktivieren Sie die Steuerung einer Kamera: Aktivieren Sie in der Spalte das Kontrollkästchen.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche .

 Das Dialogfeld zum Konfigurieren von PTZ-Einstellungen wird angezeigt.
- 4. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

5. Klicken Sie auf OK.

Kopieren der Aufzeichnungseinstellungen (nur NVR) 9.8




kopieren.

Kameras und Aufzeichnung > auf ein Symbol für ein

Aufzeichnungsgerät klicken (z. B. 🏥) > auf eine Registerkarte für einen

Aufzeichnungszeitplan klicken (z. B. (2011)

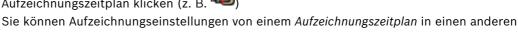

So kopieren Sie die Aufzeichnungseinstellungen einer ausgewählten Tabellenzeile:

- Wählen Sie eine Tabellenzeile mit den gewünschten Aufzeichnungseinstellungen aus.
- Klicken Sie auf
 - Das Dialogfeld Aufzeichnungseinstellungen kopieren wird angezeigt.
- Wählen Sie in der Liste einen Aufzeichnungszeitplan aus, in den Sie die Einstellungen kopieren möchten.
- 4. Klicken Sie auf Aktuelle Auswahl kopieren.
- Klicken Sie auf OK. Die Aufzeichnungseinstellungen der ausgewählten Tabellenzeile werden kopiert.

So kopieren Sie alle Aufzeichnungseinstellungen eines Aufzeichnungszeitplans:

- Klicken Sie auf 1. Das Dialogfeld Aufzeichnungseinstellungen kopieren wird angezeigt.
- Wählen Sie in der Liste einen Aufzeichnungszeitplan aus, in den Sie die Einstellungen kopieren möchten.
- 3. Klicken Sie auf Alle kopieren.
- 4. Klicken Sie auf **OK**.

Die Aufzeichnungseinstellungen aller Tabellenzeilen werden kopiert.

10 Konfigurieren von Zeitplänen



Zwei Zeitplantypen sind verfügbar:

- Aufzeichnungszeitpläne
- Aktionszeitpläne

Sie können maximal 10 verschiedene Aufzeichnungszeitpläne in der Aufzeichnungszeitplan-Tabelle konfigurieren. In diesen Abschnitten können sich die Kameras unterschiedlich verhalten. Beispielsweise können sie verschiedene Bildraten und Auflösungseinstellungen haben (Konfiguration auf der Seite **Kameras und Aufzeichnung**). Zu jedem Zeitpunkt ist genau ein Aufzeichnungszeitplan gültig. Es gibt weder Lücken noch Überschneidungen. Aktionszeitpläne werden zur Planung verschiedener *Ereignisse* konfiguriert, die in Ihrem System auftreten können (Konfiguration auf der Seite **Ereignisse**).

Definitionen zu Aufzeichnungszeitplänen und Aktionszeitplänen finden Sie im Glossar. Die Zeitpläne werden auf anderen Seiten des Configuration Client verwendet:

- Seite Kameras und Aufzeichnung
 Zum Konfigurieren von Aufzeichnungen.
- Seite Ereignisse

Zum Festlegen, wann Ereignisse Protokollierung, *Alarm*e oder die Ausführung von *Kommandoskript*en auslösen sollen.

Seite Benutzergruppen

Zum Festlegen, wann sich die Mitglieder einer Benutzergruppe anmelden können.

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Anwendungsfenstern finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- Abschnitt 20.1 Seite Aufzeichnungszeitpläne, Seite 151
- Abschnitt 20.2 Seite Aktionszeitpläne, Seite 152
- ▶ Klicken Sie auf 🗾, um die Einstellungen zu speichern.
- ► Klicken Sie auf , um die letzte Einstellung rückgängig zu machen.
- ► Klicken Sie auf 🥟 , um die Konfiguration zu aktivieren.

10.1 Konfigurieren eines Aufzeichnungszeitplans



Hauptfenster >

Sie können jedem *Aufzeichnungszeitplan* besondere Tage und Feiertage hinzufügen. Diese Einstellungen setzen die normalen wöchentlichen Einstellungen außer Kraft.

Die Reihenfolge bei abnehmender Priorität lautet: besondere Tage, Feiertage, Wochentage. Maximal 10 Aufzeichnungszeitpläne können konfiguriert werden. Die ersten drei Einträge werden standardmäßig konfiguriert. Sie können diese Einstellungen ändern.

Bei Einträgen mit dem grauen Symbol ist kein Zeitbereich konfiguriert. Aufzeichnungszeitpläne haben dieselben Wochentage. Jeder Standard-*Aktionszeitplan* verfügt über eigene Wochentagsanordnungen.

So konfigurieren Sie einen Aufzeichnungszeitplan:

1. Wählen Sie im Baum Aufzeichnungszeitpläne einen Zeitplan aus.

- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Wochentage.
- 3. Ziehen Sie im Feld **Zeitplantabelle** den Mauszeiger, um die Zeitbereiche für den ausgewählten Zeitplan auszuwählen.
 - Die ausgewählten Zellen werden in der gleichen Farbe wie der ausgewählte Zeitplan dargestellt.

Hinweise:

 Sie k\u00f6nnen einen Zeitbereich f\u00fcr den Wochentag eines Aufzeichnungszeitplans mit der Farbe eines anderen Aufzeichnungszeitplans markieren.

10.2 Hinzufügen eines Aktionszeitplans




So fügen Sie einen Aktionszeitplan hinzu:

- Klicken Sie auf Hinzufügen.
 Ein neuer Eintrag wird hinzugefügt.
- 2. Geben Sie einen Namen ein.
- Klicken Sie für einen Standard-Aktionszeitplan auf Standard bzw. für einen wiederkehrenden Aktionszeitplan auf Wiederkehrend.
 Wenn Sie die Einstellung ändern, wird ein Meldungsfeld angezeigt. Klicken Sie auf OK, wenn Sie den Zeitplantyp ändern möchten.

Ein Standard-Aktionszeitplan wird mit dem Symbol und ein wiederkehrender

Aktionszeitplan mit dem Symbol

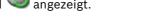

4. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für den ausgewählten Zeitplan vor.

10.3 Konfigurieren eines Standard-Aktionszeitplans



Jeder Standard-Aktionszeitplan verfügt über eigene Wochentagsanordnungen.

So konfigurieren Sie einen Standard-Aktionszeitplan:

- 1. Wählen Sie im Baum **Aktionszeitpläne** einen *Standard-Aktionszeitplan* aus.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Wochentage.
- 3. Ziehen Sie im Feld **Zeitplantabelle** den Mauszeiger, um die Zeitbereiche für den ausgewählten Zeitplan auszuwählen.

10.4 Konfigurieren eines wiederkehrenden Aktionszeitplans



Jeder Standard-Aktionszeitplan verfügt über eigene Wochentagsanordnungen.

So konfigurieren Sie einen wiederkehrenden Aktionszeitplan:

1. Wählen Sie im Baum **Aktionszeitpläne** einen wiederkehrenden *Aktionszeitplan*

 Wählen Sie im Feld Wiederkehrendes Muster aus, wie häufig der Aktionszeitplan wiederholt werden soll (Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Jährlich), und nehmen Sie anschließend die entsprechenden Einstellungen vor.

- 3. Wählen Sie in der Liste Startdatum: das gewünschte Startdatum aus.
- 4. Ziehen Sie im Feld **Tagesmuster** den Mauszeiger, um den gewünschten Zeitbereich auszuwählen.

10.5 Entfernen eines Aktionszeitplans



Hauptfenster > Fintrag im Baum Aktionszeitpläne auswählen

So entfernen Sie einen Aktionszeitplan:

- 1. Wählen Sie im Baum Aktionszeitpläne einen Eintrag aus.
- Klicken Sie auf Löschen.
 Der Aktionszeitplan wird gelöscht. Für die Einträge, die diesem Zeitplan zugeordnet sind, erfolgt keine Planung mehr.

10.6 Hinzufügen von Feiertagen und besonderen Tagen



Hauptfenster >

Zeitpläne

VORSICHT!

Sie können leere besondere Tage und Feiertage konfigurieren. Besondere Tage und Feiertage ersetzen den Zeitplan für den betreffenden Wochentag.



Beispiel:

- Alte Konfiguration:
- Der Wochentagszeitplan ist so konfiguriert, dass er von 9:00 bis 10:00 aktiv ist
- Der Zeitplan für besondere Tage ist so konfiguriert, dass er von 10:00 bis 11:00 aktiv ist Ergebnis: Aktivität von 10:00 bis 11:00

Dasselbe Verhalten gilt für Feiertage.

Sie können einem *Aufzeichnungszeitplan* oder einem *Aktionszeitplan* Feiertage und besondere Tage hinzufügen.

Aufzeichnungszeitpläne haben dieselben Feiertage und besonderen Tage.

Jeder Standard-*Aktionszeitplan* verfügt über eigene Anordnungen für Feiertage und besondere Tage.

So fügen Sie einem Zeitplan Feiertage und besondere Tage hinzu:

- 1. Wählen Sie im Baum Aufzeichnungszeitpläne oder Aktionszeitpläne einen Zeitplan aus.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Feiertage.
- 3. Klicken Sie auf Hinzufügen.
 - Das Dialogfeld **Feiertag(e) hinzufügen** wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie einen oder mehrere Feiertage aus, und klicken Sie auf **OK**. Die ausgewählten Feiertage werden der Zeitplantabelle hinzugefügt.
- 5. Ziehen Sie den Mauszeiger, um den gewünschten Zeitbereich auszuwählen. (Für Aufzeichnungszeitpläne ist dies nicht möglich.)
 - Die Auswahl von Zellen wird aufgehoben, nicht ausgewählte Zellen werden ausgewählt.
- 6. Klicken Sie auf die Registerkarte Besondere Tage.
- 7. Klicken Sie auf Hinzufügen.
 - Das Dialogfeld Besondere Tage hinzufügen wird angezeigt.

- 8. Wählen Sie einen oder mehrere besondere Tage aus, und klicken Sie auf **OK**. Die ausgewählten besonderen Tage werden der Zeitplantabelle hinzugefügt.
- Ziehen Sie den Mauszeiger, um den gewünschten Zeitbereich auszuwählen. (Für Aufzeichnungszeitpläne ist dies nicht möglich.)
 Die Auswahl von Zellen wird aufgehoben, nicht ausgewählte Zellen werden ausgewählt.

Hinweise:

Sie können einen Zeitbereich für den Feiertag oder besonderen Tag eines
 Aufzeichnungszeitplans mit der Farbe eines anderen Aufzeichnungszeitplans markieren.

Die hinzugefügten Feiertage und besonderen Tage werden chronologisch sortiert.

10.7 Entfernen von Feiertagen und besonderen Tagen



Hauptfenster >

Zeitpläne

Sie können Feiertage und besondere Tage aus einem *Aufzeichnungszeitplan* oder einem *Aktionszeitplan* entfernen.

So entfernen Sie Feiertage und besondere Tage aus einem Aktionszeitplan:

- 1. Wählen Sie im Baum Aufzeichnungszeitpläne oder Aktionszeitpläne einen Zeitplan aus.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Feiertage.
- Klicken Sie auf Löschen.
 Das Dialogfeld Wählen Sie Feiertage zum Löschen. wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie einen oder mehrere Feiertage aus, und klicken Sie auf **OK**. Die ausgewählten Feiertage werden aus der Zeitplantabelle entfernt.
- 5. Klicken Sie auf die Registerkarte Besondere Tage.
- 6. Klicken Sie auf Löschen.
 - Das Dialogfeld Wählen Sie besonderen Tage zum Löschen. wird angezeigt.
- 7. Wählen Sie einen oder mehrere besondere Tage aus, und klicken Sie auf **OK**. Die ausgewählten besonderen Tage werden aus der Zeitplantabelle entfernt.

10.8 Umbenennen eines Zeitplans



Hauptfenster >

So benennen Sie einen Zeitplan um:

- 1. Wählen Sie im Baum Aufzeichnungszeitpläne oder Aktionszeitpläne einen Eintrag aus.
- 2. Klicken Sie auf 🚄
- 3. Geben Sie den neuen Namen ein, und drücken Sie die Eingabetaste. Der Eintrag wird umbenannt.

11 Konfigurieren von Ereignissen und Alarmen






Hauptfenster >

∆larme

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Konfiguration von *Ereignis*sen und *Alarm*en in Ihrem System.

Die verfügbaren Ereignisse werden unter den entsprechenden Geräten gruppiert. Auf der Seite **Ereignisse** konfigurieren Sie, wann ein Ereignis in Ihrem Bosch Video Management System einen Alarm auslösen, ein *Kommandoskript* ausführen und protokolliert werden soll. Wird ein Ereignis protokolliert, wird es auch in der Ereignisliste des Operator Client angezeigt.

Beispiel (Teil einer Ereigniskonfigurations-Tabelle):

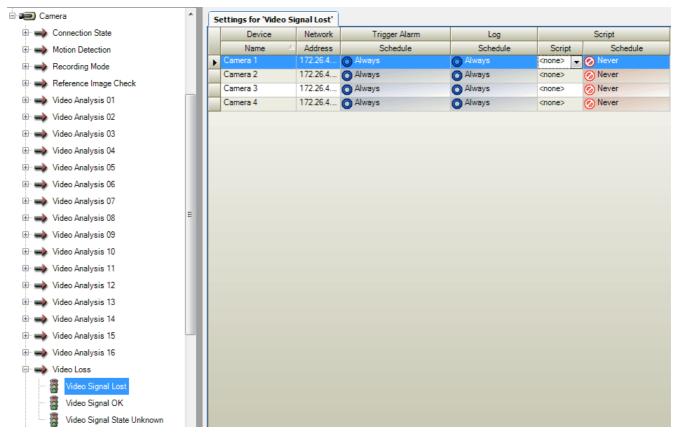

Dieses Beispiel bedeutet:

Wenn das Videosignal der ausgewählten Kamera verloren geht, wird ein Alarm ausgelöst, das Ereignis protokolliert und kein Skript ausgeführt. Dies geschieht nur, wenn das Ereignis mindestens 500 ms andauert.

Auf der Seite **Alarme** definieren Sie, wie ein Alarm angezeigt wird und welche Kameras bei Alarm angezeigt und aufgezeichnet werden.

Einige Systemereignisse werden standardmäßig als Alarme konfiguriert.

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Anwendungsfenstern finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- Abschnitt 22.1 Dialogfeld Kommandoskript-Editor, Seite 162
- Abschnitt 22.2 Zusammengesetztes Ereignis erzeugen / Dialogfeld Zusammengesetztes Ereignis bearbeiten, Seite 163
- Abschnitt 22.3 Dialogfeld Skriptsprache auswählen, Seite 164
- Abschnitt 23.1 Dialogfeld Allgemeine Alarmeinstellungen, Seite 166
- Abschnitt 23.2 Dialogfeld Bildfensterinhalt auswählen, Seite 167
- Abschnitt 23.4 Dialogfeld Alarmoptionen, Seite 168
- ► Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- ▶ Klicken Sie auf 🤊 , um die letzte Einstellung rückgängig zu machen.
- ► Klicken Sie auf 🥟 , um die Konfiguration zu aktivieren.

11.1 Kopieren und Einfügen in Tabellen

Sie können in einer Kameratabelle, Ereigniskonfigurations-Tabelle oder Alarmkonfigurations-Tabelle mit wenigen Mausklicks viele Objekte gleichzeitig konfigurieren.

Ausführliche Informationen finden Sie im *Abschnitt 9.1 Kopieren und Einfügen in Tabellen, Seite 53.*

11.2 Entfernen einer Tabellenzeile



Hauptfenster >

Alarme

Sie können nur Tabellenzeilen entfernen, die von Ihnen oder einem anderen Benutzer hinzugefügt wurden, d.h. Sie können duplizierte Ereignisse und *Zusammengesetzte Ereignisse* löschen.

Zusammengesetzte Ereignisse befinden sich im Ereignisbaum unter **Systemgeräte** > **Zusammengesetzte Ereignisse**.

So entfernen Sie eine Tabellenzeile:

- 1. Wählen Sie die Zeile aus.
- 2. Klicken Sie auf X

11.3 Verwalten von Ressourcen-Dateien

Ausführliche Informationen finden Sie im:

- Abschnitt 8.4 Verwalten von Ressourcen-Dateien, Seite 46.

11.4 Konfigurieren eines Ereignisses



Hauptfenster >

Ereignisse

So konfigurieren Sie ein Ereignis:

 Wählen Sie im Baum ein Ereignis oder einen Ereignisstatus aus, z. B. Systemgeräte > Authentifizierung > Bedieneranmeldung zurückgewiesen.

Die entsprechende Ereigniskonfigurations-Tabelle wird angezeigt.

2. Klicken Sie in der Spalte **Alarm auslösen** - **Zeitplan** auf eine Zelle, und wählen Sie einen Zeitplan aus.

Der Zeitplan bestimmt, wann der Alarm ausgelöst wird.

Wählen Sie einen der *Aufzeichnungszeitpläne* oder *Aktionszeitpläne* aus, die Sie auf der Seite **Zeitpläne** konfiguriert haben.

3. Klicken Sie in der Spalte **Protokoll** - **Zeitplan** auf eine Zelle, und wählen Sie einen Zeitplan aus.

Der Zeitplan bestimmt, wann das Ereignis protokolliert wird. Nur ein protokolliertes Ereignis wird in der Ereignisliste des Operator Client angezeigt.

- 4. Klicken Sie in der Spalte **Skript Skript** auf eine Zelle, und wählen Sie ein *Kommandoskript aus*.
- 5. Klicken Sie in der Spalte **Skript Zeitplan** auf eine Zelle, und wählen Sie einen Zeitplan aus.

Der Zeitplan bestimmt, wann das Ereignis den Start des Kommandoskripts auslöst.

11.5 Duplizieren eines Ereignisses



Hauptfenster >

Ereignisse

Sie können ein *Ereignis* duplizieren, um verschiedene *Alarm*e für ein bestimmtes Ereignis auszulösen.

So duplizieren Sie ein Ereignis:

- Wählen Sie im Baum eine Ereignisbedingung aus.
 Die entsprechende Ereigniskonfigurations-Tabelle wird angezeigt.
- Wählen Sie eine Tabellenzeile aus.
- 3. Klicken Sie auf 41

Unterhalb der ausgewählten Tabellenzeile wird eine neue Zeile eingefügt. Sie verfügt über die Standardeinstellungen.

11.6 Protokollieren von Benutzerereignissen



Haupttenster

Ereignisse > Systemgeräte erweitern > **Benutzeraktionen**

Sie können das Protokollierungsverhalten verschiedener Benutzeraktionen für jede verfügbare Benutzergruppe einzeln konfigurieren.

Beispiel:

So protokollieren Sie Benutzerereignisse:

1. Wählen Sie ein *Benutzerereignis* aus, um sein Protokollierungsverhalten zu konfigurieren, z. B. **Bedieneranmeldung**.

Die entsprechende Ereigniskonfigurations-Tabelle wird angezeigt.

Jede Benutzergruppe wird in der Spalte Gerät angezeigt.

 Sofern verfügbar: Klicken Sie in der Spalte Alarm auslösen - Zeitplan auf eine Zelle, und wählen Sie einen Zeitplan aus.

Der Zeitplan bestimmt, wann der *Alarm* ausgelöst wird, der den Benutzer benachrichtigen soll.

Sie können einen der *Aufzeichnungszeitpläne* oder *Aktionszeitpläne* auswählen, die Sie auf der Seite **Zeitpläne** konfiguriert haben.

3. Klicken Sie in der Spalte **Protokoll** - **Zeitplan** auf eine Zelle, und wählen Sie einen Zeitplan aus.

Der Zeitplan bestimmt, wann das Ereignis protokolliert wird.

Im Beispiel wird die Bedieneranmeldung der Admin-Gruppe und der Power-Benutzergruppe nicht protokolliert, während die Bedieneranmeldung der Live-Benutzergruppe während des Zeitplans **Tag** protokolliert wird. Während des ausgewählten Zeitplans wird jede Bedieneranmeldung in der Ereignisliste aller Benutzer der Live-Benutzergruppe angezeigt.

11.7 Konfigurieren von Benutzerereignisschaltflächen



Hauptfenster >

Ereignisse

Sie können die im Operator Client verfügbaren Benutzerereignisschaltflächen konfigurieren. Sie können konfigurieren, dass eine oder mehrere Benutzerereignisschaltflächen im Operator Client nicht angezeigt werden.

Auf der Seite **Benutzergruppen** wird konfiguriert, dass die Benutzerereignisschaltflächen nur für die betreffende Benutzergruppe im Operator Client verfügbar sind.

So konfigurieren Sie Benutzerereignisschaltflächen:

- Wählen Sie im Baum Systemgeräte > Operator Client Ereignisschaltflächen > Benutzerereignisschaltfläche geklickt aus.
 - Die entsprechende Ereigniskonfigurations-Tabelle wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie eine Benutzerereignisschaltfläche aus, um ihr Verhalten zu konfigurieren.
- 3. Klicken Sie in der Spalte **Alarm auslösen Zeitplan** auf eine Zelle, und wählen Sie einen Zeitplan aus.
 - Der Zeitplan bestimmt, wann der *Alarm* ausgelöst wird, der den Benutzer benachrichtigen soll.
- 4. Klicken Sie in der Spalte **Protokoll Zeitplan** auf eine Zelle, und wählen Sie einen Zeitplan aus.
 - Der Zeitplan bestimmt, wann das Ereignis protokolliert wird.
 - Bei der Auswahl von **Niemals** ist die Benutzerereignisschaltfläche für alle Benutzergruppen, für die Benutzerereignisschaltflächen freigegeben sind, nicht im Operator Client verfügbar.
 - Während des ausgewählten Zeitplans wird jedes Ereignis "Benutzerereignisschaltfläche geklickt" in der Ereignisliste aller Benutzer angezeigt.
- 5. Klicken Sie in der Spalte **Skript Skript** auf eine Zelle, und wählen Sie ein *Kommandoskript aus*.
- 6. Klicken Sie in der Spalte **Skript Zeitplan** auf eine Zelle, und wählen Sie einen Zeitplan aus.
 - Der Zeitplan bestimmt, wann das Kommandoskript ausgeführt wird.

11.8 Erzeugen eines Zusammengesetzten Ereignisses




Ereignisse >



Sie erzeugen ein *Zusammengesetztes Ereignis*. Sie können nur Statusänderungen und ihre Objekte kombinieren. Objekte können z.B. Zeitpläne oder Geräte sein. Sie können die

Statusänderungen und ihre Objekte mit den booleschen Ausdrücken UND und ODER kombinieren

Beispiel: Sie kombinieren die Verbindungszustände einer IP-Kamera und eines Decoders. Das Zusammengesetzte Ereignis soll nur auftreten, wenn die Verbindung beider Geräte unterbrochen wird. In diesem Fall verwenden Sie für die zwei Objekte (IP-Kamera und Decoder) und für die zwei Verbindungszustände **Videosignal verloren** und **Verbindung unterbrochen** den Operator UND.

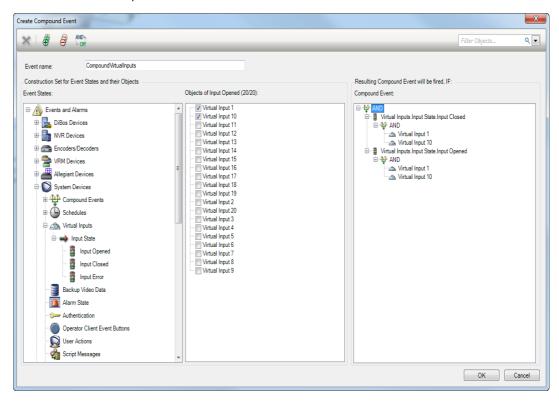

So erzeugen Sie ein Zusammengesetztes Ereignis:

- 1. Geben Sie im Feld **Ereignisname:** einen Namen für das Zusammengesetzte Ereignis ein.
- 2. Wählen Sie im Feld **Ereigniszustände:** einen Ereignisstatus aus. Die verfügbaren Objekte werden im Feld **Objekte:** angezeigt.
- Wählen Sie im Feld **Objekte:** das erforderliche Gerät aus.
 Das entsprechende Ereignis und die ausgewählten Geräte werden dem Fenster "Compound Event" (Zusammengesetzte Ereignisse) hinzugefügt.
- 4. Klicken Sie im Feld Zusammengesetzte Ereignisse: mit der rechten Maustaste auf eine boolesche Operation und ändern Sie diese falls erforderlich. Eine boolesche Operation definiert die Verknüpfung der ihr direkt untergeordneten Elemente.
- Klicken Sie auf OK.
 Das neue Zusammengesetzte Ereignis wird der Ereigniskonfigurations-Tabelle hinzugefügt. Es ist im Ereignisbaum unter Systemgeräte zu finden.

11.9 Bearbeiten eines Zusammengesetzten Ereignisses



Hauptfenster >

Ereignisse

Sie können ein zuvor erzeugtes Zusammengesetztes Ereignis ändern.

So bearbeiten Sie ein Zusammengesetztes Ereignis:

- 1. Erweitern Sie im Ereignisbaum Systemgeräte > Status des zusammengesetzten Ereignisses > Zusammengesetztes Ereignis ist Wahr.
- Klicken Sie in der Ereigniskonfigurations-Tabelle in der Spalte Gerät mit der rechten Maustaste auf das erforderliche Zusammengesetzte Ereignis, und klicken Sie auf Bearbeiten.

Das Dialogfeld Zusammengesetztes Ereignis bearbeiten wird angezeigt.

- 3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
- Klicken Sie auf **OK**.
 Das Zusammengesetzte Ereignis wird geändert.

11.10 Konfigurieren eines Alarms



Hauptfenster >

Alarme

Bevor Sie einen *Alarm* konfigurieren können, müssen Sie zunächst den Auslöser in **Ereignisse** konfigurieren.

So konfigurieren Sie einen Alarm:

- Wählen Sie im Baum einen Alarm aus, z. B. Systemgeräte > Authentifizierung > Bedieneranmeldung zurückgewiesen.
 - Die entsprechende Alarmkonfigurations-Tabelle wird angezeigt.
- Klicken Sie in der Spalte Priorität in einer Zelle auf ..., um die Alarmpriorität für den ausgewählten Alarm einzugeben (100 bedeutet geringe Priorität, 1 hohe Priorität).
 Klicken Sie in der Spalte Titel in einer Zelle auf ..., um den Alarmtitel einzugeben, der im Bosch Video Management System angezeigt werden soll, beispielsweise in der Alarmliste.
 - Klicken Sie in der Spalte **Farbe** in einer Zelle auf ..., um ein Dialogfeld zum Auswählen einer Farbe für den Alarm anzuzeigen, die im Operator Client angezeigt werden soll, beispielsweise in der Alarmliste.
- 3. Klicken Sie in den Spalten **1-5** in einer Zelle auf ..., um das Dialogfeld **Bildfensterinhalt** auswählen anzuzeigen.

Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

- 4. Klicken Sie in der Spalte **Audiodatei** in einer Zelle auf ..., um ein Dialogfeld zum Auswählen einer Audio-Datei anzuzeigen, die bei Alarm wiedergegeben werden soll.
- 5. Klicken Sie in der Spalte **Alarmoptionen** in einer Zelle auf ..., um das Dialogfeld **Alarmoptionen** anzuzeigen.

Dieses Dialogfeld dient zum Konfigurieren der folgenden Alarmeinstellungen:

- Kameras, die bei Alarm die Aufzeichnung starten
- Auslösung von PTZ-Kommandos bei Alarm
- Benachrichtigungen, die bei Alarm gesendet werden
- Workflow, der bei Alarm ausgeführt werden muss
- Zuordnung von Kameras, die bei Alarm in analogen Monitorgruppen angezeigt werden

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

11.11 Konfigurieren der Einstellungen aller Alarme



Hauptfenster >

Alarme

Sie können die folgenden allgemeinen Alarmeinstellungen festlegen:

- Modus für Alarmbearbeitung
- Anzahl der Bildfenster je Alarm
- Zeit für Auto-Löschen
- Rückspulzeit für zeitversetzte Wiedergabe
- Zeit der manuellen Alarmaufzeichnung
- Wiederholungszeit für Alarmton
- Konfiguration des Verhaltens aller analogen Monitorgruppen

So konfigurieren Sie alle Alarme:

Klicken Sie auf Das Dialogfeld Allgemeine Alarmeinstellungen wird angezeigt.

2. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

3. Klicken Sie auf OK.

12 Konfigurieren von Kommandoskripten

Dieses Kapitel enthält Informationen zum Konfigurieren von *Kommandoskript*en. Kommandoskripte befinden sich an verschiedenen Stellen des Bosch Video Management System.

- Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- ► Klicken Sie auf , um die letzte Einstellung rückgängig zu machen.
- ► Klicken Sie auf 🥟 , um die Konfiguration zu aktivieren.

12.1 Verwalten von Kommandoskripten

Hauptfenster

Sie können ein Kommandoskript mit den folgenden Skriptsprachen erzeugen:

- C#
- VB.Net

Für bereits vorhandene Kommandoskripte kann die Skriptsprache nicht geändert werden. Sie können ein Client-Skript oder ein Server-Skript erzeugen.

Sie können jedem Skript Scriptlets hinzufügen.

Um Hilfe bei der Code-Eingabe zu erhalten, klicken Sie im Dialogfeld



Kommandoskript-Editor. Die Hilfe zu Bosch Script API wird angezeigt.

So fügen Sie Server-Scriptlets hinzu:

- Klicken Sie im Menü Werkzeuge auf den Befehl Kommandoskript-Editor....
 Wenn noch kein Kommandoskript erzeugt wurde, wird das Dialogfeld Skriptsprache auswählen angezeigt.
- Wählen Sie in der Liste Skriptsprache: den erforderlichen Eintrag aus.
 Das Dialogfeld Kommandoskript-Editor wird angezeigt.
- Klicken Sie im linken Teilfenster des Dialogfelds Kommandoskript-Editor mit der rechten Maustaste auf ServerScript, und klicken Sie dann auf Neues Scriptlet. Ein neues Scriptlet wird hinzugefügt.
- 4. Geben Sie den Code ein.

So fügen Sie Client-Scriptlets hinzu:

- Klicken Sie im Menü Werkzeuge auf den Befehl Kommandoskript-Editor....
 Wenn noch kein Kommandoskript erzeugt wurde, wird das Dialogfeld Skriptsprache auswählen angezeigt.
- Wählen Sie in der Liste Skriptsprache: den erforderlichen Eintrag aus.
 Das Dialogfeld Kommandoskript-Editor wird angezeigt.
- Klicken Sie im linken Teilfenster des Dialogfelds Kommandoskript-Editor mit der rechten Maustaste auf ClientScript, und klicken Sie dann auf Neues Scriptlet. Ein neues Scriptlet wird hinzugefügt.
- 4. Geben Sie den Code ein.

So löschen Sie ein Scriptlet:

- 1. Öffnen Sie das Dialogfeld Kommandoskript-Editor.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Server-Skript bzw. Client-Skript.
- 3. Klicken Sie im Ereignisbaum mit der rechten Maustaste auf das erforderliche Ereignis,

und klicken Sie auf ...
Das Scriptlet wird entfernt.

So beenden Sie das Dialogfeld Kommandoskript-Editor:

Klicken Sie auf

12.2 Konfigurieren eines automatisch startenden Kommandoskripts









Alarme > alarmoptionen > ...

Sie können ein Client-Kommandoskript so konfigurieren, dass es in den folgenden Fällen gestartet wird:

- Beim Starten der Arbeitsstation
- Nach der Annahme eines Alarms durch den Benutzer

So konfigurieren Sie ein Kommandoskript, das beim Starten der Arbeitsstation gestartet werden soll:

Siehe Abschnitt 6.9 Konfigurieren eines Start-Kommandoskripts, Seite 30.

So konfigurieren Sie ein Kommandoskript, das nach der Annahme eines Alarms durch den Benutzer gestartet werden soll:

- Klicken Sie auf die Registerkarte Workflow. 1.
- Wählen Sie in der Liste Folgendes Client-Skript ausführen, wenn der Alarm angenommen worden ist: das gewünschte Client-Skript aus. Dieses Skript wird gestartet, sobald ein Benutzer den gewählten Alarm annimmt.

12.3 Importieren eines Kommandoskripts

Hauptfenster

Sie können Kommandoskripte importieren, die auf einem anderen Computer entwickelt wurden. Die Datei muss in derselben Skriptsprache geschrieben sein, die Sie auf Ihrem System verwenden.

So importieren Sie ein Kommandoskript:

- Klicken Sie im Menü Werkzeuge auf den Befehl Kommandoskript-Editor.... Das Dialogfeld Kommandoskript-Editor wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Das Dialogfeld zum Öffnen einer Datei wird angezeigt.
- Wählen Sie die Skriptdatei aus, und klicken Sie auf OK.

12.4 Exportieren eines Kommandoskripts

Hauptfenster

Sie können Kommandoskripte exportieren, die auf einem anderen Computer entwickelt wurden.

So exportieren Sie ein Kommandoskript:

- Klicken Sie im Menü Werkzeuge auf den Befehl Kommandoskript-Editor.... Das Dialogfeld Kommandoskript-Editor wird angezeigt.
- 2. Klicken Sie auf Das Dialogfeld zum Speichern einer Datei wird angezeigt.
- Geben Sie einen Namen für die Skriptdatei ein, und klicken Sie auf OK.

12.5 Konfigurieren eines Start-Kommandoskripts



Sie können ein *Kommandoskript* so konfigurieren, dass es beim Starten des Operator Client auf der ausgewählten Arbeitsstation gestartet wird.

Sie müssen ein entsprechendes Kommandoskript erzeugen.

Informationen zum Erzeugen von Kommandoskripten finden Sie im *Abschnitt 12.1 Verwalten von Kommandoskripten, Seite 71.*

So konfigurieren Sie ein Start-Skript:

▶ Wählen Sie in der Liste **Start-Skript:** das Kommandoskript aus.

13 Konfigurieren von Benutzergruppen



Hauptfenster >

Benutzergruppen

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Konfiguration von *Benutzergruppe*n. Sämtliche Einstellungen werden je Benutzergruppe und nicht je Benutzer vorgenommen. Ein Benutzer kann nur Mitglied in einer Benutzergruppe sein. Der Benutzergruppenzugriff ist auf die Geräte des abgeleiteten *Logischen Baums* beschränkt.

Die Einstellungen einer Standardbenutzergruppe können nicht geändert werden.

Diese Benutzergruppe hat Zugriff auf alle Geräte des Vollständigen Logischen Baums und wird dem Zeitplan **Immer** zugeordnet.

Für den Zugriff auf Windows Benutzergruppen einer Domäne werden *LDAP*-Benutzergruppen genutzt.

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Anwendungsfenstern finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- Abschnitt 24.1 Seite Benutzereigenschaften, Seite 171
- Abschnitt 24.2 Seite Eigenschaften der Benutzergruppen, Seite 172
- Abschnitt 24.3 Dialogfeld LDAP Server-Einstellungen, Seite 173
- Abschnitt 24.4 Dialogfeld Freigaben für Benutzergruppen kopieren, Seite 175
- Abschnitt 24.5 Dialogfeld "Benutzergruppen auswählen", Seite 175
- Abschnitt 24.7 Seite Logischer Baum, Seite 176
- Abschnitt 24.8 Seite Ereignisse und Alarme, Seite 176
- Abschnitt 24.9 Seite Freigaben, Seite 176
- Abschnitt 24.10 Seite Prioritäten, Seite 178
- Abschnitt 24.11 Seite Kamerafreigaben, Seite 178
- Abschnitt 24.12 Seite Decoder-Freigaben, Seite 180
- Abschnitt 24.13 Seite Benutzeroberfläche, Seite 180
- Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- ► Klicken Sie auf 🧻, um die letzte Einstellung rückgängig zu machen.
- ► Klicken Sie auf 🥬 , um die Konfiguration zu aktivieren.

13.1 Erzeugen eines Benutzers



Hauptfenster > \

Benutzergruppen

Ein Benutzer wird als neues Mitglied einer bestehenden Benutzergruppe erzeugt.



HINWEIS!

Zur Bedienung von CCTV-Keyboards müssen die jeweiligen Benutzer über Benutzernamen und Passwörter verfügen, die ausschließlich aus Ziffern bestehen. Der Benutzername kann aus maximal 3 Ziffern, das Passwort aus maximal 6 Ziffern bestehen.

So erzeugen Sie einen Benutzer:

Wählen Sie eine Benutzergruppe aus, und klicken Sie auf .
 Ein neuer Benutzer wird zum Baum Benutzergruppen hinzugefügt.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den neuen Benutzer, und klicken Sie auf Umbenennen.
- 3. Geben Sie den gewünschten Namen ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
- 4. Geben Sie auf der Seite **Benutzereigenschaften** den Benutzernamen und das Passwort ein.

13.2 Erzeugen einer Benutzergruppe



Hauptfenster >

Benutzergruppen

Zur Anpassung der Freigaben für *Benutzergruppe*n an Ihre Anforderungen müssen Sie eine neue Benutzergruppe erzeugen und ihre Einstellungen ändern.

So erzeugen Sie eine Benutzergruppe:

- Klicken Sie auf .
 Eine neue Benutzergruppe wird zum Baum Benutzergruppen hinzugefügt.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die neue Benutzergruppe, und klicken Sie auf **Umbenennen**.
- 3. Geben Sie den gewünschten Namen ein, und drücken Sie die Eingabetaste. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

13.3 Kopieren von Freigaben für Benutzergruppen



Hauptfenster >

Benutzergruppen

Sie können Benutzergruppen-Freigaben von einer *Benutzergruppe* in andere Benutzergruppen kopieren.

So kopieren Sie Benutzerfreigaben in andere Benutzergruppen:

- 1. Wählen Sie im Benutzergruppen-Baum eine Benutzergruppe aus.
- 2. Klicken Sie auf 🗓.
 - Das Dialogfeld Freigaben für Benutzergruppen kopieren wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie die geeigneten Freigaben und die entsprechenden Benutzergruppen aus.
- 4. Klicken Sie auf OK.

Die Benutzergruppen-Freigaben dieser Benutzergruppe werden in die anderen Benutzergruppen kopiert.

Das Dialogfeld wird geschlossen.

13.4 Erzeugen einer 4-Augen-Benutzergruppe

Hauptfenster > Benutzergruppen > Sie wählen zwei Benutzergruppen aus. Die Mitglieder dieser Benutzergruppen sind Mitglieder der neuen 4-Augen-Gruppe.

So gehen Sie zur Erzeugung vor:

Wählen Sie in jeder Liste eine Benutzergruppe aus.
 Es besteht die Möglichkeit, in der zweiten Liste dieselbe Benutzergruppe auszuwählen.

2. Aktivieren Sie bei Bedarf für jede Benutzergruppe die Option **4-Augen-Prinzip erforderlich**.

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können sich die Benutzer der ersten Gruppe nur zusammen mit einem Benutzer der zweiten Benutzergruppe anmelden.

Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, können sich die Benutzer der ersten Gruppe alleine anmelden, sie besitzen jedoch nur die Zugriffsrechte dieser Benutzergruppe.

13.5 Konfigurieren von LDAP-Einstellungen



Hauptfenster >

Benutzergruppen

VORSICHT!

Ordnen Sie eine *LDAP*-Gruppe nicht verschiedenen Bosch Video Management System Benutzergruppen zu. Dies kann zu nicht beabsichtigten Freigaben für diese Benutzer führen.



HINWEIS!

Geben Sie die Suchpfade korrekt ein. Falsche Pfade können die Suche auf einem LDAP-Server deutlich verlangsamen.

So konfigurieren Sie LDAP-Einstellungen:

- 1. Wählen Sie im Benutzergruppen-Baum eine Benutzergruppe aus.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Eigenschaften der Benutzergruppen.
- 3. Nehmen Sie im Feld **LDAP-Eigenschaften** die erforderlichen Einstellungen vor. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

13.6 Zuordnen einer LDAP-Gruppe



Hauptfenster > \

Benutzergruppen

Eine LDAP-Gruppe wird einer Bosch Video Management System Benutzergruppe zugeordnet, um den Benutzern dieser LDAP-Gruppe Zugriff auf den Operator Client zu gewähren. Die Benutzer der LDAP-Gruppe verfügen über die Zugriffsrechte der Benutzergruppe, für die die LDAP-Gruppe konfiguriert ist.

Sie benötigen möglicherweise die Unterstützung des IT-Administrators, der für den LDAP-Server verantwortlich ist.

So ordnen Sie eine LDAP-Gruppe zu:

- 1. Wählen Sie im Benutzergruppen-Baum eine Benutzergruppe aus.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Eigenschaften der Benutzergruppen.
- Klicken Sie im Feld LDAP-Eigenschaften auf Einstellungen.
 Das Dialogfeld LDAP Server-Einstellungen wird angezeigt.
- 4. Geben Sie die Einstellungen des LDAP-Servers ein, und klicken Sie auf **OK**. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.
- Doppelklicken Sie in der Liste LDAP Gruppen: auf eine LDAP-Gruppe.
 Diese LDAP-Gruppe wird in das Feld Zugeordnete LDAP-Gruppe: eingetragen.

13.7 Festlegen eines Freigabezeitplans für Benutzeranmeldungen



Hauptfenster >

Benutzergruppen

Sie können festlegen, dass sich die Mitglieder einer *Benutzergruppe* nur während bestimmter Zeiträume auf ihren Computern anmelden dürfen.

Für die Standardbenutzergruppen können diese Einstellungen nicht geändert werden.

So legen Sie einen Anmeldezeitplan fest:

- 1. Wählen Sie im Benutzergruppen-Baum eine Benutzergruppe aus.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Eigenschaften der Benutzergruppen.
- 3. Wählen Sie in der Liste **Zeitplan für Anmeldung:** einen Zeitplan aus.

13.8 Konfigurieren von Freigaben für Geräte



Hauptfenster >

Benutzergruppen

Sie können die Freigaben für alle Geräte des *Logischen Baums* unabhängig voneinander einstellen.

Wenn Sie freigegebene Geräte in einen Ordner verschieben, der für diese Benutzergruppe nicht freigegeben ist, müssen Sie die Freigaben für den Ordner einstellen, um Zugriff auf die darin enthaltenen Geräte zu gewähren.

Für die Standardbenutzergruppen können diese Einstellungen nicht geändert werden.

So konfigurieren Sie Freigaben:

- 1. Wählen Sie im Benutzergruppen-Baum eine Benutzergruppe aus.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Logischer Baum.
- 3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen nach Bedarf. Durch die Auswahl eines Elements unter einem Knoten wird der Knoten automatisch ausgewählt.

Durch die Auswahl eines Knotens werden alle untergeordneten Elemente automatisch ausgewählt.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

13.9 Konfigurieren von Freigaben für Ereignisse und Alarme



Hauptfenster :

Benutzergruppen

Sie können konfigurieren, für welche *Ereignis*se die Benutzergruppe Berechtigungen zur Verarbeitung erhalten soll.

Für die Standardbenutzergruppen können diese Einstellungen nicht geändert werden.

So konfigurieren Sie Freigaben für Ereignisse und Alarme:

- 1. Wählen Sie im Benutzergruppen-Baum eine Benutzergruppe aus.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Ereignisse und Alarme.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ereignisse und Alarme, um alle verfügbaren Ereignisse und Alarme freizugeben.

Oder:

Aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um die gewünschten Ereignisse und Alarme freizugeben.

13.10 Konfigurieren allgemeiner Freigaben



Hauptfenster >

Benutzergruppen

Sie können allgemeine Freigaben wie den Logbuchzugriff konfigurieren.

Für die Standardbenutzergruppen können diese Einstellungen nicht geändert werden.

So konfigurieren Sie allgemeine Freigaben:

- 1. Wählen Sie im Benutzergruppen-Baum eine Benutzergruppe aus.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Freigaben.
- 3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen nach Bedarf.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

13.11 Konfigurieren verschiedener Prioritäten



Hauptfenster >

Benutzergruppen

Sie können die folgenden Prioritäten konfigurieren:

- Sie k\u00f6nnen die Priorit\u00e4ten f\u00fcr die \u00dcbernahme von PTZ-Kamerasteuerungen und Bosch Allegiant Trunklines konfigurieren.
- Sie können die Alarmprioritäten für Live Modus und Playback Modus konfigurieren.
- Sie k\u00f6nnen eine PTZ-Sperrzeit konfigurieren, d.h. ein Benutzer mit h\u00f6herer Priorit\u00e4t kann die Kamerasteuerung von einem Benutzer mit niedrigerer Priorit\u00e4t \u00fcbernehmen und die Steuerung f\u00fcr diesen Zeitraum sperren.

So führen Sie die Konfiguration durch:

- 1. Wählen Sie im Benutzergruppen-Baum eine Benutzergruppe aus.
- 2. Verschieben Sie den Schieberegler im Feld Prioritäten für Steuerungen nach Bedarf.
- Verschieben Sie den Schieberegler im Feld Automatisches Popup-Verhalten nach Bedarf.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzeroberfläche.
- 5. Wählen Sie in der Liste **Timeout [min]** den erforderlichen Eintrag aus.

13.12 Konfigurieren von Kamerafreigaben



Hauptfenster >

Benutzergruppen

Sie können verschiedene Freigaben für Kameras konfigurieren, z.B. PTZ-Steuerung. Für die Standardbenutzergruppen können diese Einstellungen nicht geändert werden.

So konfigurieren Sie Kamerafreigaben:

- 1. Wählen Sie im Benutzergruppen-Baum eine Benutzergruppe aus.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Prioritäten.
- 3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen nach Bedarf.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter dem entsprechenden Anwendungsfenster.

13.13 Konfigurieren von Decoder-Freigaben



Sie können Freigaben für Decoder konfigurieren.

Für die Standardbenutzergruppen können diese Einstellungen nicht geändert werden.

So konfigurieren Sie Decoder-Freigaben:

- 1. Wählen Sie im Benutzergruppen-Baum eine Benutzergruppe aus.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Kamerafreigaben.
- 3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen nach Bedarf.

13.14 Konfigurieren von Benutzeroberflächen-Einstellungen



Hauptfenster >

Benutzergruppen

Sie können einen Multimonitorbetrieb mit bis zu 4 Monitoren konfigurieren. Sie können für jeden Monitor einstellen, was angezeigt werden soll, beispielsweise dass Monitor 2 nur Live-*Bildfenster* anzeigen soll oder dass Monitor 1 und Monitor 2 das Bildformat 16:9 für HD Kameras verwenden sollen.

So konfigurieren Sie Benutzeroberflächen-Einstellungen:

- 1. Wählen Sie im Benutzergruppen-Baum eine Benutzergruppe aus.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Decoder-Freigaben.
- Wählen Sie in den 4 Monitorlisten die erforderlichen Einträge aus.
 Wenn Sie auf Standard wiederherstellen klicken, werden alle Einträge auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt.
- 4. Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen **Einstellungen beim Herunterfahren sichern**, um dem Benutzer die Speicherung seiner individuellen Einstellungen beim Herunterfahren des Operator Client zu ermöglichen.

14 Verwalten von Konfigurationsdaten

Hauptfenster

Sie müssen die aktuelle Konfiguration aktivieren, damit sie für den Central Server and Operator Client gültig ist. Das System weist Sie beim Beenden des Configuration Client auf die Aktivierung der Konfiguration hin.

Jede aktivierte Konfiguration wird mit Datum und gegebenenfalls mit einer Beschreibung gespeichert.

Eine kürzlich aktivierte Konfiguration können Sie jederzeit wiederherstellen. Alle Konfigurationen, die in der Zwischenzeit gespeichert wurden, gehen dabei verloren. Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Anwendungsfenstern finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- Abschnitt 16.3 Dialogfeld Aktivierungs-Manager, Seite 89
- Abschnitt 16.4 Dialogfeld Konfiguration aktivieren, Seite 90
- Abschnitt 16.5 Dialogfeld Lizenz-Manager, Seite 90
- Abschnitt 16.6 Dialogfeld AktivierungLizenz, Seite 90
- Abschnitt 16.7 Dialogfeld Allgemeine Alarmeinstellungen, Seite 91
- Abschnitt 16.8 Dialogfeld Stream-Qualitätseinstellungen, Seite 91
- Abschnitt 16.9 Dialogfeld Optionen, Seite 92

14.1 Aktivieren der letzten Konfiguration

Hauptfenster

Sie aktivieren die aktuelle Version der Konfiguration. Der Operator Client wendet die aktivierte Konfiguration beim nächsten Systemstart an, sofern der Benutzer diese akzeptiert hat. Falls die Aktivierung erzwungen wird, werden alle geöffneten Instanzen des Operator Client im Netzwerk geschlossen und neu gestartet. Die Benutzer der einzelnen Instanzen von Operator Client müssen sich normalerweise nicht erneut anmelden. Eine neue Anmeldung ist nur erforderlich, wenn während der letzten Stunde mindestens drei Mal ein automatischer Neustart mit Neuanmeldung erfolgt ist.

Sie können eine Zeit für eine verzögerte Aktivierung konfigurieren. Wenn eine verzögerte Aktivierungszeit konfiguriert ist, wird die letzte Konfiguration nicht sofort, sondern zum konfigurierten Zeitpunkt aktiviert. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine andere Aktivierungszeit konfigurieren (unabhängig davon, ob es sich um eine verzögerte Aktivierungszeit handelt), gilt ab diesem Zeitpunkt die neue Aktivierungszeit. Die zuerst konfigurierte Aktivierungszeit wird entfernt.

Wenn Sie den Configuration Client beenden, erhalten Sie vom System den Hinweis, die aktuelle Version der Konfiguration zu aktivieren.



HINWEIS!

Falls die Aktivierung erzwungen wird, wird jede Instanz des Operator Client neu gestartet, wenn die Konfiguration aktiviert wird. Vermeiden Sie unnötige Aktivierungen. Führen Sie Aktivierungen vorzugsweise nachts oder während Zeiträumen mit geringer Aktivität durch.

So aktivieren Sie die aktuelle Version der Konfiguration:

- Klicken Sie auf .
 Das Dialogfeld Konfiguration aktivieren wird angezeigt.
- 2. Geben Sie bei Bedarf eine Zeit für eine verzögerte Aktivierung ein. Standardmäßig gilt der aktuelle Zeitpunkt als Aktivierungszeit. Wenn Sie die Einstellung für die verzögerte Aktivierungszeit nicht ändern, wird die Aktivierung sofort durchgeführt. Falls erforderlich, aktivieren Sie Aktivierung für alle Operator Clients erzwingen.

3. Geben Sie eine Beschreibung ein, und klicken Sie auf **OK**.

Die aktuelle Konfiguration wird aktiviert.

Jede Operator Client-Arbeitsstation wird bei einer erzwungenen Aktivierung sofort neu gestartet, wenn eine Netzwerkverbindung hergestellt wurde. Wenn eine Arbeitsstation nicht verbunden ist, wird sie neu gestartet, sobald sie wieder verbunden ist.

Wenn Sie eine Zeit für eine verzögerte Aktivierung eingestellt haben, wird die Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert.

14.2 Aktivieren einer Konfiguration

Hauptfenster

Sie können eine frühere Version der Konfiguration aktivieren, die Sie zu einem früheren Zeitpunkt gespeichert haben.

So aktivieren Sie eine Konfiguration:

- Klicken Sie im Menü System auf Aktivierungs-Manager....
 Das Dialogfeld Aktivierungs-Manager wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie in der Liste die Konfiguration aus, die aktiviert werden soll.
- Klicken Sie auf **Aktivieren**.
 Ein Meldungsfeld wird angezeigt.
- 4. Klicken Sie auf OK.

Das Dialogfeld Konfiguration aktivieren wird angezeigt.

5. Falls erforderlich, aktivieren Sie Aktivierung für alle Operator Clients erzwingen. Jede Operator Client Arbeitsstation wird automatisch neu gestartet, um die neue Konfiguration zu aktivieren. Der Benutzer kann die neue Konfiguration nicht ablehnen. Wenn Aktivierung für alle Operator Clients erzwingen nicht aktiviert ist, wird auf jeder Operator Client-Arbeitsstation einige Sekunden lang ein Dialogfeld angezeigt. Der Benutzer kann die neue Konfiguration ablehnen oder akzeptieren. Wenn der Benutzer untätig bleibt, wird die Dialogbox nach einigen Sekunden geschlossen. In diesem Fall wird die neue Konfiguration nicht akzeptiert.

14.3 Exportieren von Konfigurationsdaten

Hauptfenster

Sie können die Gerätekonfigurationsdaten des Bosch Video Management System in eine Datenbankdatei und die Benutzerdaten in eine ZIP-Datei exportieren. Diese Funktion können Sie zur Datensicherung nutzen.

Mit diesen Dateien können Sie eine Systemkonfiguration wiederherstellen.

VORSICHT!

Stoppen Sie den Dienst Bosch Video Management System Central Server, bevor Sie die exportierte Konfigurationsdatei kopieren.

So exportieren Sie Konfigurationsdaten:

- Klicken Sie im Menü System auf Aktivierungs-Manager....
 Das Dialogfeld Aktivierungs-Manager wird angezeigt.
- 2. Klicken Sie auf Export.
- 3. Geben Sie einen Dateinamen ein.

Die aktuelle Konfiguration wird exportiert. Es werden eine BVMS-Datei mit Konfigurationsdaten und eine ZIP-Datei mit den Benutzerdaten erstellt.

14.4 Exportieren von Konfigurationsdaten auf OPC

Hauptfenster

Sie können die Gerätekonfigurationsdaten des Bosch Video Management System in eine XML-Datei exportieren, um diese in eine OPC-Server-Anwendung zu importieren. Die Datei muss im Verzeichnis bin Ihrer Bosch Video Management System Installation gespeichert werden. Zur Konfiguration einer Bosch VMS-BIS Verbindung steht das Konfigurationshandbuch "Bosch VMS - BIS Interface Configuration Manual" zur Verfügung.

VORSICHT!

Installieren Sie den OPC-Server und den Bosch Video Management System Central Server auf verschiedenen Computern.

Wenn beide Server auf demselben Computer ausgeführt werden, verringert sich die Leistung der Systeme. Außerdem kann es zu schweren Software-Fehlern kommen.

So exportieren Sie Konfigurationsdaten:

- Klicken Sie im Menü System auf OPC-Geräteinformation exportieren....
 Das Dialogfeld Datei mit Geräteinformationen exportieren wird angezeigt.
- 2. Geben Sie einen Dateinamen ein, und klicken Sie auf **Speichern**. Die Datei wird gespeichert.
 - Sie können diese Datei in die OPC-Server-Anwendung importieren.

15 Konfigurationsbeispiele

Dieses Kapitel enthält Beispiele zur Konfiguration ausgewählter Geräte im Bosch Video Management System.

Folgende Beispiele sind verfügbar:

- Abschnitt 15.1 Hinzufügen einer Bosch ATM/POS-Bridge, Seite 83
- Abschnitt 15.2 Hinzufügen eines Bosch Allegiant Kreuzschienen-Eingangsalarms, Seite 84
- Abschnitt 15.3 Hinzufügen und Konfigurieren von 2 Dinion IP Kameras mit VRM Aufzeichnung, Seite 84

15.1 Hinzufügen einer Bosch ATM/POS-Bridge

In diesem Beispiel wird die Einrichtung einer Bosch ATM/POS-Bridge beschrieben.

Konfigurieren der ATM/POS-Bridge

- 1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.
- Um die IP-Adresse und Subnetzmaske des Geräts zu konfigurieren, schließen Sie das Gerät mit einem RS232-Kabel an einen COM-Port Ihres Computers an. (Verwenden Sie dazu das angegebene Bosch Kabel.) Nähere Informationen finden Sie im Installationshandbuch der Bosch ATM/POS-Bridge.
- 3. Starten Sie auf diesem Computer eine HyperTerminal Sitzung (in der Regel: **Start** > **Programme** > **Zubehör** > **Kommunikation** > **HyperTerminal**).
- 4. Geben Sie einen Namen für die Sitzung ein, und klicken Sie auf OK.
- 5. Wählen Sie die COM-Port-Nummer aus, und klicken Sie auf OK.
- 6. Geben Sie die folgenden COM-Port-Einstellungen ein:
 - 9600 Bits/s
 - 8 Datenbits
 - Keine Parität
 - 1 Stoppbit
 - Hardware-Flusssteuerung

Klicken Sie auf OK.

- 7. Drücken Sie F1, um das Menü mit den Systemoptionen des Geräts anzuzeigen.
- 8. Geben Sie 1 ein, um nach Bedarf die IP-Adresse und Subnetzmaske einzustellen.
- 9. Übernehmen Sie die Standardeinstellungen für die Ports:
 - port1: **4201**
 - port2: 4200

Hinzufügen der ATM/POS-Bridge zum Bosch Video Management System

- 1. Schließen Sie das Gerät an das Bosch Video Management System Netzwerk an.
- 2. Starten Sie den Configuration Client.
- 3. Klicken Sie auf Geräte, erweitern Sie den Logischen Baum, erweitern Sie

klicken Sie mit der rechten Maustaste auf , klicken Sie auf Bosch ATM/POS-Bridge hinzufügen.

Das Dialogfeld Bosch ATM/POS-Bridge hinzufügen wird angezeigt.

- 4. Geben Sie einen Namen sowie die zuvor konfigurierten Einstellungen ein.
- 5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Eingänge**, und wählen Sie die erforderlichen Eingänge aus.
- 6. Klicken Sie auf 📶, um die Einstellungen zu speichern.

- 7. Klicken Sie auf 🔑 Ereignisse.
- 8. Erweitern Sie , erweitern Sie POS Bridge-Eingang, klicken Sie auf Dateneingabe.
- 9. Wählen Sie in der Liste **Alarm auslösen** die Option **Immer** aus, wenn dieses Ereignis immer einen Alarm auslösen soll. Wenn das Ereignis nur während eines bestimmten Zeitbereichs einen Alarm auslösen soll, wählen Sie einen Zeitplan aus.
- 10. Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- 11. Klicken Sie auf Alarme.
- 12. Konfigurieren Sie die Alarmeinstellungen für dieses Ereignis.
- 13. Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie auf , um die Konfiguration zu aktivieren.
- 14. Führen Sie einen Testlauf durch, um sicherzustellen, dass der Alarm wunschgemäß funktioniert.

15.2 Hinzufügen eines Bosch Allegiant Kreuzschienen-Eingangsalarms

Nachdem Sie dem Bosch Video Management System ein Bosch Allegiant Gerät hinzugefügt haben, fügen Sie die Allegiant Alarmeingänge hinzu.

- 1. Klicken Sie im Gerätebaum auf den Eintrag Allegiant-Gerät.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Eingänge und anschließend auf Eingang hinzufügen.
- 3. Fügen Sie die Eingangsalarme hinzu.
- 4. Klicken Sie auf Ereignisse.
- 5. Erweitern Sie im Ereignisbaum **Allegiant-Geräte**, erweitern Sie **Allegiant-Eingang**, und klicken Sie auf **Eingang geschlossen** oder **Eingang geöffnet** (je nach Anwendung).
- 6. Wählen Sie in der Liste **Alarm auslösen** die Option **Immer** aus, wenn ein Ereignis immer einen Alarm auslösen soll. Wenn das Ereignis nur während eines bestimmten Zeitbereichs einen Alarm auslösen soll, wählen Sie einen Zeitplan aus.
- 7. Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie auf , um die Konfiguration zu aktivieren.
- 8. Führen Sie einen Testlauf durch, um sicherzustellen, dass der Alarm wunschgemäß funktioniert.

15.3 Hinzufügen und Konfigurieren von 2 Dinion IP Kameras mit VRM Aufzeichnung

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie 2 Dinion IP Kameras für die *VRM* Aufzeichnung hinzugefügt werden und wie verschiedene Aufzeichnungseinstellungen sowie die Forensische Suche für diese Kameras konfiguriert werden.

Voraussetzung:

Der VRM und die iSCSI-Geräte sind ordnungsgemäß konfiguriert.

Dies bedeutet:

- Der VRM wurde dem Gerätebaum hinzugefügt.
- Dem VRM ist ein iSCSI-Gerät mit konfiguriertem Ziel und LUN zugeordnet.

So fügen Sie die IP-Kameras einem vorhandenen VRM hinzu:



- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf , und klicken Sie auf Encoder hinzufügen.
 Das Dialogfeld Encoder hinzufügen wird angezeigt.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse der IP-Kamera ein, und wählen Sie den Encoder-Typ (**Dinion IP**) aus.

Klicken Sie auf OK.

Wiederholen Sie diesen Schritt für die andere IP-Kamera.

So fügen Sie die IP-Kameras dem Logischen Baum hinzu:



▶ Ziehen Sie die Kameras zum Logischen Baum.

So ändern Sie die Kameraeigenschaften:



- Konfigurieren Sie in der Spalte Live Video die Qualität für die Liveanzeige. Für diese Geräte können Sie die Live-Qualität nur pro Kamera, nicht aber zeitplanabhängig einstellen.
- 2. Nehmen Sie in den anderen Spalten die erforderlichen Einstellungen vor.

So konfigurieren Sie Aufzeichnungseinstellungen für die Kameras:

- 1. Klicken Sie auf die Registerkarte für einen Zeitplan, beispielsweise
- 2. Klicken Sie in der Spalte 🔻 auf eine Zelle, und wählen Sie die Streamqualität aus.
- 3. Wählen Sie unter **Dauer- oder Voralarmaufzeichnung** in der Spalte **Auswählen** den gewünschten Aufzeichnungsmodus aus.
 - Bei der Auswahl **Voralarm**: Klicken Sie in der Spalte **Dauer** auf eine Zelle, um die Dauer der Alarmaufzeichnung vor dem Alarm in Sekunden auszuwählen.
- 4. Klicken Sie unter **Alarmaufzeichnung** in der Spalte **Dauer** auf eine Zelle, und geben Sie die gewünschte Aufzeichnungszeit ein.
- 5. Wiederholen Sie diese Schritte, um die Aufzeichnungseinstellungen für die andere Kamera zu konfigurieren.

So aktivieren Sie die Forensische Suche auf einer Arbeitsstation:



- 1. Klicken Sie auf das Symbol alhrer Arbeitsstation.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
- 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Forensische Suche aktivieren.

Durchführen einer Forensischen Suche

Operator Client VRM Hauptfenster > Registerkarte Timeline

Führen Sie die Forensische Suche auf der Arbeitsstation durch, auf der Sie diese Suche aktiviert haben.

So führen Sie eine Forensische Suche durch:

- Wählen Sie mit Hilfe der Haarlinie den Zeitbereich in der Timeline und das entsprechende Bildfenster aus.
- Klicken Sie auf


Das Dialogfeld Forensische Suche wird angezeigt.

Der ausgewählte Zeitraum wird in die Felder Start: und Ende: kopiert.

Ändern Sie die Werte bei Bedarf. Klicken Sie auf 🕏 .



- 3. Wählen Sie in der Liste Algorithmus: einen IVA-Eintrag aus.
- Konfigurieren Sie im Feld Überwachungs-Aufgaben die Forensische Suche. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Dokumentation auf der mitgelieferten Produkt-CD.
- Klicken Sie auf Suchen, um die Forensische Suche zu starten.

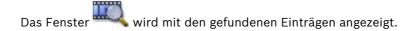

16 Allgemeine Fenster des Configuration Client

Dieses Kapitel enthält Informationen über einige im Configuration Client des Bosch Video Management System verfügbare grundlegende Anwendungsfenster.

16.1 Konfigurationsfenster

Hauptfenster

Dient zur Systemkonfiguration. Die Schaltflächen in der Symbolleiste repräsentieren die verschiedenen Seiten, die Sie zur Inbetriebnahme des Systems konfigurieren müssen. Ihre Reihenfolge repräsentiert die empfohlene Schrittfolge bei der Konfiguration.

▶ Klicken Sie auf ein Baumelement, um die verfügbaren Eigenschaftsseiten anzuzeigen.



Geräte

Klicken Sie hier, um die Seite **Geräte** mit allen an das System angeschlossenen Geräten anzuzeigen.



Karten und Struktur

Klicken Sie hier, um die Seite **Karten und Struktur** mit dem *Logischen Baum*, *Gerätebaum* und den Karten anzuzeigen.



Zeitpläne

Klicken Sie hier, um die Seite Aufzeichnungszeitpläne und Aktionszeitpläne anzuzeigen.



Kameras und Aufzeichnung

Klicken Sie hier, um die Seite **Kameras und Aufzeichnung** mit der Kameratabelle und den Aufzeichnungseinstellungen aller Kameras anzuzeigen.



Ereignisse

Klicken Sie hier, um die Seite Ereignisse anzuzeigen.



Alarme

Klicken Sie hier, um die Seite Alarme anzuzeigen.



Benutzergruppen

Klicken Sie hier, um die Seite Benutzergruppen mit allen Benutzern anzuzeigen.



Klicken Sie darauf, um die geänderten Einstellungen des aktuellen Fensters zu speichern.



Klicken Sie darauf, um die gespeicherten Einstellungen des aktuellen Fensters wiederherzustellen.



Klicken Sie hier, um das Dialogfeld Konfiguration aktivieren anzuzeigen.



Klicken Sie darauf, um das ausgewählte Element zu löschen. (Nicht auf jeder Seite verfügbar.)



Klicken Sie darauf, um das ausgewählte Element umzubenennen. (Nicht auf jeder Seite verfügbar.)



Klicken Sie darauf, um Hilfeinformationen zum aktuellen Fenster anzuzeigen.



Klicken Sie hier, um die Statusinformationen für alle Geräte zu aktualisieren (nicht auf jeder Seite verfügbar). So können Sie den Status eines einzelnen Geräts aktualisieren: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät, und klicken Sie auf **Status aktualisieren**.

Hinweis: Wenn Sie ein großes System mit mehreren tausend Geräten konfiguriert haben, kann der Statusaktualisierungsvorgang einige Zeit dauern.

16.2 Menübefehle


Befel	hle des Menüs System	
	Änderungen speichern	Speichert alle auf dieser Seite durchgeführten Änderungen.
	Alle Änderungen auf dieser	Stellt die Einstellungen dieser Seite seit dem
	Seite rückgängig	letzten Speichervorgang wieder her.
	Aktivierungs-Manager	Zeigt das Dialogfeld Aktivierungs-Manager an.
	OPC-Geräteinformation	Zeigt ein Dialogfeld zum Erzeugen einer
	exportieren	Konfigurationsdatei an, die Sie in ein Fremd- Managementsystem importieren können.
	Beenden	Beendet das Programm.
Befel	hle des Menüs Hardware	
	Initialer Geräte-Scan	Zeigt das Dialogfeld Initialer Geräte-Scan an.
	Netzwerk scannen	Zeigt das Dialogfeld NVR & Decoder Scan an.
	IP-Gerätekonfiguration	Zeigt ein Dialogfeld zur Konfiguration von IP-
		Geräten an.
	Failover-NVR Manager	Zeigt ein Dialogfeld zur Neuzuordnung von Kameras zu einem festen NVR an.
Befel	hle des Menüs Werkzeuge	
	Kommandoskript-Editor	Zeigt das Dialogfeld Kommandoskript-Editor an.
	Ressourcen-Manager	Zeigt das Dialogfeld Ressourcen-Manager an.
	Kamerasequenzen	Zeigt das Dialogfeld Kamerasequenzen an.
	Ressourcen-Konvertierer	Zeigt das Dialogfeld Ressourcen-Konvertierer an,
		wenn alte Kartenressourcen-Dateien im DWF-
		Format verfügbar sind.
	Lizenz-Manager	Zeigt das Dialogfeld Lizenz-Manager an.

Befehle des Menüs Einstellungen			
	Allgemeine	Zeigt das Dialogfeld Allgemeine	
	Alarmeinstellungen	Alarmeinstellungen an.	
	Aufzeichnungsqualitäten	Zeigt das Dialogfeld Stream -	
	einstellen	Qualitätseinstellungen an.	
	Optionen	Zeigt das Dialogfeld Optionen an.	
Befehle des Menüs Hilfe anzeigen			
	Hilfe anzeigen	Zeigt die Online-Hilfe zum Bosch Video	
		Management System an.	
	Über	Zeigt ein Dialogfeld mit Informationen über das	
		installierte System an, z.B. die Versionsnummer.	

16.3 Dialogfeld Aktivierungs-Manager

Hauptfenster > Menü System > Befehl Aktivierungs-Manager...

Dient zum Aktivieren der aktuellen Konfiguration oder zur Durchführung eines Rollbacks zu einer früheren Konfiguration. Darüber hinaus können Sie Konfigurationsdateien exportieren.

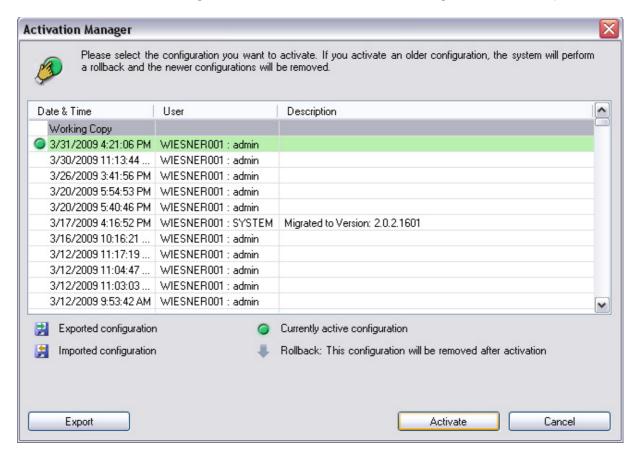

Export

Klicken Sie darauf, um ein Dialogfeld zum Eingeben eines Namens für die zu exportierende Konfigurationsdatei anzuzeigen.

Aktivieren

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld Konfiguration aktivieren anzuzeigen.

16.4 Dialogfeld Konfiguration aktivieren





Dient zum Eingeben einer Beschreibung für die zu aktivierende letzte Konfiguration.

Zeit für verzögerte Aktivierung einstellen

Klicken Sie darauf, um eine Zeit für eine verzögerte Aktivierung auszuwählen.

Aktivierung für alle Operator Clients erzwingen

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird jede Operator Client Arbeitsstation automatisch neu gestartet, um die neue Konfiguration zu aktivieren. Der Benutzer kann die neue Konfiguration nicht ablehnen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird auf jeder Operator Client-Arbeitsstation einige Sekunden lang ein Dialogfeld angezeigt. Der Benutzer kann die neue Konfiguration ablehnen oder akzeptieren. Wenn der Benutzer untätig bleibt, wird die Dialogbox nach einigen Sekunden geschlossen. In diesem Fall wird die neue Konfiguration nicht akzeptiert.

16.5 **Dialogfeld Lizenz-Manager**

Hauptfenster > Menü Werkzeuge > Befehl Lizenz-Manager...

Dient zum Lizenzieren des von Ihnen erworbenen Bosch Video Management System Pakets sowie zum Aufrüsten mit zusätzlichen Funktionen.

Basispakete

Zeigt die verfügbaren Basispakete an.

Typnummer

Zeigt die Typennummer (CTN-Nummer) des ausgewählten Pakets bzw. der ausgewählten Funktion oder Erweiterung an.

Status

Zeigt den Lizenzstatus an, sofern zutreffend.

Optionale Leistungsmerkmale

Zeigt die verfügbaren Funktionen an.

Erweiterung

Zeigt die verfügbaren Erweiterungen und deren Anzahl an. Um die Anzahl zu ändern, zeigen Sie mit dem Mauszeiger rechts neben ein Kontrollkästchen, und klicken Sie auf den Aufwärtsoder Abwärtspfeil.

Aktivieren

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld Lizenz Aktivierung anzuzeigen.

Bundle Info importieren

Klicken Sie hierauf, um eine XML-Datei zu importieren, die die von Bosch erhaltenen Bundle-Informationen enthält.

Neues Paket hinzufügen

Klicken Sie darauf, um ein Dialogfeld zum Auswählen einer neuen Lizenzdatei anzuzeigen.

Dialogfeld AktivierungLizenz 16.6

Hauptfenster > Menü Werkzeuge > Befehl Lizenz-Manager... > Dialogfeld Lizenz-Manager > Schaltfläche Aktivieren

Dient zum Lizenzieren der von Ihnen erworbenen Bosch Video Management System Pakete sowie zum Aufrüsten mit zusätzlichen Upgrade-Paketen.

Zum Abrufen des Lizenz-Aktivierungsschlüssels müssen Sie sich an das Bosch Activation Center wenden. Geben Sie dort das gewünschte Paket und die Computer-Signatur des Central Server an. Darüber hinaus benötigen Sie die Berechtigungsnummer. Diese Nummer befindet sich in der Software-Box.

Lizenz-Aktivierungsschlüssel:

Dient zum Eingeben des Lizenz-Aktivierungsschlüssels, den Sie vom Bosch Activation Center erhalten haben.

16.7 **Dialogfeld Allgemeine Alarmeinstellungen**

Hauptfenster > Menü Einstellungen > Befehl Allgemeine Alarmeinstellungen...

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 23.1 Dialogfeld Allgemeine Alarmeinstellungen, Seite 166.

16.8 Dialogfeld Stream-Qualitätseinstellungen



Hauptfenster > Kameras und Aufzeichnung > V



Dient zum Konfigurieren von Streamqualitätsmodi, die Sie später den Aufzeichnungsmodi zuordnen können.

Die Streamqualität umfasst Videoauflösung, Bildrate, maximale Bandbreite und Videokomprimierung.



TKlicken Sie hier, um eine neue Streamqualität hinzuzufügen.

X Klicken Sie hier, um eine ausgewählte Streamqualität zu löschen. Die Standard-Aufzeichnungseinstellungen können nicht gelöscht werden.

Name:

Zeigt den Namen der Streamqualität an. Wenn Sie eine neue Streamqualität hinzufügen, können Sie den Namen ändern.

SD Videoauflösung:

Wählen Sie die gewünschte Videoauflösung aus.

Encoding-Intervall:

Verschieben Sie den Schieberegler, oder geben Sie einen Wert ein.

Das System berechnet die entsprechenden Werte für BPS (PAL und NTSC).

Mit dem Encoding-Intervall wird das Intervall konfiguriert, in dem Bilder codiert und übertragen werden. Bei der Eingabe 1 werden alle Bilder codiert. Bei dem Wert 4 wird nur jedes vierte Bild codiert, die folgenden drei Bilder werden übersprungen. Dies kann besonders bei niedrigen Bandbreiten von Vorteil sein. Je niedriger die Bandbreite, desto höher sollte dieser Wert sein, um eine hochwertige Videoqualität zu erzielen.

Ziel-Bitrate [Kbps]:

Verschieben Sie den Schieberegler, oder geben Sie einen Wert ein.

Zur Optimierung der Bandbreitenausnutzung im Netzwerk kann die Datenrate des encoder begrenzt werden. Die Ziel-Datenrate sollte entsprechend der gewünschten Bildqualität für typische Szenen ohne übermäßige Bewegung eingestellt werden.

Bei komplexen Bildern oder häufigem Wechsel des Bildinhaltes durch viele Bewegungen kann diese Grenze zeitweise bis zu dem Wert überschritten werden, der im Feld **Maximale Bitrate [Kbps]:** angegeben ist.

Maximale Bitrate [Kbps]:

Verschieben Sie den Schieberegler, oder geben Sie einen Wert ein.

Mit der maximalen Datenrate wird die maximale Übertragungsgeschwindigkeit konfiguriert, die nicht überschritten werden darf.

Durch Beschränken der Bitrate können Sie zuverlässig den Festplattenspeicher zum Speichern der Videodaten bestimmen.

Dies kann je nach den Einstellungen für die Videoqualität der I- und P-Frames zum Überspringen einzelner Bilder führen.

Der hier eingegebene Wert muss mindestens 10 % höher liegen als der im Feld **Ziel-Bitrate [Kbps]:** eingegebene Wert. Wenn der hier eingegebene Wert zu klein ist, wird er automatisch angepasst.

I-Frame Distanz

Dieser Parameter ermöglicht die Einstellung der Intervalle, in denen die I-Frames codiert werden. Klicken Sie auf **Automatisch**, um I-Frames nach Bedarf einzufügen. Der Eintrag **1** bedeutet, dass I-Frames kontinuierlich generiert werden. Der Eintrag **2** gibt an, dass nur jedes zweite Bild ein I-Frame ist, und **3** gibt an, dass nur jedes dritte Bild ein I-Frame ist, usw. Die dazwischenliegenden Frames werden als P-Frames codiert.

Frame-Qualitätsstufe

In diesem Dialogfeld können Sie für I-Frames und P-Frames einen Wert zwischen **0** und **100** einstellen. Der niedrigste Wert bewirkt höchste Qualität und niedrigste Bildwiederholfrequenz. Der höchste Wert bewirkt höchste Bildwiederholfrequenz und niedrigste Bildqualität.

Je niedriger die verfügbare Übertragungsbandbreite, desto höher sollte die Qualitätsstufe eingestellt werden, um eine hohe Videoqualität aufrechtzuerhalten.

Hinweis:

Die Einstellung der Videoqualität erfolgt in Abhängigkeit von der Bewegung und dem Detail im Video. Wenn Sie die Kontrollkästchen **Automatisch** aktivieren, wird automatisch das optimale Verhältnis zwischen Bewegungs- und Bilddefinition eingestellt.

VIP X1600 XFM4-Einstellungen

Ermöglicht es Ihnen, die folgenden H.264-Einstellungen für das Encoder-Modul VIP X 1600 XFM4 zu konfigurieren.

H.264 Deblocking-Filter: Wählen Sie diese Option, um die optische Qualität und Vorhersageleistung durch Glätten scharfer Kanten zu verbessern.

CABAC: Wählen Sie diese Option, um eine sehr effiziente Komprimierung zu aktivieren. Diese Option benötigt eine hohe Verarbeitungsleistung.

16.9 Dialogfeld Optionen

Hauptfenster > Menü Einstellungen > Befehl Optionen...

Sprache

Dient zum Konfigurieren der Sprache des Configuration Client. Wenn Sie die Option **Standard-Systemsprache** auswählen, wird die Sprache der Windows Installation verwendet.

Scan-Optionen

Dient zum Konfigurieren des Scan-Vorgangs.Bei der Option **Subnetz** erfolgt der Scan-Vorgang nur im aktuellen Subnetz. **Über Subnetzgrenze hinweg** ermöglicht Scan-Vorgänge auch über einen Router hinaus in anderen Subnetzen. Wenn Geräte mit einer dieser Optionen nicht gefunden werden, wiederholen Sie den Scan-Vorgang mit der jeweils anderen Option.

Einstellungen für analoge Monitorgruppen (AMG)

Dient zum Konfigurieren der Benutzersteuerung aller *analogen Monitorgruppe*n auf jedem Bosch Video Management System Client-Computer. In diesem Fall müssen diese Computer nicht als Arbeitsstation im Gerätebaum konfiguriert werden.

Logbuch-Konfiguration

Dient zum Konfigurieren des Connection Strings für die *Logbuchdatenbank* (**Datenbank Connection String:**). Ändern Sie diesen String nur, wenn Sie einen entfernten SQL-Server für das Logbuch konfigurieren möchten und mit der SQL-Server-Technologie vertraut sind.

17 Seite Geräte



Zeigt den Gerätebaum und die Konfigurationsseiten an.

Dient zum Konfigurieren verfügbarer Geräte wie etwa Encoder, Decoder, NVRs, VRMs, Encoder mit lokaler Archivierung, VIDOS NVRs, analogen Matrizen oder von Peripheriegeräten wie ATM/ POS-Bridges.

Um dem System NVRs, Decoder und Encoder hinzuzufügen, klicken Sie auf 🚟. Das Netzwerk wird nach neuen Geräten durchsucht. NVRs und Decoder werden dem System automatisch hinzugefügt. Encoder müssen den NVRs manuell zugeordnet werden, selbst wenn sie nicht aufgezeichnet werden. Anderenfalls werden sie nicht in das System eingebunden. Die NVRs verwalten die Ereignisse und Aufzeichnungen der ihnen zugeordneten Kameras.

Nicht zugeordnete Encoder werden nicht im Gerätebaum angezeigt. Sie werden erst zum Bestandteil des Systems, wenn Sie sie einem NVR zuordnen.

Videodaten von Encodern, die einem NVR zugeordnet sind, werden stets im Format MPEG-4 codiert.

Die Geräte werden in einem Baum dargestellt und nach physischer Netzwerkstruktur und Gerätekategorien gruppiert.

Videoquellen wie Encoder werden unter NVRs gruppiert. Digitale Videorekorder wie DiBos werden getrennt aufgeführt.



NVR & Decoder Scan

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld NVR & Decoder Scan anzuzeigen.

Durchsucht das Netzwerk nach NVRs, Decodern und Encodern. Nach Abschluss des Scan-Vorgangs wird ein Dialogfeld zum Zuordnen der erkannten Encoder zu den NVRs angezeigt.



VRM & iSCSI-Geräte scannen

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld Bosch VMS Scan-Assistent anzuzeigen.

Durchsucht das Netzwerk nach VRMs, iSCSI-Geräten, Nur-Liveencodern, Encodern mit lokaler Archivierung oder VIDOS NVRs.



Failover-NVR Manager

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld Failover-NVR Manager anzuzeigen.



Klicken Sie hier, um das Dialogfeld IP-Gerätekonfiguration anzuzeigen.

Geben Sie in eine Zeichenfolge ein, und drücken Sie die Taste ENTER, um die angezeigten Elemente zu filtern. Es werden nur Elemente angezeigt, die die Zeichenfolge und ihre entsprechenden übergeordneten Elemente enthalten (nur in Bäumen). Die Anzahl der gefilterten Elemente und die Gesamtzahl der Elemente wird

angegeben. Ein aktiver Filter wird durch sekennzeichnet. Setzen Sie Zeichenfolgen zwischen doppelte Anführungszeichen, um genaue Treffer zu erhalten. Beispielsweise filtert "Camera 1" genau die Kameras mit diesem Namen, jedoch nicht camera 201. Löschen Sie die Zeichenfolge im Filterfeld, um den Filtervorgang abzubrechen.

Klicken Sie auf ein Baumelement, um die entsprechende Seite anzuzeigen.

17.1 Dialogfeld Initialer Geräte-Scan

Hauptfenster > Menü Hardware > Befehl Initialer Geräte-Scan...

Zeigt die Geräte mit gleichen IP-Adressen oder der Standard-IP-Adresse (192.168.0.1) an. Dient zum Ändern dieser IP-Adressen und Subnetzmasken.

Sie müssen zuerst die richtige Subnetzmaske angeben, bevor Sie eine IP-Adresse ändern.

17.2 Dialogfeld NVR & Decoder Scan



Hauptfenster >



📸 NVR & Decoder Scan

Zeigt erkannte Encoder, NVRs und Decoder an.

Dient zum Zuordnen erkannter Encoder zu einem NVR. Diese Zuordnung ist erforderlich, um die Videodaten des Encoders auf einem NVR speichern und die *Ereigni*sse zugeordneter Geräte verwalten zu können.

Nicht zugeordnete Geräte werden im Gerätebaum nicht angezeigt.

HINWEIS!



Nur Geräte im lokalen Subnetz werden automatisch erkannt. Wenn sich ein Gerät in einem anderen Subnetz befindet, müssen Sie es dem Gerätebaum manuell hinzufügen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den erforderlichen Knoten (z. B. einen NVR), klicken Sie auf **Encoder hinzufügen**, geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein, klicken Sie auf die Registerkarte **Netzwerk**, und geben Sie die Subnetzmaske des Geräts ein.

Nicht zugeordnete Encoder

Zeigt die nicht zugeordneten Encoder an, die erkannt wurden.

Zugeordnete Encoder und NVRs

Zeigt zugeordnete Encoder und NVRs an. Erkannte NVRs werden automatisch zugeordnet. Encoder müssen zum Zuordnen aus der Liste **Nicht zugeordnete Encoder** zu einem NVR gezogen werden.

Decoder

Zeigt die erkannten Decoder an.

Geräte konfigurieren

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld IP-Gerätekonfiguration anzuzeigen.

Weiter >

Klicken Sie darauf, um die nächste Seite dieses Dialogfelds anzuzeigen. Wenn die Gerätenamen von den Namen im Bosch Video Management System abweichen, wird ein Dialogfeld zum Ändern der Namen angezeigt.

Fertig stellen

Klicken Sie darauf, um die Scan-Ergebnisse und die Encoder-Zuordnung zu bestätigen und um das Dialogfeld zu schließen.

17.3 Bosch VMS Scan-Assistent



Geräte



🖿 VRM & iSCSI-Geräte scannen

Dient zum Erkennen und Zuordnen der folgenden Geräte zum Bosch Video Management System:

- VRMs, iSCSI-Archivierungsgeräte (Sie können Encoder während des Scan-Vorgangs zuordnen.)
- Nur-Liveencoder und Encoder mit lokaler Archivierung
- **VIDOS NVRs**

Zuordnen

Klicken Sie darauf, um ausgewählte Geräte dem entsprechenden übergeordneten Gerät zuzuordnen. Encoder werden beispielsweise einem VRM zugeordnet.

Alle zuordnen

Klicken Sie darauf, um alle erkannten Geräte dem entsprechenden übergeordneten Gerät zuzuordnen.

Entfernen

Klicken Sie darauf, um ein Gerät aus dem übergeordneten Gerät zu entfernen. Die Aufzeichnungen eines entfernten Geräts werden nicht entfernt. Sie können darauf zugreifen, wenn Sie das Gerät erneut hinzufügen.

Alles entfernen

Klicken Sie darauf, um alle Geräte aus dem übergeordneten Gerät zu entfernen. Die Aufzeichnungen eines entfernten Geräts werden nicht entfernt. Sie können darauf zugreifen, wenn Sie das Gerät erneut hinzufügen.

17.4 **Dialogfeld Failover-NVR Manager**



Hauptfenster > 0



Zeigt Statusinformationen zu Failover-NVRs an.

17.5 **Dialogfeld IP-Gerätekonfiguration**



Hauptfenster > Geräte >



Zeigt folgende Eigenschaften der verfügbaren IP-Geräte an:

- Gerätename und -typ
- **IP-Adresse**
- Subnetzmaske
- Systempasswort
- Firmware-Version
- Gateway-Adresse

Dient zum Einstellen folgender Eigenschaften für die verfügbaren IP-Geräte:

- Display-Name
- **IP-Adresse**
- Firmware-Version

Sie können Display-Namen, IP-Adressen und Firmware-Versionen für mehrere Geräte gleichzeitig konfigurieren.



Klicken Sie hier, um die Statusinformationen für alle Geräte zu aktualisieren (nicht auf jeder Seite verfügbar). So können Sie den Status eines einzelnen Geräts aktualisieren: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät, und klicken Sie auf **Status aktualisieren**.

Hinweis: Wenn Sie ein großes System mit mehreren tausend Geräten konfiguriert haben, kann der Statusaktualisierungsvorgang einige Zeit dauern.

Firmware aktualisieren

Klicken Sie darauf, um die Firmware-Version des ausgewählten Geräts zu aktualisieren.

Geben Sie in eine Zeichenfolge ein, und drücken Sie die Taste ENTER, um die angezeigten Elemente zu filtern. Es werden nur Elemente angezeigt, die die Zeichenfolge und ihre entsprechenden übergeordneten Elemente enthalten (nur in Bäumen). Die Anzahl der gefilterten Elemente und die Gesamtzahl der Elemente wird

angegeben. Ein aktiver Filter wird durch sekennzeichnet. Setzen Sie Zeichenfolgen zwischen doppelte Anführungszeichen, um genaue Treffer zu erhalten. Beispielsweise filtert "Camera 1" genau die Kameras mit diesem Namen, jedoch nicht camera 201. Löschen Sie die Zeichenfolge im Filterfeld, um den Filtervorgang abzubrechen.

Übernehmen

Klicken Sie darauf, um die Geräte mit den eingegebenen Werten zu konfigurieren, ohne das Dialogfeld zu schließen.

17.6 Dialogfeld IP-Adressen vergeben

Hauptfenster > Geräte > Volalogfeld IP-Gerätekonfiguration > Kontextmenü für mehrere Einträge > auf IP-Adressen vergeben ... klicken

Dient zum Einstellen der IP-Adressen für mehrere IP-Geräte.

Start bei:

Geben Sie die erste IP-Adresse ein.

Ende bei:

Zeigt die letzte IP-Adresse für die ausgewählten Geräte an, wenn Sie auf **Berechnen** geklickt haben.

Berechnen

Klicken Sie darauf, um den IP-Adressbereich für die ausgewählten Geräte zu berechnen.

17.7 Dialogfeld Display-Namen vergeben

Hauptfenster > Geräte > Volalogfeld IP-Gerätekonfiguration > Kontextmenü für mehrere Einträge > auf Display-Namen vergeben ... klicken
Dient zum Vergeben von Display-Namen für mehrere IP-Geräte.

Start bei:

Geben Sie den ersten Namen ein.

Ende bei:

Zeigt den letzten Namen für die ausgewählten Geräte an, wenn Sie auf **Berechnen** geklickt haben.

Berechnen

Klicken Sie darauf, um den Bereich der Display-Namen für die ausgewählten Geräte zu berechnen

17.8 NVRs / Failover-NVRs / Seite Redundante NVRs



 $\label{thm:continuous} \mbox{Zeigt die Eigenschaftsseiten eines ausgewählten \it NVR, \it Failover-NVR~bzw.~\it Redundanten~\it NVR~an.}$

▶ Klicken Sie auf eine Registerkarte, um die entsprechende Eigenschaftsseite anzuzeigen.

17.8.1 Seite Globale Einstellungen



Zeigt die folgenden Informationen an:

- DNS-Name oder IP-Adresse des NVR.
 Dieser Name wird im Gerätebaum angezeigt. Sie können diesen Namen nur in den Windows-Einstellungen des Computers ändern, der als NVR dient.
- Verschiedene netzwerkbezogene Einstellungen, wie MAC-Adresse oder Standard-Gateway.

Dient zum Konfigurieren eines Failover-NVR für den ausgewählten NVR.

Umschalten zu:

Wählen Sie einen Primären NVR aus, um ihm die Rolle eines Failover-NVR zuzuweisen.

17.8.2 Seite Festplattenarchivierung





Dient zum Konfigurieren der Festplatten und Netzwerkverzeichnisse für das Archivieren von Videodaten.

VORSICHT!

Es wird empfohlen, alle Videodaten auf nur einem Speichergerät zu speichern. Verwenden Sie nicht mehrere Pfade. Selbst wenn Sie mehr als 2 TB verwenden müssen, können Sie eine solch große Partition mithilfe der entsprechenden Formatierungseinstellungen erstellen.

Netzwerk-Laufwerk hinzufügen

Klicken Sie darauf, um ein Dialogfeld zum Auswählen eines Netzwerk-Laufwerks anzuzeigen.

Lokales Laufwerk hinzufügen

Klicken Sie darauf, um ein Dialogfeld zum Auswählen eines lokalen Laufwerks anzuzeigen. Auf diese Schaltfläche kann nur zugegriffen werden, wenn ein nicht konfiguriertes lokales Laufwerk verfügbar ist. Laufwerk C:\ kann nicht für die Archivierung ausgewählt werden.

Archivierung entfernen

Klicken Sie darauf, um ein Dialogfeld zum Entfernen eines hinzugefügten Archivierungslaufwerks anzuzeigen.

Benutzung

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um ein Laufwerk für die Archivierung auszuwählen.

Laufwerk

Zeigt den Buchstaben und Namen des Laufwerks an.

Benutzung

Zeigt an, wie viele GB belegt sind.

17.8.3 Seite Kameraarchivierung



Kameraarchivierung

Dient zum Konfigurieren der Sicherungseinstellungen für die Videodaten zugeordneter Kameras.

Name

Zeigt den auf der Seite Kameras und Aufzeichnung festgelegten Kameranamen an.

Ort

Zeigt den auf der Seite Karten und Struktur konfigurierten Ort der Kamera an.

Min. Zeit (Tage)

Klicken Sie auf eine Zelle, um die Anzahl der Tage zu bearbeiten, die die Videodaten dieser Kamera mindestens gespeichert werden sollen. Aufzeichnungen, deren Speicherzeit unter diesem Wert liegt, werden nicht automatisch gelöscht.

Max. Zeit (Tage)

Klicken Sie auf eine Zelle, um die Anzahl der Tage zu bearbeiten, die die Videodaten dieser Kamera maximal gespeichert werden sollen. Alle Aufzeichnungen (auch geschützte), die älter als diese Anzahl von Tagen sind, werden automatisch gelöscht.

VORSICHT!

Wählen Sie die maximale Anzahl von Tagen nach dem verfügbaren Festplattenplatz aus, oder vergrößern Sie den Festplattenplatz. Stellen Sie sicher, dass maximal 85 % des verfügbaren Festplattenplatzes belegt sind

VORSICHT!

Aufzeichnungen, deren Zeitstempel zwischen dem ältesten und jüngsten Datum liegt, werden gelöscht, wenn nur noch geringer Festplattenplatz vorliegt. Dies gilt nicht für geschützte Aufzeichnungen.

Geschützte Aufzeichnungen beibehalten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu gewährleisten, dass geschützte Aufzeichnungen nicht gelöscht werden, wenn ihr Zeitstempel die maximale Speicherzeit überschreitet. Wenn diese Option für eine Kamera konfiguriert wurde, die danach aus dem Gerätebaum entfernt wird, werden alle Aufzeichnungen einschließlich der geschützten Aufzeichnungen dieser Kamera gelöscht, sobald die maximale Speicherzeit überschritten wird.

Export nach

Wählen Sie den Computer aus, auf den die zu sichernden Videos exportiert werden sollen. Sie können den Computer des Central Server oder diesen *NVR*-Computer auswählen.

Exportvorgänge auf den NVR werden schneller ausgeführt, weil der Export auf den Central Server zusätzliche Netzwerklast erzeugt.

VORSICHT!

Wenn Sie den *primären NVR*-Computer auswählen, werden Videodaten, die während eines Ausfalls des primären NVR auf einem *Failover-NVR* gespeichert wurden, nicht gesichert. Bei der Sicherung von Videodaten wird so viel Netzwerkbandbreite wie möglich verwendet. Stellen Sie sicher, dass genügend Netzwerkleistung verfügbar ist

Pfad

Wählen Sie den Pfad für die Sicherung aus.

Zeitplan

Wählen Sie den Zeitplan für die Sicherung aus.

Zeit (h)

Geben Sie die zurückliegenden Stunden ab der geplanten Zeit ein, die gesichert werden sollen.

17.8.4 Seite Zugeordnete NVRs



Zugeordnete NVRs

Zeigt die Primären *NVR*s in Ihrem System sowie ihre Zuordnung zum ausgewählten *Failover-NVR* an.

Dient zum Zuordnen und Aufheben der Zuordnung verfügbarer NVRs.

NVR entfernen

Klicken Sie hier, um die ausgewählten Primären NVRs in die Spalte Zeit (h) zu verschieben.

Export nach

Zeigt alle Primären NVRs an, die dem ausgewählten Failover-NVR zugeordnet sind.

NVR hinzufügen

Klicken Sie hier, um die ausgewählten Primären NVRs in die Spalte **Export nach** zu verschieben.

Zeit (h)

Zeigt alle Primären NVRs an, die dem ausgewählten Failover-NVR nicht zugeordnet sind.

17.8.5 Seite Zugeordneter NVR



Zugeordneter NVR

Zeigt die Primären *NVR*s in Ihrem System sowie ihre Zuordnung zum ausgewählten *Redundanten NVR* an.

Dient zum Zuordnen und Aufheben der Zuordnung verfügbarer NVRs.

Klicken Sie links neben den Namen des Primären NVR, um zu konfigurieren, dass der Primäre NVR auf dem ausgewählten Redundanten NVR gespiegelt wird.

Sicherung

Klicken Sie darauf, um die gleichen Kameraaufzeichnungseinstellungen zu verwenden wie der Primäre NVR. Wenn Sie diese Option deaktivieren, erhalten Sie Zugriff auf die Registerkarte **Kameraarchivierung**, und Sie können bestimmte Kameraaufzeichnungseinstellungen für diesen Redundanten NVR konfigurieren.

17.8.6 Dialogfeld Netzwerk-Laufwerk hinzufügen



Festplattenarchivierung > Schaltfläche Netzwerk-Laufwerk hinzufügen

Dient zum Hinzufügen eines Netzwerk-Laufwerks als Speicherort.

UNC-Pfad (z. B. \\VideoStorage2\NVR4)

Geben Sie ein Netzwerk-Laufwerk ein. Verwenden Sie die Syntax für UNC-Pfade: \\computer_name>\<directory>

...

Klicken Sie darauf, um ein Dialogfeld zum Auswählen eines Netzwerk-Laufwerks anzuzeigen.

Anmeldung notwendig

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das Netzwerk-Laufwerk durch eine Benutzer-ID geschützt ist.

Benutzername

Geben Sie den entsprechenden Benutzernamen ein.

Passwort

Geben Sie das entsprechende Passwort ein.

17.8.7 Dialogfeld Lokales NVR-Laufwerk hinzufügen



Festplattenarchivierung > Schaltfläche Lokales Laufwerk hinzufügen

Dient zum Hinzufügen eines lokalen Laufwerks des ausgewählten NVR als Speicherort. Wählen Sie ein Kontrollkästchen aus, um das entsprechende Laufwerk zu aktivieren.

Alles auswählen

Klicken Sie darauf, um alle Kontrollkästchen zu aktivieren.

Auswahl aufheben

Klicken Sie darauf, um alle Kontrollkästchen zu deaktivieren.

17.9 Seite Vidos NVRs



Dient zum Hinzufügen und Konfigurieren von VIDOS NVRs.

Es ist nicht möglich, VIDOS Systeme im Bosch Video Management System zu konfigurieren.

Netzwerkadresse:

Geben Sie den DNS-Namen oder die IP-Adresse des VIDOS NVR ein.

Benutzername:

Geben Sie den Benutzernamen zum Anmelden beim VIDOS NVR ein.

Passwort:

Geben Sie das Passwort zum Anmelden beim VIDOS NVR ein.

17.10 Seite DiBos



Zeigt die Eigenschaftsseiten eines ausgewählten DiBos Systems an.

Dient zum Integrieren eines DiBos Systems in das System.

Es ist nicht möglich, DiBos Systeme im Bosch Video Management System zu konfigurieren.

▶ Klicken Sie auf eine Registerkarte, um die entsprechende Eigenschaftsseite anzuzeigen.

17.10.1 Dialogfeld DiBos System hinzufügen

Hauptfenster > Geräte > Kontextmenü von > Befehl DiBos-Rekorder hinzufügen Dient zum Hinzufügen eines DiBos Systems zum Bosch Video Management System.

Netzwerkadresse:

Geben Sie den DNS-Namen oder die IP-Adresse des DiBos Systems ein.

Benutzername:

Geben Sie den Benutzernamen zum Anmelden beim DiBos System ein.

Passwort:

Geben Sie das Passwort zum Anmelden beim DiBos System ein.

17.10.2 Seite Einstellungen



Zeigt die Netzwerkeinstellungen des an Ihr System angeschlossenen DiBos Systems an. Dient zum Ändern der Einstellungen.

17.10.3 Seite Kameras



Zeigt alle Kameras an, die in dem an Ihr System angeschlossenen DiBos System verfügbar sind.

Dient zum Entfernen von Kameras.

17.10.4 Seite Eingänge



Zeigt alle Eingänge an, die in dem an Ihr System angeschlossenen DiBos System verfügbar sind.

Dient zum Entfernen von Elementen.

17.10.5 Seite Relais



Zeigt alle Relais an, die in dem an Ihr System angeschlossenen DiBos System verfügbar sind. Dient zum Entfernen von Elementen.

17.11 Seite Kreuzschienen



Zeigt die Eigenschaftsseiten des Bosch Allegiant Geräts an.

Das Bosch Allegiant Gerät selbst wird nicht konfiguriert. Es werden lediglich die Eigenschaften bezogen auf das Bosch Video Management System festgelegt. Informationen zum Verbinden von Allegiant Geräten mit Bosch VMS finden Sie im Kapitel **Konzepte** dieser Online-Hilfe. Dieses Kapitel enthält Hintergrundinformationen zu ausgewählten Themen. Sie können außerdem Steuerungsprioritäten für Allegiant *Trunklines* konfigurieren.

▶ Klicken Sie auf eine Registerkarte, um die entsprechende Eigenschaftsseite anzuzeigen.

17.11.1 Seite Verbindung



Zeigt den Namen der Bosch Allegiant Konfigurationsdatei an.

Das Bosch Video Management System kann eine Konfigurationsdatei mit den Namen und Konfigurationsinformationen aller an das Bosch Allegiant Gerät angeschlossenen Kameras in strukturiertem Speicherformat auslesen.

Konfiguration aktualisieren

Klicken Sie darauf, um eine aktualisierte Bosch Allegiant Konfigurationsdatei auszuwählen.

17.11.2 Seite Kameras



Zeigt eine Tabelle mit den Kameras an, die an das Bosch Allegiant Gerät angeschlossen sind.

Nr.

Zeigt die fortlaufende Nummer der Kamera an.

Logische Nummer

Zeigt die logische Nummer der Kamera an.

Kameraname

Zeigt den Namen der Kamera an.

17.11.3 Seite Ausgänge



Dient zum Konfigurieren der Verwendung eines *Bosch Allegiant* Geräteausgangs sowie zum Zuordnen eines Encoders zu einem Ausgang.

Um die Videodaten eines Bosch Allegiant Geräteausgangs im Bosch Video Management System speichern zu können, müssen Sie dem Ausgang einen Encoder zuordnen. Dieser Encoder muss an den Ausgang angeschlossen sein.

Nr.

Zeigt die Nummer des Ausgangs an.

Allegiant Logische Nr.

Zeigt die logische Nummer des Ausgangs im Allegiant System an.

Bosch VMS Logische Nr.

Dient zum Ändern der logischen Nummer des Ausgangs im Bosch Video Management System. Wenn Sie eine bereits vergebene Nummer eingeben, wird eine Meldung angezeigt.

Name

Zeigt den Namen des Ausgangs an.

Benutzung

Dient zum Ändern der Verwendung des Ausgangs.

Wenn Sie **Trunkline** auswählen, können Sie diesem Ausgang im Feld **Encoder** einen Encoder zuordnen. Der Allegiant Ausgang wird kompatibel mit dem Netzwerk.

Wenn Sie **Allegiant-Monitor** auswählen, kann der Benutzer im Operator Client das Kamerasignal einem Monitor zuordnen. Die PTZ-Kamerasteuerung ist möglich, wenn die Kamera als PTZ-Kamera konfiguriert ist. Der Benutzer kann diese Kamera im Operator Client nicht in ein Bildfenster ziehen.

Wenn Sie **Inaktiv** auswählen, kann der Benutzer einer Allegiant Kamera keinen Monitor zuordnen.

Encoder

Dient zum Zuordnen eines Ausgangs zu einem Encoder. Sie können einen Encoder nur auswählen, wenn Sie **Trunkline** aktiviert haben. Der Encoder ist für den Logischen Baum gesperrt. Wenn Sie einen Encoder zuordnen, der sich bereits im Logischen Baum befindet, wird er aus dem Logischen Baum entfernt. Im Operator Client kann der Benutzer die Kamera in ein Bildfenster ziehen.

17.11.4 Seite Eingänge

Hauptfenster > Geräte > erweitern > Registerkarte Eingänge
Dient zum Hinzufügen von Eingängen zu einem Bosch Allegiant Gerät.

Klicken Sie darauf, um zur Angabe eines neuen Eingangs eine neue Zeile in die Tabelle einzufügen.

Eingang löschen

Klicken Sie darauf, um eine Zeile aus der Tabelle zu löschen.

Eingang-Nr.

Geben Sie die erforderliche Nummer des Eingangs ein. Wenn Sie eine bereits vergebene Nummer eingeben, wird eine Meldung angezeigt.

Eingangsname

Geben Sie den erforderliche Namen des Eingangs ein.

17.12 **Seite Arbeitsstation**



Dient zum Konfigurieren der folgenden Einstellungen für eine Arbeitsstation:

- Hinzufügen eines digitalen Keyboards, das an eine Bosch Video Management System Arbeitsstation angeschlossen ist
- Zuordnen eines Kommandoskripts, das beim Starten der Arbeitsstation ausgeführt wird
- Auswählen des Daten-Streams für die Live-Anzeige
- Aktivieren der Forensischen Suche
- Zuordnen von analogen Monitorgruppen zu einer Arbeitsstation

Auf der Arbeitsstation muss die Operator Client Software installiert sein.

Um ein an einen Decoder angeschlossenes CCTV-Keyboard hinzuzufügen, erweitern Sie



Um eine analoge Monitorgruppe zuzuordnen, konfigurieren Sie die Gruppe in 🌄 > 🎫 >





17.12.1 Seite Einstellungen



Dient zum Konfigurieren eines Skripts, das beim Starten des Operator Client auf der Arbeitsstation ausgeführt wird.

Dient zum Konfigurieren des Streams eines IP-Geräts für die Live-Anzeige.

Dient zum Aktivieren der Forensischen Suche für diese Arbeitsstation.

Sie können auch das Keyboard konfigurieren, das an diese Arbeitsstation angeschlossen ist.

Netzwerkadresse:

Geben Sie den DNS-Namen oder die IP-Adresse der Arbeitsstation ein.

Start-Skript:

Wählen Sie das Skript aus, das beim Starten des Operator Client auf der Arbeitsstation gestartet werden soll. Das Skript wird auf der Seite Ereignisse erzeugt oder importiert.

Aufzeichnungseinstellungen überschreiben

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Auswahl des gewünschten Streams für die Live-Anzeige zu ermöglichen. Der andere Stream wird zur kontinuierlichen Bewegungs- und Alarmaufzeichnung für diese Arbeitsstation verwendet.

Siehe Dual Streaming im Glossar.

Forensische Suche aktivieren

Klicken Sie darauf, um die Forensische Suche für diese Arbeitsstation zu aktivieren.

Direkte Wiedergabe aus dem Archiv verwenden

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Video-Stream direkt von dem Archivierungsgerät an diese Arbeitsstation zu senden. Der Stream wird dann nicht über VRM gesendet. Um eine korrekte Wiedergabe zu gewährleisten, muss die Arbeitsstation dennoch mit dem VRM verbunden sein.

Keyboard-Typ

Wählen Sie den Typ des Keyboards aus, das an die Arbeitsstation angeschlossen ist.

Port:

Wählen Sie den COM-Port aus, an den das Keyboard angeschlossen wird.

Baudrate:

Wählen Sie die maximale Rate (in Bits pro Sekunde) aus, mit der Daten über diesen Port übertragen werden sollen. In der Regel wird die maximale Rate eingestellt, die vom Computer oder Gegengerät unterstützt wird.

Datenbits:

Zeigt die Anzahl der Datenbits an, die für die einzelnen übertragenen und empfangenen Zeichen verwendet werden sollen.

Stoppbits:

Zeigt die Zeit zwischen den einzelnen übertragenen Zeichen an (gemessen in Bits).

Parität:

Zeigt die Art der Fehlerprüfung an, die für den ausgewählten Port verwendet werden soll.

Port-Typ:

Zeigt den Verbindungstyp für den Anschluss des CCTV-Keyboards an die Arbeitsstation an.

17.12.2 Seite Zugeordnete analoge Monitorgruppen



Monitorgruppen

Dient zum Zuordnen einer analogen Monitorgruppe zu dieser Arbeitsstation. Zuvor müssen Sie

eine analoge Monitorgruppe in 💂 > 瞷 > 🛍 hinzufügen.

Zugeordnete analoge Monitorgruppen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um dieser Arbeitsstation die analoge Monitorgruppe zuzuordnen. Im Dialogfeld **Optionen** können Sie konfigurieren, dass alle anderen Arbeitsstationen ebenfalls analoge Monitorgruppen steuern können.

Analoge Monitorgruppe

Zeigt den Namen der einzelnen analogen Monitorgruppen an.

17.13 Seite "Decoder"



Dient zum Konfigurieren von Decodern.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 18 Seite "Encoder"/"Decoder", Seite 122.

17.14 Seite Monitorgruppen



Dient zum Hinzufügen und Konfigurieren von analogen Monitorgruppen. Eine analoge

Monitorgruppe wird einer Bosch Video Management System Arbeitsstation in zugeordnet.

17.14.1 Seite Einstellungen

Hauptfenster > Geräte > Registerkarte Einstellungen
Dient zum Durchführen der folgenden Aufgaben:

- Konfigurieren einer analogen Monitorgruppe
- Zuordnen von Decodern zu einer analogen Monitorgruppe
- Aktivieren des Vierfachmodus für Decoder, die die Vierfach-Ansicht unterstützen

Name:

Geben Sie den Namen der analogen Monitorgruppe ein.

Spalten:

Geben Sie die Anzahl der Spalten für die analoge Monitorgruppe ein. Das Ergebnis wird angezeigt.

Reihen:

Geben Sie die Anzahl der Reihen für die analoge Monitorgruppe ein. Das Ergebnis wird angezeigt.

Nicht-zugeordnete Decoder-Kanäle

Ziehen Sie einen Decoder zu einem verfügbaren analogen Monitor.

Monitorsymbol

Sofern vorhanden, zeigt die weiße Zahl die logische Nummer der Startkamera an. Die schwarze Zahl zeigt die logische Nummer des Decoders an.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol eines analogen Monitors, um zwischen Einfach-Ansicht und Vierfach-Ansicht zu wechseln. Auf der Seite **Erweiterte Konfiguration** wird in der Spalte **Vierfachmodus** die entsprechende Einstellung angezeigt.

Um die Zuordnung eines Decoders aufzuheben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des analogen Monitors, und klicken Sie auf **Monitor freigeben**.

17.14.2 Seite Erweiterte Konfiguration



Dient zum Durchführen der folgenden Aufgaben:

- Konfigurieren der logischen Nummer eines Decoders oder Decoder-Kanals
- Aktivieren des Vierfachmodus für Decoder, die die Vierfach-Ansicht unterstützen
- Konfigurieren des OSD



HINWEIS!

Es wird nicht empfohlen, den Vierfachmodus für H.264-Kameras zu konfigurieren.

Beachten Sie folgende Tipps zum Wechseln zwischen Vierfach-Ansicht und Einfach-Ansicht des Decoders im Operator Client:

- Wenn für den Decoder der Vierfachmodus konfiguriert ist, kann der Benutzer manuell in die Einfach-Ansicht zurückwechseln.
- Wenn sich der Decoder in der Einfach-Ansicht oder Vierfach-Ansicht befindet und gerade eine Kamerasequenz wiedergegeben wird, wird nur der letzte Video-Stream angezeigt.
- Wenn der Benutzer in die Vierfach-Ansicht wechselt, werden die zuletzt in den Bildfenstern 2-4 angezeigten Kameras wieder verbunden.
- Dies gilt auch für *Trunklines*. Es gibt jedoch eine Einschränkung: Wenn die Matrixkamera nicht wieder verbunden werden kann, wird dies ohne Fehlermeldung ignoriert. Ein schwarzes Bildfenster wird angezeigt.
- Beim Wechsel in die Einfach-Ansicht wird die Verbindung aller in den Bildfenstern 2-4 angezeigten Trunklines getrennt. Gespeichert wird nur die Kameranummer für einen späteren Wechsel in die Vierfach-Ansicht.

Decoder

Zeigt den Display-Namen des Decoders an.

Netzwerkadresse

Zeigt die IP-Adresse des Decoders an.

Logische Nummer

Geben Sie die logische Nummer des Decoders ein. Wenn Sie eine bereits vergebene Nummer eingeben, wird eine Meldung angezeigt.

Vierfach

Zeigt die Position des Decoders in der Vierfach-Ansicht an. 1 entspricht dem linken oberen Bereich, 4 dem rechten unteren Bereich.

Vierfachmodus

Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, um die Vierfach-Ansicht für diesen Decoder zu aktivieren. Auf der Seite **Einstellungen** wird das entsprechende Symbol für den analogen Monitor mit Vierfach-Ansicht angezeigt. Logische Nummern werden automatisch erzeugt. Wenn es dem Operator Client Benutzer möglich sein soll, zwischen Vierfach- und Einfach-Ansicht zu wechseln, aktivieren Sie **Vierfachmodus**. Wenn Sie **Vierfachmodus** deaktivieren, kann der Operator Client Benutzer die Ansicht nicht wechseln.

AMG

Zeigt die analoge Monitorgruppe an, der der Decoder in dieser Reihe zugeordnet ist.

Startkamera

Klicken Sie darauf, um die Kamera auszuwählen, die nach dem Starten des Operator Client zuerst auf dem Monitor angezeigt wird. Die logische Nummer der Startkamera wird auf der Seite **Einstellungen** auf dem Monitorsymbol als weiße Zahl angezeigt.

OSD Kameraname

Aktivieren Sie diese Option, um den Kameranamen als OSD anzuzeigen.

OSD Kameranr.

Aktivieren Sie diese Option, um die logische Nummer der Kamera als OSD anzuzeigen.

OSD Position

Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus, um die Position für die Anzeige des OSD auf dem Bildschirm festzulegen.

17.15 Seite Kommunikationsgeräte



Dient zum Hinzufügen oder Konfigurieren eines Kommunikationsgeräts.

Sie können folgende Kommunikationsgeräte konfigurieren:

- F-Mail
- SMS (GSM- oder SMSC-Service Provider)

17.15.1 Dialogfeld E-Mail/SMTP-Server



Dient zum Hinzufügen eines E-Mail-Servers zum Bosch Video Management System.

Name:

Geben Sie den Display-Namen des E-Mail-Servers ein.

17.15.2 Dialogfeld SMS-Gerät hinzufügen



Dient zum Hinzufügen eines SMS-Geräts zum System.

Name

Geben Sie den Namen des E-Mail-Servers ein, der angezeigt werden soll.

GSM-Modem

Klicken Sie darauf, um ein GSM-Modem hinzuzufügen.

SMSC Dial-Up

Klicken Sie darauf, um ein Hayes-kompatibles Modem hinzuzufügen, das eine Verbindung zu einem SMSC-Service Provider herstellen kann.

17.15.3 Seite SMTP-Server



Dient zum Konfigurieren der E-Mail-Einstellungen Ihres Systems. Auf der Seite **Ereignisse** können Sie einer *E-Mail* ein Ereignis zuordnen. Wenn dieses Ereignis eintritt, sendet das System eine E-Mail-Nachricht. Der Empfang von E-Mail-Nachrichten ist im Bosch Video Management System nicht möglich.

SMTP-Server-Name:

Geben Sie den Namen des E-Mail-Servers ein. Sie erhalten die erforderlichen Informationen hierzu von Ihrem Service Provider. Gewöhnlich handelt es sich um die IP-Adresse oder den *DNS*-Namen des E-Mail-Servers.

Port:

Geben Sie die erforderliche Netzwerk-Port-Nummer für ausgehende E-Mails ein. Sie erhalten die erforderlichen Informationen hierzu von Ihrem Service Provider.

Verbindungs-Timeout [s]:

Geben Sie die Zeit in Sekunden ein, die das System inaktiv sein muss, bevor die Verbindung getrennt wird.

Authentifizierung:

Aktivieren Sie ein Optionsfeld für das erforderliche Verfahren der Berechtigungsprüfung. Sie erhalten die erforderlichen Informationen hierzu von Ihrem Service Provider.

Benutzername:

Geben Sie den Benutzernamen für die Berechtigungsprüfung auf dem E-Mail-Server ein. Sie erhalten die erforderlichen Informationen hierzu von Ihrem Service Provider.

Passwort:

Geben Sie das Passwort für die Berechtigungsprüfung auf dem E-Mail-Server ein. Sie erhalten die erforderlichen Informationen hierzu von Ihrem Service Provider.

Test-E-Mail senden

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld Test-E-Mail senden anzuzeigen.

17.15.4 Dialogfeld Test-E-Mail senden



Dient zum Senden einer Test-E-Mail.

Von:

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Senders ein.

Δn·

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.

Betreff:

Geben Sie den Betreff der E-Mail ein.

Nachricht:

Geben Sie die Nachricht ein.

Test-E-Mail senden

Klicken Sie darauf, um die E-Mail zu senden.

17.15.5 GSM-Einstellungen / Seite SMSC-Einstellungen



Dient zum Konfigurieren der SMS-Einstellungen Ihres Bosch Video Management System. Auf der Seite **Ereignisse** können Sie einer SMS-Nachricht ein Ereignis zuordnen. Wenn dieses

Ereignis eintritt, sendet das System eine SMS. Überschreitet die Anzahl der eingegebenen Zeichen die maximal zulässige Anzahl (in der Regel 160), wird eine SMS in mehrere Teile unterteilt.

Gerät:

Wählen Sie den erforderlichen COM-Port aus, an den das externe Modem angeschlossen ist. Verfügt Ihr Computer über ein internes Modem, wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus.

Geschwindigkeit:

Wählen Sie die erforderliche Übertragungsrate aus.

Pin: (nur bei GSM-Gerät)

Geben Sie die PIN-Nummer für die Berechtigungsprüfung auf dem Gerät ein.

Datenformat: (nur bei SMSC-Gerät)

Wählen Sie das erforderliche Datenformat aus. Sie erhalten die erforderlichen Informationen hierzu von Ihrem Service Provider.

Unicode (nur bei GSM-Gerät)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Unicode-Zeichen zu ermöglichen. Die maximale Anzahl zulässiger Zeichen wird dadurch auf 80 reduziert.

Wählfolge: (nur bei SMSC-Gerät)

Geben Sie die Nummer für die Verbindung zum SMSC-Service Provider ein. Sie erhalten diese Nummer von Ihrem Service Provider.

Passwort: (nur bei SMSC-Gerät)

Geben Sie bei Bedarf das Passwort ein, das das Gerät für die Verbindung zum SMSC-Service Provider benötigt. Sie erhalten die erforderlichen Informationen hierzu von Ihrem Service Provider.

Protokoll (nur bei SMSC-Gerät)

Wählen Sie das erforderliche Protokoll aus, das das Gerät für die Verbindung zum SMSC-Service Provider verwendet. Sie erhalten die erforderlichen Informationen hierzu von Ihrem Service Provider.

Empfänger:

Geben Sie die Mobiltelefonnummer des Empfängers der SMS-Nachrichten ein. Beziehen Sie dabei auch die internationale Vorwahl (ohne Pluszeichen (+)) mit ein (z.B. 0049170123456).

Nachricht (max. 160 Zeichen):

Geben Sie den Text der SMS ein.

SMS Testnachricht

Klicken Sie darauf, um eine SMS-Testnachricht zu senden.

17.16 Seite POS + ATM



Dient zum Hinzufügen und Konfigurieren von Peripheriegeräten, beispielsweise einer *Bosch ATM/POS-Bridge*.

Wenn Sie mehrere Bridges auf einem Server hinzufügen möchten, müssen Sie verschiedene Ports verwenden.

17.16.1 Dialogfeld Bosch ATM/POS-Bridge hinzufügen



POS-Bridge hinzufügen

Dient zum Hinzufügen einer Bosch ATM/POS-Bridge.

Name:

Geben Sie den entsprechenden Namen für das Gerät ein.

IP-Adresse:

Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.

Port 1:

Geben Sie die Nummer des Ports ein, der zur Übertragung des Keep Alive-Signals (alle 5 Sekunden) dient.

Port 2:

Geben Sie die Nummer des Ports ein, der zur Übertragung der Nachrichten vom Gerät dient.

17.16.2 Seite Bosch ATM/POS-Bridge



ATW/PO3-BITUge

Dient zum Konfigurieren einer Bosch ATM/POS-Bridge.

IP-Adresse:

Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.

Port 1:

Geben Sie die Nummer des Ports ein, der zur Übertragung des Keep Alive-Signals (alle 5 Sekunden) dient.

Port 2:

Geben Sie die Nummer des Ports ein, der zur Übertragung der Nachrichten vom Gerät dient.

17.16.3 Seite Eingänge



Dient zum Konfigurieren eines ATM-Geräts.

17.16.4 Seite ATM-Einstellungen



Dient zum Konfigurieren eines ATM-Geräts.

Serieller Port:

Wählen Sie den entsprechenden Port in der Liste aus.

Eingänge

Wählen Sie ein Kontrollkästchen aus, um den entsprechenden Eingang zu aktivieren.

17.17 Seite Virtuelle Eingänge



Zeigt die im System konfigurierten virtuellen Eingänge an.

Dient zum Hinzufügen neuer virtueller Eingänge sowie zum Löschen vorhandener virtueller Eingänge.

Eingänge hinzufügen

Klicken Sie darauf, um ein Dialogfeld zum Hinzufügen neuer virtueller Eingänge anzuzeigen.

Eingang löschen

Klicken Sie darauf, um einen ausgewählten virtuellen Eingang zu löschen.

Nummer

Zeigt die Nummer des virtuellen Eingangs an.

Name

Klicken Sie auf eine Zelle, um den Namen des virtuellen Eingangs zu ändern.

17.17.1 Dialogfeld Virtuelle Eingänge hinzufügen



Start:

Wählen Sie die erste Nummer der neuen virtuellen Eingänge aus.

Ende

Wählen Sie die letzte Nummer der neuen virtuellen Eingänge aus.

Name:

Geben Sie den Namen der neuen virtuellen Eingänge ein. An den Namen wird eine fortlaufende Nummer angehängt.

Hinzufügen

Klicken Sie darauf, um die neuen virtuellen Eingänge hinzuzufügen.

17.18 Seite SNMP



Dient zum Hinzufügen oder Konfigurieren einer *SNMP*-Messung zur Aufrechterhaltung der Netzwerkqualität.

17.18.1 Dialogfeld SNMP hinzufügen



hinzufügen

Dient zum Hinzufügen eines *Netzwerküberwachung*ssystems zum Bosch Video Management System.

Name:

Geben Sie einen Namen für das Netzwerküberwachungsgerät ein.

17.18.2 Seite SNMP Trap Receiver



Dient zum Auswählen der zu überwachenden Geräte sowie der *SNMP-Trap-OID*s, die bei Eingang ein Ereignis für das ausgewählte Gerät auslösen sollen.



HINWEIS!

Sie müssen die IP-Adresse des Bosch Video Management System Central Server als Trap Receiver in den zu überwachenden Geräten eingeben.

SNMP Trap sendende Geräte:

Dient zum Eingeben eines IP-Adressbereichs für die zu überwachenden Netzwerkgeräte. Geben Sie zur Überwachung eines einzelnen Geräts die entsprechende IP-Adresse in die Zelle **Bereich von** ein.

Gehen Sie beim Ändern dieser Adressen mit Vorsicht vor. Bei Eingabe einer falschen Adresse erfolgt keine *Netzwerküberwachung* für dieses Gerät.

SNMP Trap Filterregeln:

Dient zum Eingeben von OIDs und der entsprechenden Werte. Sie können Platzhalter wie * und ? verwenden, um den Filterbereich zu erweitern. Wenn Sie OIDs und Werte in mehreren Zeilen eingeben, müssen alle diese Filterregeln gleichzeitig zutreffen, um ein Ereignis auszulösen. In beiden Spalten können Sie einen regulären Ausdruck in {} eingeben. Befinden sich Zeichen außerhalb der Klammern, wird der reguläre Ausdruck nicht ausgewertet.

Trap Logger Tool anzeigen

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld **SNMP Trap Logger** anzuzeigen und SNMP-Trap-OIDs zu verfolgen.

17.18.3 Dialogfeld SNMP Trap Logger

Hauptfenster > Geräte > erweitern > Generischen SNMP Trap
Receiver auswählen > auf Trap Logger Tool anzeigen klicken

Dient zum Verfolgen von *SNMP-Trap-OIDs*. Sie können Traps von allen oder nur von ausgewählten Geräten in Ihrem Netzwerk empfangen. Sie können die eingehenden Traps filtern sowie OIDs und Werte ausgewählter Traps in die Tabelle **SNMP Trap Filterregeln**: einfügen.

Start/Pause

Klicken Sie darauf, um eine Verfolgung zu starten bzw. anzuhalten.

Nur Traps vom Sender

Geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen eines Geräts ein. Nur die Traps dieses Geräts werden verfolgt.

Nur Traps, die enthalten

Geben Sie eine Zeichenfolge ein, die ein Trap enthalten kann. Sie können * und ? als Platzhalter verwenden. Zeichenfolgen in {} werden als reguläre Ausdrücke behandelt. Nur die Traps werden verfolgt, die diese Zeichenfolge enthalten.

Empfangene Traps

Zeigt die Traps an, die bei einer Verfolgung eingegangen sind.



Klicken Sie hier, um alle Einträge aus dem Feld Empfangene Traps zu entfernen.

Trap-Details

Zeigt die Trap-Details an. Sie können die OID- und Werteinträge in die Tabelle **SNMP Trap Filterregeln:** kopieren.

17.19 Seite CCTV-Keyboards



Dient zum Hinzufügen eines CCTV-Keyboards, das an eine Bosch Video Management System Arbeitsstation oder einen Decoder angeschlossen ist.

Keyboard hinzufügen

Klicken Sie darauf, um für die Konfiguration eines Keyboards eine Zeile in die Tabelle einzufügen.

Keyboard entfernen

Klicken Sie darauf, um die ausgewählte Zeile zu entfernen.

Keyboard-Typ

Zeigt den Typ des Keyboards an, das an Ihre Arbeitsstation angeschlossen ist.

Verbindung

Wählen Sie in einer Zelle die gewünschte Verbindung des Keyboards zu einer Arbeitsstation oder einem Decoder aus. Wenn Sie eine Arbeitsstation auswählen, wird das Keyboard auch



Port

Wählen Sie in einer Zelle den gewünschten COM-Port aus.

Baudrate

Wählen Sie in einer Zelle die maximale Rate (in Bits pro Sekunde) aus, mit der Daten über diesen Port übertragen werden sollen. In der Regel wird die maximale Rate eingestellt, die vom Computer oder Gegengerät unterstützt wird.

Datenbits

Zeigt die Anzahl der Datenbits an, die für die einzelnen übertragenen und empfangenen Zeichen verwendet werden sollen.

Stoppbits

Zeigt die Zeit zwischen den einzelnen übertragenen Zeichen an (gemessen in Bits).

Parität

Zeigt die Art der Fehlerprüfung an, die für den ausgewählten Port verwendet werden soll.

Port-Typ

Zeigt den Verbindungstyp für den Anschluss des CCTV-Keyboards an die Arbeitsstation an.

17.20 Seite Input / Output-Module



Dient zum Hinzufügen oder Konfigurieren eines I/O-Moduls.

Zur Zeit werden nur ADAM-Geräte unterstützt.

17.20.1 Seite ADAM-Gerät



Dient Turn Ändern der Dienley Nemens eines ADAM Ceräte

Dient zum Ändern des Display-Namens eines ADAM-Geräts.

ADAM-Typ:

Wählen Sie den gewünschten Gerätetyp aus.

Eingänge insgesamt:

Zeigt die Anzahl der für diesen Gerätetyp verfügbaren Eingänge an.

Relais/Ausgänge insgesamt:

Zeigt die Anzahl der für diesen Gerätetyp verfügbaren Relais an.

17.20.2 Seite Eingänge

Hauptfenster > Geräte > erweitern > > > Registerkarte Eingänge Dient zum Ändern der Display-Namen der Eingänge des ausgewählten ADAM-Geräts.

Nummer

Zeigt die logische Nummer des Eingangs an.

Name

Klicken Sie auf eine Zelle, um den Display-Namen eines Eingangs zu ändern.

17.20.3 Seite Relais



Nummer

Klicken Sie auf eine Zelle, um die logische Nummer eines Relais zu ändern.

Name

Geben Sie den Display-Namen des Relais ein.

17.21 Seite "Allegiant CCL-Emulation"



Dient zum Aktivieren der *Bosch Allegiant CCL*-Emulation. Diese Emulation startet einen internen Bosch VMS Dienst, der CCL-Befehle der Kreuzschiene in Bosch VMS übersetzt. Für den Empfang der CCL-Befehle wird ein COM-Port des Central Server konfiguriert. Durch die

CCL-Emulation können vorhandene Allegiant Geräte mit dem Bosch Video Management System ausgetauscht oder das Bosch Video Management System mit Anwendungen verwendet werden, die Allegiant CCL-Befehle unterstützen.

Abschnitt 25.3 In Bosch VMS unterstützte Allegiant CCL-Befehle, Seite 189 enthält die CCL-Befehle, die im Bosch Video Management System unterstützt werden.

Hinweis:

Konfigurieren Sie die Allegiant CCL-Emulation und ein Allegiant Gerät nicht am selben COM-Port. Wenn derselbe COM-Port für beide Geräte konfiguriert wird, hat das Allegiant Gerät Priorität. Beim Zugriff des Allegiant CCL-Emulationsgeräts tritt ein Fehler mit der entsprechenden Meldung auf.

Um dieses Problem zu lösen, muss der Central Server über zwei unterschiedliche COM-Ports verfügen oder das Allegiant Gerät mit einem anderen Computer verbinden.

Allegiant CCL-Emulation aktivieren

Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, um die Emulation zu aktivieren.

Datenrate

Wählen Sie den Wert für die Übertragungsrate in Bit/s aus.

Stoppbits

Wählen Sie die Anzahl der Stoppbits pro Zeichen aus.

Parität

Wählen Sie die Parität aus.

Schnittstellenmodus

Wählen Sie das Protokoll für die serielle Schnittstelle aus.

Halbduplex-Modus

Wählen Sie die für Ihre Anwendung geeignete Einstellung aus.

17.22 Seite VRM-Geräte







Dient zum Hinzufügen und Konfigurieren von VRM Geräten. Für ein VRM Gerät sind mindestens ein Encoder, ein iSCSI-Gerät und eine dem iSCSI-Gerät zugeordnete LUN erforderlich. Aktuelle Firmware-Versionen finden Sie in den Release-Hinweisen und dem Datenblatt. Bei Aktivierung der Konfiguration wird für den Aufzeichnungsmodus der zugeordneten Encoder VRM eingestellt.

VORSICHT!

Wenn Sie dem Bosch Video Management System ein iSCSI-Gerät mit Encodern hinzugefügt haben, müssen Sie diesem iSCSI-Gerät die IQN der einzelnen Encoder hinzufügen (gültig für bestimmte iSCSI-Gerätetypen).

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 6.22 Konfigurieren eines iSCSI-Geräts, Seite 35.

VORSICHT!

Stellen Sie sicher, dass die Systemzeit des VRM Computers mit der des Central Server synchron ist. Andernfalls können Aufzeichnungen verloren gehen.

Konfigurieren Sie die Zeit-Server-Software auf dem Central Server. Konfigurieren Sie auf dem VRM Computer die IP-Adresse des Central Server als Zeit-Server. Gehen Sie dabei gemäß der Standardvorgehensweise in Windows vor.

17.23 Seite VRM-Einstellungen



Name VRM Server

Geben Sie einen Namen ein, der im Gerätebaum von Bosch Video Client angezeigt werden soll.

Server-Initiatorname

Zeigt den iSCSI-Initiatornamen des VRM Server an.

Systemweites CHAP-Passwort

Geben Sie das Passwort ein, das Sie im iSCSI-Speichergerät konfiguriert haben. Das CHAP-Passwort ist für den VRM gültig und wird automatisch an alle Geräte gesendet. Für Wiedergabe-Clients ist keine zusätzliche Konfiguration notwendig.

Block-Zuordnung Zweit-Target [GB]

Geben Sie die Anzahl der 1-GB-Speicherblöcke ein, die einem Gerät des Failover-iSCSI-Ziels (Sekundärziel) zugewiesen werden. Acht ist die Mindestanzahl der Blöcke für jedes dem Sekundärziel zugeordnete Gerät. Wenn Sie diesen Schritt ausführen, beachten Sie, dass jedes VIP X1600 Modul als einzelnes Gerät gezählt wird.

Die im System konfigurierte Retentionszeit gilt auch für die Blöcke des Sekundärziels. Die Anzahl der Blöcke des Sekundärziels für ein Gerät sollte so gewählt werden, dass genügend Speicherplatz verfügbar ist, um die Aufzeichnung über den gewünschten Zeitraum fortzusetzen, sollte das Primärziel ausfallen. Abhängig von der Bitrate können Sie annehmen, dass in einem Block etwa eine Stunde Aufzeichnung gespeichert werden kann.

Im Sekundärziel sollten Blöcke unbelegt bleiben, damit sie als Puffer verwendet werden können. Sie werden vom VRM-System verwendet, falls die einem Gerät zugeordneten Blöcke nicht ausreichen.

Berechnungsbeispiel:

- Speicherkapazität des Failover-iSCSI-Ziels: 5024 GB
- Anzahl der zugewiesenen VIP X1600 Geräte: 140 (jeweils mit vier Modulen besetzt)
- Failover-Blockzuordnung: (mindestens) 8
- Resultierende Anzahl der zugeordneten Failover-Blöcke:
 140 x 4 x 8 = 4480
- Resultierende Anzahl der freien Failover-Blöcke:

5024 - 4480 = 544

Es bleibt ein Puffer von 544 GB für Aufzeichnungen bei einem Failover. Dieser Puffer steht bei Bedarf auch den zugeordneten Geräten zur Verfügung.

Block-Reservierung für Ausfallzeit von VRM Server (Tage)

Geben Sie die Anzahl der Tage ein, für die die zugeordneten Encoder aufgezeichnet werden, obwohl der VRM Server außer Betrieb ist.

Wenn Sie z. B. **4** eingeben, werden die Encoder bei außer Betrieb befindlichem VRM Server etwa vier Tage lang aufgezeichnet.

Wenn Ihr System mit Encodern mit niedriger Bitrate ausgestattet ist, kann der reservierte Festplattenspeicher erheblich verringert werden.

17.23.1 Seite Erweitert



Aktivieren Sie die verschiedenen Protokolle für VRM Server und Configuration Manager, und geben Sie die Retentionszeit für die Protokolldateien in Tagen an.

Die Protokolldateien für VRM Server werden auf dem Computer gespeichert, auf dem VRM Server gestartet wurde. Sie können mit VRM Monitor angezeigt oder heruntergeladen werden.

Die Protokolldateien für Configuration Manager werden lokal in folgendem Verzeichnis gespeichert:

C:\Documents and Settings\<User>\My Documents\Bosch\Video Recording
Manager\Log

Kompletter Hauptspeicherauszug

Aktivieren Sie diese Option nur bei Bedarf, beispielsweise wenn der technische Kundendienst eine vollständige Hauptspeicherübersicht anfordert.

Telnet-Unterstützung

Aktivieren Sie diese Option, wenn Zugriffe über das Telnet-Protokoll unterstützt werden sollen. Aktivieren Sie diese Option nur bei Bedarf.

VORSICHT!

Die umfassende Protokollierung benötigt erhebliche Prozessorleistung und Festplattenkapazität.

Verwenden Sie die umfassende Protokollierung nicht im Dauerbetrieb.

17.23.2 Seite SNMP



1. SNMP-Zieladresse 2. SNMP-Zieladresse

VRM unterstützt SNMP V2 (Simple Network Management Protocol) zum Verwalten und Überwachen von Netzwerkkomponenten und kann SNMP-Nachrichten (Traps) an IP-Adressen senden. Diese Einheit unterstützt SNMP MIB II im Einheitscode. Wenn SNMP-Traps gesendet werden sollen, geben Sie hier die IP-Adressen von einem oder zwei Zielgeräten ein. Manche Ereignisse werden nur als SNMP-Traps gesendet. Eine Beschreibung finden Sie in der MIB-Datei.

17.23.3 Seite iSCSI-System-Zugriff



Dient zum Eingeben eines Passworts, damit das *VRM* System auf dieses *iSCSI*-Archivierungssystem zu Konfigurationszwecken zugreifen kann.

17.23.4 Seite Standardkonfiguration



Registerkarte Standardkonfiguration

Dient zum Durchführen einer Grundkonfiguration für das iSCSI-Gerät. Sie erzeugen LUNs auf der iSCSI-Festplatte und formatieren die LUNs.

Wird nur angezeigt, wenn das Gerät eines der iSCSI-Archivierungssysteme ist, die von Bosch unterstützt werden, beispielsweise NetApp.

Kapazität [MB]

Zeigt Informationen zur Gesamtkapazität des Archivierungssystems an.

Anzahl der LUNs

Sie können die Anzahl der LUNs ändern.

VORSICHT!

Wenn Sie die Anzahl der LUNs ändern, wird das gesamte iSCSI-System neu organisiert, und alle im System gespeicherten Videodaten gehen verloren.

Bevor Sie Änderungen durchführen, überprüfen Sie daher die Aufzeichnungen, und sichern Sie wichtige Videodaten auf einem anderen iSCSI-Laufwerk oder der Festplatte des Computers.

Initialisierungsstatus (%)

Zusätzliche Informationen werden während der Initialisierung angezeigt. Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist (100 %), haben Sie auch die Möglichkeit, alle LUNs wieder zu löschen.

Hinweis: Bei NetApp-Archivierungssystemen kann es mehrere Stunden dauern, bis LUNs vollständig gelöscht sind. Während dieser Zeit kann die Gesamtkapazität der neu erstellten LUNs verringert werden. Sie können neue LUNs mit voller Kapazität erst dann erstellen, nachdem die alten LUNs vollständig gelöscht wurden.

RAID-DP (Schwerpunkt: Ausfallsicherheit)

Wird nur für NetApp DSA-N2B20 angezeigt.

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie statt des angegebenen RAID-Typs RAID-4 lieber den zuverlässigeren RAID-Typ RAID-DP verwenden möchten.

17.23.5 Seite Lastverteilung



Dient zum Konfigurieren von Grenzwerten für den Schreibzugriff. Bei Überschreiten dieser Werte werden die Daten nicht im *iSCSI*-Gerät gespeichert, sondern können verloren gehen. Lassen Sie die Standardwerte bei unterstützten Geräten (z.B. von Bosch, NetApp oder Infortrend) unverändert. Informieren Sie sich bei anderen Geräten in der Dokumentation des jeweiligen Geräts. Testen Sie zunächst kleine Werte.

Soft-Limit

Geben Sie einen Wert ein, der kleiner oder gleich dem Wert in **Hard-Limit** ist. Werden die Werte nicht überschritten, werden die Daten ohne interne Reorganisation auf das iSCSI-Gerät geschrieben. Wenn die Werte überschritten werden, aber kleiner sind als die Werte in **Hard-Limit**, werden die Daten vor dem Schreibvorgang intern reorganisiert.

Hard-Limit

Werden die Werte überschritten, gehen die Daten verloren. Reduzieren Sie die Anzahl der Kameras, die auf diesem iSCSI-Gerät aufgezeichnet werden.

17.23.6 Dialogfeld iqn-Mapper



IQN-Mapping starten

Dient zum Starten des IQN-Mappings.

17.23.7 Seite LUNs



Hinzufügen

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld LUN hinzufügen anzuzeigen.

Entfernen

Klicken Sie darauf, um die ausgewählten LUNs zu entfernen. Ein Meldungsfeld wird angezeigt.

LUN formatieren

Klicken Sie darauf, um die ausgewählte LUN zu formatieren. Ein Meldungsfeld wird angezeigt.

Hinweis:

Aktivieren Sie in der Spalte Format das Kontrollkästchen für die gewünschte LUN.

17.23.8 Dialogfeld LUN hinzufügen



Dient zum Hinzufügen einer *LUN*.

Id

Geben Sie die ID der LUN ein.

17.24 Seite Nur Live



Ermöglicht es Ihnen, *Encoder*, die für Nur-Liveanwendungen verwendet werden, hinzuzufügen und zu konfigurieren.


17.25 Seite Lokale Archivierung



Ermöglicht es Ihnen, Encoder mit lokaler Archivierung hinzuzufügen und zu konfigurieren.

18 Seite "Encoder"/"Decoder"


So konfigurieren Sie einen Encoder:

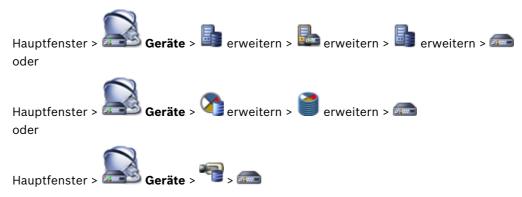

So konfigurieren Sie einen Decoder:



Die meisten Einstellungen auf den Encoder-/Decoder-Seiten sind sofort nach dem Klicken auf

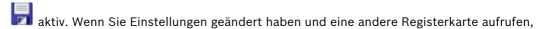

ohne zuvor auf zu klicken, werden zwei entsprechende Meldungsfelder angezeigt. Wenn Sie die Änderungen speichern möchten, bestätigen Sie beide Meldungen.

Um das Zugriffspasswort zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerätesymbol, und klicken Sie auf **Passwort ändern...**.

Um das Gerät in einem Web-Browser anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerätesymbol, und klicken Sie auf **Webseite im Browser anzeigen**.

Hinweis:

Je nach ausgewähltem Encoder oder Kamera sind nicht alle hier beschriebenen Seiten für jedes Gerät verfügbar. Die in dieser Beschreibung verwendeten Feldbezeichnungen können von Ihrer Software abweichen.

► Klicken Sie auf eine Registerkarte, um die entsprechende Eigenschaftsseite anzuzeigen.

18.1 Haupteinstellungen > Seite Gerätezugriff

18.1.1 Identifikation/Kamera-Identifikation

Gerätename

Geben Sie den Namen des Geräts ein.

Der Name vereinfacht die Verwaltung mehrerer Geräte in großen Systemen. Der Name dient zur Identifikation eines Geräts. Verwenden Sie einen Namen, mit dem der Ort eines Geräts möglichst leicht identifiziert werden kann.

Verwenden Sie keine Sonderzeichen für den Namen. Sonderzeichen werden nicht unterstützt und können zu Problemen führen, beispielsweise bei der Wiedergabe.

Klicken Sie auf 🗐, um den Namen im Gerätebaum zu aktualisieren.

Geräte-ID

Geben Sie die ID des Geräts ein.

Kamera-ID

Geben Sie die ID der Kamera ein.

Initiatorname

Zeigt den iSCSI-Initiatornamen an. Der Initiatorname wird nach erfolgreicher Verbindungsherstellung automatisch angezeigt.

Initiatorkennung

Geben Sie Ihren eigenen Text ein, um die Identifizierung des Geräts in großen iSCSI-Systemen zu erleichtern. Dieser Text wird zum Initiatornamen hinzugefügt (durch einen Punkt von ihm getrennt).

18.1.2 Kameraname

Kamera

Geben Sie den Namen der Kamera ein. Achten Sie darauf, dass Kamera 1 dem Videoeingang 1, Kamera 2 dem Videoeingang 2 usw. zugeordnet ist.

Der Kameraname erleichtert die Identifizierung des Standorts einer entfernten Kamera, beispielsweise bei Alarm. Verwenden Sie einen Namen, mit dem der Ort möglichst leicht identifiziert werden kann.

Verwenden Sie keine Sonderzeichen für den Namen. Sonderzeichen werden nicht unterstützt und können zu Problemen führen, beispielsweise bei der Wiedergabe von Aufzeichnungen. Die Einstellungen auf dieser Seite gelten für alle Kameraeingänge.

Klicken Sie auf , um den Namen im Gerätebaum zu aktualisieren.

18.1.3 **Hardware-Status**

Fehler-Code

Zeigt eine Zahl an, wenn ein Archivierungsgerät nicht mehr für Aufzeichnungen verfügbar ist, beispielsweise aufgrund eines technischen Fehlers.

Code-Rücksetzung

Klicken Sie auf Geräte-Neustart, um zu prüfen, ob der Fehler nach einem Zurücksetzen des Geräts weiterhin vorliegt. Falls der Fehler noch vorliegt, notieren Sie sich die Zahl, und informieren Sie den technischen Kundendienst.

18.1.4 **Version-Information**

Hardware-Version

Zeigt die Version der Hardware an.

Firmware-Version

Zeigt die Version der Firmware an.

18.2 Haupteinstellungen > Seite Datum/Zeit

Wenn Sie mehrere Geräte in Ihrem System oder Netzwerk betreiben, muss die interne Kalenderuhr der Geräte unbedingt synchron arbeiten.

Geräte-Datumsformat / Gerätedatum / Gerätezeit

Wenn Sie mehrere Geräte in Ihrem System oder Netzwerk betreiben, müssen die internen Uhren der Geräte unbedingt synchron arbeiten. Die korrekte Identifikation und Auswertung gleichzeitiger Aufzeichnungen ist beispielsweise nur möglich, wenn alle Geräte dieselbe Uhrzeit verwenden.

Synchr. PC

Klicken Sie hier, um die Systemzeit des Computers auf das Gerät zu übertragen.

Geräte-Zeitzone

Wählen Sie in der Liste Ihre Zeitzone aus.

Zeitumstellung

Klicken Sie auf **Details**, um das Dialogfeld **Zeitumstellungs-Dialog** anzuzeigen.

Zeitserver-IP-Adresse

Wird durch den Bosch VMS Central Server eingestellt.

Zeitservertyp

Wird durch Bosch VMS Central Server eingestellt. Die Standardeinstellung lautet SNTP.

18.2.1 Dialogfeld Zeitumstellungs-Dialog

Seite Datum/Zeit > Details

Generieren

Wird durch den Bosch VMS Central Server eingestellt.

Löschen

Wird durch den Bosch VMS Central Server eingestellt.

Tag / Monat / Jahr / Stunde / Minute / Zeitversatz

Wird durch den Bosch VMS Central Server eingestellt.

18.3 Erweiterte Einstellungen > Seite Videoeingang

18.3.1 Bildeinstellungen

Dient zum Einstellen der einzelnen Videobilder gemäß Ihren Anforderungen. Sämtliche Änderungen werden unmittelbar angezeigt. Beachten Sie, dass sich Änderungen der Bildqualität auf die Prozessorleistung auswirken.

Video

Geben Sie die Nummer der Kamera ein, für die Sie die Einstellungen vornehmen möchten. Wenn die Einstellungen für alle Kameras erfolgen sollen, geben Sie die Nummer der Kamera ein, nehmen Sie die Einstellungen vor (Helligkeit, Kontrast usw.), und geben Sie dann die Nummer der nächsten Kamera ein, und nehmen Sie die Einstellungen vor.

Helligkeit

Geben Sie einen Wert ein, um die Helligkeit des Videobilds für die Arbeitsumgebung einzustellen.

Kontrast

Geben Sie einen Wert ein, um den Kontrast des Videobilds für die Arbeitsumgebung einzustellen.

Sättigung

Geben Sie einen Wert ein, um die Farbsättigung des Videobilds am Monitor möglichst realitätsgetreu einzustellen.

Tiefpassfilter

Geben Sie einen Wert ein, um sehr feines Bildrauschen aus dem Bild zu entfernen. Dadurch wird die Bandbreite reduziert und optimiert, die für die Bildübertragung über das Netzwerk

erforderlich ist. Die Bildauflösung kann u. U. beeinträchtigt werden. Je höher der Wert, desto flacher ist das Bildsignal.

Grundwerte

Klicken Sie darauf, um die aktuellen Einstellungen mit den Werkseinstellungen zu überschreiben.

Bild anzeigen

Klicken Sie hierauf, um den Bildfensterbereich des Encoders anzuzeigen. In der Menüleiste des Videobilds können Sie den Videoeingang auswählen, den Sie anzeigen möchten.

18.3.2 **Eingangsabschluss**

Bosch Video Management System

Dient zum Aktivieren und Deaktivieren des 75-Ohm-Terminierungswiderstands für die einzelnen Videoeingänge.

Die Nummerierung entspricht der Beschriftung der Videoeingänge am Gerät. Bei Lieferung ist jeder Videoeingang geschlossen.

75-Ohm-Terminierung

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Aus: Der 75-Ohm-Terminierungswiderstand wird deaktiviert und das Videosignal durchgeschleift.
- Ein: Der 75-Ohm-Terminierungswiderstand wird aktiviert. Das Videosignal wird nicht durchgeschleift.

18.3.3 Quellentyp


Dient zum Anschließen von Videorekordern als Videoquelle. Bei Videorekordern ist aufgrund unerwünschter Effekte, die durch die mechanischen Komponenten verursacht werden, eine tolerantere Einstellung erforderlich.

Eingang 1-Eingang 4

Wählen Sie VCR aus, um Videorekorder als Videoquelle anzuschließen Wählen Sie Kamera aus, um Kameras anzuschließen.

Wenn Sie auch für Kameras VCR auswählen, kann es in einigen Fällen zu einer Verbesserung des Videobilds kommen.

18.4 **Erweiterte Einstellungen > Seite Aufzeichnungsverwaltung**

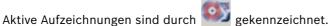

Zeigen Sie mit dem Cursor auf das Symbol. Detaillierte Informationen über aktive Aufzeichnungen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Verwaltungsmodus

Geben Sie an, wie die Aufzeichnungen des Geräts verwaltet werden sollen:

Aufzeichnungen manuell verwaltet

Die Aufzeichnungen werden lokal im Gerät verwaltet. Alle relevanten Einstellungen müssen manuell vorgenommen werden. Das Gerät wird aus dem VRM-System entfernt.

Wenn Sie diese Option aktivieren, sind keine weiteren Einstellungen auf dieser Seite erforderlich.

Aufzeichnung 1 von VRM verwaltet

Die Aufzeichnungen dieses Geräts werden vom VRM-System verwaltet, bei dem es sich aus Sicht des Geräts um ein externes System handelt.

Wenn Sie diese Option aktivieren, sind keine weiteren Einstellungen auf dieser Seite erforderlich.

Aufzeichnung 1 von VRM verwaltet - Aufzeichnung 2 für ANR benutzt Wird nicht unterstützt.

Aufzeichnungsmedien

Sie können Bilder auf verschiedenen lokalen Speichermedien oder auf einem entsprechend konfigurierten iSCSI-System aufzeichnen. Für Langzeitaufzeichnungen aussagekräftiger Bilder im Stationärbetrieb muss in jedem Fall ein entsprechend dimensioniertes iSCSI-System verwendet werden.

Wählen Sie das gewünschte Aufzeichnungsmedium.

iSCSI-Medien

iSCSI-IP-Adresse

Geben Sie die IP-Adresse des gewünschten iSCSI-Ziels ein.

Passwort

Geben Sie das Passwort für iSCSI-Medien ein.

Lesen

Klicken Sie auf zum Aufbau der Verbindung zu dieser IP-Adresse herzustellen. Im Speicherüberblick werden die entsprechenden logischen Laufwerke angezeigt.

Hinzufügen

Klicken Sie hier, um ein Medium zur Liste Verwaltete Speichermedien hinzuzufügen.

Entfernen

Klicken Sie hier, um ein Medium aus der Liste Verwaltete Speichermedien zu entfernen.

Verwaltete Speichermedien

Es wird die Liste der verwalteten Speichermedien angezeigt.

Überschreiben älterer Aufzeichnungen

Aufzeichnung 1/Aufzeichnung 2: Wird diese Option aktiviert, werden die ältesten

Aufzeichnungen gelöscht, sobald das Speichermedium voll ist. Ein

Schleifenaufzeichnungsprozess wird aktiviert.

Wird diese Option nicht aktiviert, werden keine Daten mehr auf dem Medium gespeichert, wenn es voll ist.

18.5 Erweiterte Einstellungen > Seite Aufzeichnungspräferenzen

Die Seite **Aufzeichnungspräferenzen** wird für jeden Encoder angezeigt. Die Anzeige der Seite erfolgt nur, wenn ein Gerät einem VRM-System zugeordnet ist.

Modus

Wählen Sie die erforderliche Option aus.

– Alles

Das VRM-System erkennt alle verfügbaren und konfigurierten iSCSI-Ziele und zeigt die verfügbare Kapazität automatisch an. Bei Ausfall eines Ziels oder Auslastung der Speicherkapazität wird automatisch ein anderes Ziel ausgewählt. Sie können keine Ziele auf der Registerkarte eingeben.

Eingeschränkt

Aufzeichnungen werden vorwiegend auf den hier eingegebenen Zielen gespeichert. Erstund Zweit-Ziel werden gleichrangig verwendet.

Ist auf keinem der eingegebenen Ziele Festplattenplatz verfügbar, werden andere Speicherblöcke des VRM-Systems verwendet, bis auf den eingegebenen Zielen wieder Speicherplatz verfügbar ist.

Failover

Aufzeichnungen werden nur auf dem Erst-Ziel gespeichert. Ist ein Speichern auf diesem Ziel nicht möglich, werden die Aufzeichnungen auf dem unter Zweit-Ziel angegebenen Ziel gespeichert.

Sie können die zweite Liste leer lassen. In diesem Fall ist kein Failover möglich, aber die Anzahl der erforderlichen iSCSI-Sitzungen verringert sich.

Bevorzugt

Aufzeichnungen werden auf den eingegebenen Zielen in der angegebenen Reihenfolge gespeichert. Geben Sie hierzu sowohl ein Erst-Ziel als auch ein Zweit-Ziel ein. Das Sekundärziel wird nur verwendet, wenn das Primärziel keine Speicherkapazität mehr hat. Nur wenn diese Ziele nicht verfügbar sind, werden die Aufzeichnungen auf andere Ziele verteilt.

Erst-Target

Wählen Sie den Eintrag für das gewünschte Ziel aus, wenn Sie eine andere Option als Alles unter Modus ausgewählt haben.

Zweit-Target

Wählen Sie den Eintrag für das gewünschte Ziel aus, wenn Sie die Option Failover unter Modus ausgewählt haben.

Falls Sie die Option Eingeschränkt, Failover, oder Bevorzugt ausgewählt haben, ist die Eingabe eines Sekundärziels optional.Die Optionen Eingeschränkt und Bevorzugt ohne Sekundärziel sind identisch.

18.6 **Erweiterte Einstellungen > Seite VCA**

Das Gerät enthält eine integrierte Video-Content-Analyse (VCA), mit der Signaländerungen anhand von Bildverarbeitungsalgorithmen erkannt und analysiert werden können. Solche Änderungen werden durch Bewegungen im Sichtfeld der Kamera ausgelöst.

Wenn die Rechenleistung nachlässt, wird Livebildern und Aufzeichnungen die höchste Priorität eingeräumt. Dies kann zu einer Beeinträchtigung des VCA-Systems führen. Beobachten Sie daher die Prozessorauslastung, und optimieren Sie gegebenenfalls die Geräte- und VCA-Einstellungen.

VCA-Konfiguration

Sie können Profile mit verschiedenen VCA-Konfigurationen konfigurieren. Sie können Profile auf der Festplatte speichern und gespeicherte Profile von der Festplatte laden. Dies kann für das Austesten mehrerer Konfigurationen nützlich sein. Speichern Sie eine funktionierende Konfiguration, und testen Sie neue Einstellungen. Mit der gespeicherten Konfiguration können Sie jederzeit die ursprünglichen Einstellungen wiederherstellen.

- Wählen Sie ein VCA-Profil aus, und ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf. So benennen Sie das VCA-Profil um:
- Klicken Sie auf . Das Dialogfeld **Bearbeiten** wird angezeigt. Geben Sie den neuen Namen ein, und klicken Sie auf OK.

Preset

Wählen Sie bei Bedarf die Voreinstellung aus.

Alarmstatus

Zeigt den aktuellen Alarmstatus an. Auf diese Weise können Sie die Auswirkungen Ihrer Einstellungen sofort überprüfen.

Aggregationszeit [s]

Bei Bedarf können Sie eine Aggregationszeit zwischen 0 und 20 Sekunden festlegen. Die Aggregationszeit beginnt immer dann, wenn ein Ereignis eintritt. Alle folgenden Ereignisse, die während der Aggregationszeit eintreten, werden als ein Ereignis gezählt. Dadurch ist sichergestellt, dass schnell hintereinander auftretende Ereignisse nicht viele Alarme auslösen. Während der Aggregationszeit werden keine weiteren Ereignisse gezählt.

Die für Alarmaufzeichnungen eingestellte Nachalarmdauer beginnt erst, nachdem die Aggregationszeit abgelaufen ist.

Analysetyp

Wählen Sie den Analysealgorithmus aus. Standardmäßig ist nur MOTION+ verfügbar.

MOTION+ bietet einen Bewegungsmelder und wichtige

Manipulationserkennungsfunktionalität.

Weitere Analysealgorithmen mit umfassenden Funktionen wie *IVA* sind bei Bosch Sicherheitssysteme erhältlich.

Metadaten für eine Video-Content-Analyse werden immer erstellt, wenn es nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Je nach ausgewähltem Analysetyp und entsprechender Konfiguration werden Zusatzinformationen in dem Videobild eingeblendet, das im Vorschaufenster neben den Parametereinstellungen angezeigt wird. Beim Analysetyp MOTION+ werden beispielsweise die Sensorfelder, in denen Bewegungen aufgezeichnet wurden, durch Rechtecke markiert.

Bewegungsmelder

Siehe Abschnitt 18.6.1 Bewegungsmelder (nur MOTION+), Seite 128.

Manipulationserkennung

Siehe Abschnitt 18.6.3 Manipulationserkennung, Seite 130

Laden...

Klicken Sie hier, um ein gespeichertes Profil zu laden. Das Dialogfeld **Öffnen** wird angezeigt. Wählen Sie den Dateinamen des zu ladenden Profils aus, und klicken Sie auf **OK**.

Speichern...

Klicken Sie hier, um die Profileinstellungen in einer anderen Datei zu speichern. Das Dialogfeld **Speichern** wird angezeigt. Geben Sie den Dateinamen ein, wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert werden soll, und klicken Sie dann auf **OK**.

Grundwerte

Klicken Sie hier, um alle Einstellungen auf ihre Grundwerte zurückzusetzen.

18.6.1 Bewegungsmelder (nur MOTION+)

Lichtreflexe (zum Beispiel in Glasfassaden), das Ein- oder Ausschalten von Leuchtkörpern oder Lichtwechsel durch einzelne Wolken bei hellem Tageslicht können zu unerwünschten Reaktionen des Bewegungsmelders und damit zu Fehlalarmen führen. Bei der Überwachung von Innenbereichen muss sowohl bei Tag als auch bei Nacht eine konstante Ausleuchtung der Bereiche sichergestellt sein. Führen Sie eine Reihe von Tests zu verschiedenen Tages- und

Nachtzeiten durch, um sicherzustellen, dass der Videosensor Ihren Erwartungen entsprechend funktioniert.

Entprelizeit 1s (nur MOTION+)

Die Entprellzeit soll verhindern, dass sehr kurze Ereignisse individuelle Alarme auslösen. Wenn die Option Entprellzeit 1s aktiviert ist, muss ein Ereignis länger als eine Sekunde andauern, um einen Alarm auszulösen.

Bereichswahl...

Klicken Sie darauf, um die Bildbereiche zu konfigurieren, die der Bewegungsmelder überwachen soll. Das Dialogfeld Bereichswahl wird angezeigt. Siehe Abschnitt 18.6.2 Dialogfeld Bereichswahl, Seite 129.

Empfindlichkeit (nur bei MOTION+-Funktionalität)

Verschieben Sie den Schieberegler, um die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders einzustellen. Der Bewegungsmelder reagiert auf Helligkeitsschwankungen im Videobild. Je dunkler der Überwachungsbereich, desto höher muss der Wert eingestellt werden.

Minimale Objektgröße (nur bei MOTION+-Funktionalität)

Geben Sie die Anzahl der Sensorfelder an, die ein sich bewegendes Objekt zur Generierung eines Alarms erfassen muss. Diese Einstellung verhindert, dass kleine Objekte einen Alarm

Empfohlen wird der Mindestwert 4. Dieser Wert entspricht vier Sensorfeldern.

18.6.2 **Dialogfeld Bereichswahl**

In diesem Dialogfeld wird das Kamerabild angezeigt. In diesem Fenster können Sie die Bildbereiche aktivieren, die überwacht werden sollen.

So aktivieren Sie einen Bereich:

Ziehen Sie im Kamerabild über den zu aktivierenden Bereich. Aktivierte Bereiche werden gelb markiert.

So deaktivieren Sie einen Bereich:

Drücken Sie im Kamerabild die Taste SHIFT, und klicken Sie auf den zu deaktivierenden Bereich.

So zeigen Sie Befehlsoptionen im Fenster an:

Um die Befehlsoptionen zum Aktivieren und Deaktivieren von Bereichen anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im Fenster. Folgende Kommandos stehen zur Auswahl:

Rückgängig

Macht den letzten Befehl rückgängig.

Alle festlegen

Aktiviert das gesamte Kamerabild.

Alles löschen

Deaktiviert das gesamte Kamerabild.

Werkzeug

Definiert die Form des Mauszeigers.

Einstellungen

Zeigt das Dialogfeld Editor Settings an. In diesem Dialogfeld können Sie die Einstellungen für Empfindlichkeit und minimale Objektgröße ändern.

18.6.3 Manipulationserkennung

Sie können mithilfe verschiedener Optionen Manipulationen von Kameras und Videoleitungen feststellen. Führen Sie eine Reihe von Tests zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten durch, um sicherzustellen, dass der Videosensor Ihren Erwartungen entsprechend funktioniert. Die Optionen für die Manipulationserkennung können nur für Festkameras eingestellt werden. Dome-Kameras oder andere motorisierte Kameras können nicht auf diese Weise geschützt werden, da die durch die Bewegung der Kamera verursachten Änderungen im Videobild zu groß sind.

Bild zu hell

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Manipulation durch extremes Licht (z. B. durch eine direkt auf das Objektiv gerichtete Taschenlampe) einen Alarm auslösen soll. Der Helligkeitsmittelwert des Bilds dient als Basis für die Manipulationserkennung.

Gesamtveränderung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die mit dem Schieberegler **Gesamtveränderung** festgelegten Änderungen einen Alarm auslösen sollen.

Legen Sie durch Verschieben des Schiebereglers fest, wie groß die Änderungen im Videobild sein müssen, damit ein Alarm ausgelöst wird. Stellen Sie einen hohen Wert ein, wenn Änderungen, die in wenigen Bildbereichen gleichzeitig auftreten, einen Alarm auslösen sollen. Stellen Sie einen niedrigen Wert ein, wenn Änderungen, die in einer großen Anzahl von Bildbereichen gleichzeitig auftreten, einen Alarm auslösen sollen. Mit dieser Einstellung können Sie – unabhängig von Bewegungsalarmen – Manipulationen an der Ausrichtung oder dem Standort einer Kamera erkennen, die durch Verdrehen der Kamerahalterung verursacht werden.

Diese Einstellung ist unabhängig von den Bereichen, die im Fenster **Bereichswahl** ausgewählt wurden (siehe *Abschnitt 18.6.2 Dialogfeld Bereichswahl*, *Seite 129*).

Bild zu dunkel

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Manipulation durch Verdecken des Objektivs (z. B. durch Besprühung des Objektivs mit Farbe) einen Alarm auslösen soll. Der Helligkeitsmittelwert des Bilds dient als Basis für die Manipulationserkennung.

Bild zu verrauscht

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Manipulation durch elektromagnetische Störstrahlung (verrauschtes Bild als Resultat eines starken Störungssignals in der Nähe der Videoleitungen) einen Alarm auslösen soll.

18.7 Erweiterte Einstellungen > Seite Audioalarm

Einige Encoder können Alarme auf der Grundlage von Audiosignalen erzeugen. Sie können die Signalstärken und Frequenzbereiche so konfigurieren, dass Fehlalarme, z. B. wegen Maschinen- oder Hintergrundgeräuschen, vermieden werden.

Hinweis: Richten Sie zuerst die normale Audioübertragung ein, bevor Sie den Audioalarm konfigurieren.

Siehe Abschnitt 18.19 Kamera > Seite Audio, Seite 138

Audioalarm

Wählen Sie Ein, wenn das Gerät Audioalarme generieren soll.

Name

Geben Sie einen eindeutigen und leicht verständlichen Namen ein. Der Name erleichtert die Identifizierung des Alarms in größeren Videoüberwachungssystemen.

VORSICHT!

Verwenden Sie keine Sonderzeichen (z. B. &) für den Namen.

Sonderzeichen werden von der internen Aufzeichnungsverwaltung nicht unterstützt und können dazu führen, dass Bosch VMS Archive Player die Aufzeichnung nicht wiedergeben kann.

Signalbereiche

Sie können spezielle Signalbereiche ausschließen, um Fehlalarme zu vermeiden. Dazu ist das Gesamtsignal in 13 Tonbereiche eingeteilt (Mel-Skala). Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Kontrollkästchen unter der Grafik, um einzelne Bereiche ein- bzw. auszuschließen.

Alarmschwelle

Richten Sie die Schwelle auf der Grundlage des in der Grafik sichtbaren Signals ein. Sie können die Schwelle mit dem Schieberegler einstellen oder alternativ die weiße Linie direkt in der Grafik mit der Maus verschieben.

Empfindlichkeit

Mit dieser Einstellung können Sie die Empfindlichkeit an das Tonumfeld anpassen. Einzelne Signalspitzen können effektiv unterdrückt werden. Ein hoher Wert entspricht einer hohen Empfindlichkeit.

18.8 **Erweiterte Einstellungen > Seite Alarmregeln**

Das Gerät besitzt eine Alarmregelfunktion. In ihrer einfachsten Form definiert eine Alarmregel, welcher Eingang welchen Ausgang aktiviert. Eine solche einfache Alarmregel ermöglicht es Ihnen, ein Gerät so anzupassen, dass es auf verschiedene Alarmeingänge automatisch reagiert.

Aktiviert

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Alarm zu aktivieren.

Eingang Nr.

Wählen Sie einen Eintrag aus.

- Local Input 1 (Lokaler Eingang 1): eine physische Alarmverbindung
- **Local Input 2** (Lokaler Eingang 2): eine physische Alarmverbindung
- **IVA/MOTION+**: Ein Alarm bei aktivierter IVA oder Bewegungserkennung.
- Verbindung: Ein Alarm, wenn versucht wird, auf die IP-Adresse der Kamera zuzugreifen.

Ausgang 1 / Ausgang 2

Wählen Sie einen Eintrag für jeden Ausgang.

- None: Es wird kein Befehl definiert.
- Aux On (Aux ein): Definiert einen Standard- oder angepassten EIN-Tastaturbefehl.
- Aux Off (Aux aus): Definiert einen Standard- oder angepassten AUS-Tastaturbefehl.
- Position: Definiert eine voreingestellte Szene (Position 1-64).

18.9 Kamera > Seite Bildeinblendungen

Mit dieser Funktion können Sie wichtige Zusatzinformationen im Videobild anzeigen. Diese Informationen können einzeln aktiviert werden.

Kameranamen einblenden

Stellen Sie ein, an welcher Stelle im Bild der Kameraname eingeblendet werden soll. Klicken Sie auf das zu aktivierende Element.

– Aus

Im Videobild wird kein Kameraname angezeigt.

Unter

Der Kameraname wird unten im Videobild angezeigt.

Oben

Der Kameraname wird oben im Videobild angezeigt.

- Custom

Geben Sie die Position ein, an der der Kameraname im Videobild angezeigt werden soll.

Zeit einblenden

Stellt ein, an welcher Stelle im Bild die Uhrzeit eingeblendet werden soll.

Klicken Sie auf das zu aktivierende Element.

– Aus

Uhrzeit und Datum werden nicht im Videobild angezeigt.

Unter

Uhrzeit und Datum werden unten im Videobild angezeigt.

- Oben

Uhrzeit und Datum werden oben im Videobild angezeigt.

Custom

Geben Sie die Position ein, an der Uhrzeit und Datum im Videobild angezeigt werden sollen.

Millisekunden anzeigen

Bei Bedarf können auch Millisekunden angezeigt werden. Diese Informationen können für aufgezeichnete Videobilder nützlich sein. Allerdings wird dadurch die Rechenzeit des Prozessors erhöht.

Klicken Sie auf das zu aktivierende Element.

– Ein

Millisekunden werden im Videobild angezeigt.

– Aus

Millisekunden werden nicht im Videobild angezeigt.

Alarm einblenden

Falls notwendig, wird im Fall eines Alarms eine Textnachricht im Bild angezeigt.

– Ein

Im Videobild wird eine Textmeldung angezeigt.

- Aus

Im Videobild wird keine Textmeldung angezeigt.

Custom

Geben Sie die Position ein, an der die Textmeldung im Videobild angezeigt werden soll.

Alarmtext zum Anzeigen

Geben Sie die Meldung ein, die bei Alarm angezeigt werden soll. Der Text darf maximal 31 Zeichen umfassen.

Klicken Sie auf das zu aktivierende Element.

– Eir

Bei Alarm wird im Videobild eine Meldung angezeigt.

Aus

Im Videobild wird keine Alarmmeldung angezeigt.

Custom

Geben Sie die Position ein, in der eine Meldung im Videobild angezeigt werden soll.

Titel-OSD

OSD-Titel können in einer beliebigen Position angezeigt werden.

Zeigt durchgehend Sektor- oder Positionstiteleinblendungen im Bild an. Geben Sie die Position ein.

Aus

Zeigt keine Sektor- oder Positionstiteleinblendungen im Bild an.

Zeigt einige Sekunden lang Sektor- oder Positionstiteleinblendungen im Bild an. Geben Sie die Position ein.

Kamera-OSD

Zeigt Einblendungen von Kamerainformationen wie "Digital Zoom" (Digitalzoom), "Blende auf/ zu" und "Fokus nah/weit" im Bild an.

Zeigt Kamerainformationen im Fenster an. Geben Sie die Position ein.

Aus

Zeigt keine Kamerainformationen im Fenster an.

Video-Watermarking

Ermöglicht es Ihnen, die übertragenen Bilder mit einem Wasserzeichen zu versehen.

Aktiviert das Wasserzeichen. Nach der Aktivierung werden alle Bilder mit einem grünen W gekennzeichnet. Ein rotes W zeigt an, dass die wiedergegebene Sequenz (live oder gespeichert) manipuliert wurde.

Nach der Aktivierung werden alle Bilder mit einem Symbol gekennzeichnet.

Kein Wasserzeichen.

18.10 Kamera > Seite Privatsphärenausblendungen

Die Funktion Privatzonenausblendung dient dazu, einen Bereich einer Szene auszublenden, um das Betrachten und Aufzeichnen dieses Bereichs zu verhindern. Beispiel: Sie möchten öffentliche Orte ausblenden, die an Ihr Grundstück angrenzen. Sie können insgesamt 15 Privatzonenmasken definieren.

Ausblendungen verbergen

Zum Verbergen aller Privatzonenmasken in einem Bild, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Privatsphärenausblendungen

Wählen Sie die Nummer der Privatzonenmaske. Das Vorschaufenster zeigt ein graues Rechteck in der Szene an.

Aktiviert

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Privatzonenausblendung zu aktivieren. Nach dem Speichern, ist der Inhalt der Privatzonenmaske nicht mehr in der Voransicht sichtbar. Dieser Bereich ist von der Betrachtung und Aufzeichnung ausgeschlossen.

Muster

Muster der Privatzonenmaske.

Voransicht

Falls nötig, Ändern Sie die Größe des Bereichs der Privatzonenmaske und bringen Sie ihn in die gewünschte Position.

18.11 Kamera > Seite Kamera

Weißabgleich

Passt die Farbeinstellungen so an, dass die Qualität der weißen Bildbereiche beibehalten wird.

- ATW: Die Kamera passt den Weißabgleich laufend für optimale Farbwiedergabe an.
- Indoor (Innen): Der Weißabgleich wird für die Nutzung im Innenbereich angepasst.
- Outdoor (Außen): Der Weißabgleich wird für die Nutzung im Außenbereich angepasst.
- AWB Hold (AWB halten): ATW wird angehalten, und die aktuellen Farbeinstellungen werden gespeichert.
- Extended ATW (ATW erweitert) Standard: Die Kamera passt den Weißabgleich laufend für optimale Farbwiedergabe an.
- Manuell: Ermöglicht die manuelle Anpassung der Verstärkung für Rot und Blau auf einen bestimmten Wert.

Rot-Verstärkung

Die Anpassung der Rot-Verstärkung verändert die Werkseinstellung der Farbdarstellung (mehr Cyan durch die Reduzierung von Rot).

Blau-Verstärkung

Die Anpassung der Blau-Verstärkung verändert die Werkseinstellung der Farbdarstellung (mehr Gelb durch die Reduzierung von Blau). Die Änderung des Offsets der Farbdarstellung ist nur für spezielle Aufnahmesituationen erforderlich.

Verstärkungsregelung

Passt die automatische Verstärkungsregelung (AGC) an. Setzt die Verstärkung der Kamera automatisch auf den niedrigsten Wert, bei dem eine gute Bildqualität noch möglich ist.

 Fest: Keine Verstärkung. Diese Einstellung deaktiviert die Option "Maximale Verstärkung".

Bei Auswahl dieser Option nimmt beispielsweise AutoDome Junior HD automatisch folgende Änderungen vor:

- Nachtmodus: Wechselt zum Wert Farbe.
- Automatische Blende: Wechselt zum Wert Constant (Konstant).
- AGCAuto: Dunkle Szenen werden elektronisch aufgehellt, was bei schlechter
 Beleuchtung zu Körnigkeit führen kann

Maximale Verstärkung

Legt den höchsten Wert fest, den die Verstärkung im Modus AGC annehmen kann. Zum Festlegen der maximalen Verstärkung wählen Sie zwischen:

- Normal
- Mittel
- Hoch

Schärfe

Anpassen der Bildschärfe. Geben Sie zum Festlegen der Schärfe einen Wert zwischen 1 und 15 ein. Die Standardeinstellung ist 12.

Verschluss-Modus

- AusAus: Schaltet "Auto SensUp" (Autom. Empfindlichkeit) ab.

- Auto SensUp (Autom. Empfindlichkeit): Steigert die Kameraempfindlichkeit durch die Erhöhung der Integrationszeit am CCD. Dazu wird das Signal einer Reihe aufeinander folgender Videobilder integriert, um Signalstörungen zu reduzieren. Bei Auswahl dieser Option nimmt AutoDome Junior HD automatisch folgende Änderung vor:
 - Automatische Blende: Wechselt zum Wert Constant (Konstant).

Verschluss

Passt die elektronische Verschlusszeit an (AES). Bestimmt die Dauer, für die der Sensor Licht sammelt. Die Standardeinstellung ist 1x (60 Hz: 1/30, 50 Hz: 1/25)

Maximale Empfindlichkeit

Stellt den Minimalwert für die automatische Empfindlichkeit ein. Dadurch wird die Empfindlichkeit der Kamera erhöht. Die Standardeinstellung ist 15x.

Gegenlichtkomp.

- Ein: Optimiert den Videopegel für den ausgewählten Bildbereich. Die übrigen Bildbereiche können über- oder unterbelichtet sein.
- Aus: Standardeinstellung

Stabilisierung

- Ein: Schaltet die Bildstabilisierung ein.
- Aus: Schaltet die Bildstabilisierung aus.

Nachtmodus

Wählt den Nachtmodus (Schwarzweiß) aus, um die Beleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Monochrome (Monochrom): Zwingt die Kamera, im Nachtmodus zu bleiben und monochrome Bilder zu senden.
- Farbe: Die Kamera schaltet unabhängig von den Lichtverhältnissen nicht in den Nachtmodus.
- Auto: Die Kamera schaltet automatisch aus dem Nachtmodus um, nachdem das Umgebungslicht einen vordefinierten Schwellenwert erreicht.

Nachtmodus Schwelle

Passt die Lichtstärke an, bei der die Kamera automatisch aus dem Nachtmodus (Schwarzweiß) umschaltet. Wählen Sie einen Wert zwischen 10 und 55 (in 5er-Schritten). Dabei steht der Wert 10 für früher und 55 für später.

18.12 Kamera > Seite Linse

18.12.1 **Fokus**

Autofokus

Stellt das Objektiv automatisch und kontinuierlich auf die richtige Brennweite für optimale Bildschärfe ein.

- One push (Einmal) Standard: Aktiviert die Autofokusfunktion, nachdem die Kamerabewegung gestoppt wurde. Wenn die Kamera scharfgestellt hat, bleibt der Autofokus inaktiv, bis die Kamera wieder bewegt wird.
- Auto focus (Autofokus): Autofokus ist immer aktiv.
- Manuell: Der Autofokus ist inaktiv.

Fokuspolarität

Normal (Standard): Die Fokussteuerung funktioniert normal.

- **Reverse** (Invers): Die Fokussteuerung arbeitet invers.

Fokusgeschwindigkeit

Legt fest, wie schnell der Autofokus neu eingestellt wird, wenn das Bild unscharf wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Super slow (Sehr langsam)
- Langsam
- Mittel
- Schnell

18.12.2 Blende

Automatische Blende

Stellt das Objektiv automatisch auf die richtige Belichtung für den Kamerasensor ein. Dieser Objektivtyp empfiehlt sich bei schlechten oder sich ändernden Lichtverhältnissen.

 Constant (Konstant) – Standard: Die Kamera stellt sich ständig auf wechselnde Lichtverhältnisse ein.

Bei Auswahl dieser Option nimmt beispielsweise AutoDome Junior HD automatisch folgende Änderungen vor:

- Verstärkungsregelung: Schaltet auf die automatische Verstärkungsregelung (AGC)
 um
- Verschluss-Modus: Schaltet auf Normal um
- **Manual** (Manuell): Die Kamera muss manuell eingestellt werden, um sich verändernde Lichtverhältnisse zu berücksichtigen.

Blendenpolarität

Kehrt die Funktionsweise der Blendentaste am Controller um.

- **Normal** (Standard): Die Blendensteuerung funktioniert normal.
- Reverse (Invers): Die Blendensteuerung arbeitet invers.

Automatischer Blendenpegel

Erhöht oder verringert die Helligkeit entsprechend den Lichtverhältnissen. Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 15 ein. Die Standardeinstellung ist 8.

Blendengeschwindigkeit

Legt fest, wie schnell die Blende an die Beleuchtung der Szene angepasst wird. Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 10 ein. Die Standardeinstellung ist 5.

18.12.3 Zoom

Max. Zoomgeschwindigkeit

Steuert die Zoomgeschwindigkeit. Grundeinstellung: Schnell

Zoompolarität

Kehrt die Funktionsweise der Zoomsteuerung am Controller um.

- **Normal** (Standard): Die Zoomsteuerung funktioniert normal.
- Reverse (Invers): Die Zoomsteuerung arbeitet invers.

Digitalzoom

Der digitale Zoom ist eine Methode zur Reduzierung (Einengung) des Blickwinkels eines digitalen Videobilds. Diese Reduzierung erfolgt elektronisch, d. h. ohne Änderung der Kameraoptik, und führt zu keiner Erhöhung der Auflösung.

- Aus (Standard): Aktiviert die digitale Zoomfunktion.
- **Ein**: Deaktiviert die digitale Zoomfunktion.

18.13 Kamera > Seite PTZ

Geschwindigkeit automatisches Schwenken

Schwenkt die Kamera laufend mit der angegebenen Geschwindigkeit zwischen rechter und linker Limiteinstellung. Geben Sie einen Wert (in Grad) zwischen 1 und 60 ein. Die Standardeinstellung ist 30.

Inaktivität

Legt das Verhalten der Dome-Kamera fest, wenn die Steuerung inaktiv ist.

- Aus (Standard): Die Kamera bleibt ohne zeitliche Begrenzung auf einer aktuellen Szene.
- Scene 1 (Szene 1): Die Kamera kehrt zur Position 1 zurück.
- Previous Aux (Letzter Aux-Befehl): Die Kamera kehrt zur vorherigen Aktivität zurück.

Inaktivitäts-Timeout

Legt fest, wie lange die Steuerung der Dome-Kamera inaktiv sein muss, bevor das Inaktivitätsereignis ausgelöst wird. Wählen Sie einen Zeitraum in der Dropdown-Liste aus (3 Sekunden bis 10 Minuten). Die Standardeinstellung ist 2 Minuten.

Automatisches Schwenken

Die Funktion "Autopivot" neigt die sich drehende Kamera in vertikaler Richtung, um die richtige Ausrichtung des Bilds beizubehalten.

Stellen Sie "Auto Pivot" (autom. Neigen) auf Ein (Standard) ein, um die Kamera automatisch um 180° zu drehen, wenn ein Objekt direkt unterhalb der Kamera verfolgt wird. Klicken Sie auf Aus, um diese Funktion zu deaktivieren.

Bild einfrieren

Wählen Sie Ein (Standard), um das Bild einzufrieren, während die Kamera sich zu einer festgelegten Szenenposition bewegt.

Obere Neigegrenze

Klicken Sie auf Setzen, um die obere Neigegrenze der Kamera einzustellen.

Neigegrenzen

Klicken Sie auf **Geräte-Neustart**, um die obere Neigegrenze zu löschen.

18.14 Kamera > Seite Vorpositionierungen und Touren

Hiermit können Sie die individuellen Szenen und eine Voreinstellungstour bestehend aus den ausgewählten Szenen festlegen.

So fügen Sie Szenen hinzu:

Klicken Sie auf #

So löschen Sie Szenen:

Wählen Sie die Szene, und klicken Sie dann auf X.

So überschreiben (speichern) Sie Szenen:

Klicken Sie auf

So zeigen Sie Szenen an:

Wählen Sie die Szene, und klicken Sie dann auf 🖭.

Einbinden in Standardtour (mit * markiert)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Szene Teil der Voreinstellungstour sein soll. Dies wird durch das Sternchen (*) auf der linken Seite des Szenennamens angezeigt.

18.15 Kamera > Seite Sektoren

Sektor

Der Schwenkbereich (zum Beispiel für die AutoDome Junior HD Kamera) beträgt 360° und ist in acht gleich große Sektoren unterteilt. So können Sie für jeden Sektor einen Titel angeben und beliebige Sektoren als "Blanked Sector" (Ausgeblendeten Sektor) kennzeichnen.

So definieren Sie einen Titel für Sektoren:

- 1. Bewegen Sie den Mauszeiger in das Eingabefeld rechts von der Sektornummer.
- 2. Geben Sie einen Titel für den Sektor (bis zu 20 Zeichen lang) ein.
- 3. Zum Ausblenden des Sektors klicken Sie auf das Kontrollfeld rechts vom Sektortitel.

18.16 Kamera > Seite Technikermenü

Hauptfrequenz

Dient zum Einstellen der Netzfrequenz der Stromversorgung. Diese Einstellung wird im Werk vorgenommen und sollte nicht verändert werden.

Orientierung

Dreht das Bild um 180° (ideal bei umgekehrter Montage). Wählen Sie dei Standardeinstellung **Normal** oder **Inverted** (Invers).

SC-Einstellungen

Klicken Sie auf **Grundwerte**, um alle Kameraeinstellungen auf ihre Grundwerte zurückzusetzen.

SC-Daten

Klicken Sie auf **Grundwerte**, um alle Voreinstellungen, Privatzonenausblendung und andere Benutzereinstellungen zu löschen.

18.17 Kamera > Seite Versch.

Adresse

Ermöglicht die Steuerung des entsprechenden Geräts über die numerische Adresse im Steuersystem. Geben Sie zur Identifizierung der Kamera eine Zahl zwischen 0000 und 9999 ein.

18.18 Kamera > Seite Logs

Auf dieser Seite können Sie Protokolldateien anzeigen und zur speichern.

Download

Klicken Sie hier, um die Informationen der Protokolldateien abzurufen. Die Protokolldateien werden in der Übersicht angezeigt.

Speichern

Klicken Sie hier, um die Protokolldateien zu speichern.

18.19 Kamera > Seite Audio

Mit dieser Funktion können Sie die Verstärkung der Audiosignale gemäß Ihren Anforderungen einstellen.

Zur Überprüfung der ausgewählten Audioquelle und zur Optimierung der Zuordnungen wird das aktuelle Videobild in einem kleinen Fenster neben den Schiebereglern angezeigt. Die Änderungen werden sofort wirksam.

Die Nummerierung der Audioeingänge entspricht der Beschriftung am Gerät und der Zuordnung zu den entsprechenden Videoeingängen. Bei Verbindungen über den Web-Browser kann die Zuordnung nicht geändert werden.

Audio

Die Audiosignale werden in einem separaten Daten-Stream parallel zu den Videodaten übertragen und erhöhen somit die Netzwerklast. Die Audiodaten werden gemäß G.711 verschlüsselt und erfordern eine zusätzliche Bandbreite von ca. 80 Kbit/s für jede Verbindung.

- Ein: Überträgt Audiodaten.
- Aus: Keine Übertragung von Audiodaten.

Line In 1 - Line In 4

Geben Sie einen Wert für die Verstärkung des Audiosignals ein. Achten Sie darauf, dass die

Schieberegleranzeige grün bleibt.

Line Out

Geben Sie einen Wert für die Verstärkung ein. Achten Sie darauf, dass die

Schieberegleranzeige grün bleibt.

Mikrofon (MIC)

Geben Sie einen Wert für die Verstärkung des Mikrofons ein.

Line Out/Lautsprecher (SPK)

Geben Sie einen Wert für die Verstärkung von Leitung und Lautsprecher ein.

Aufzeichnungsformat

Wählen Sie ein Format für Audioaufnahmen.

G.711: Standardwert.

L16: Wählen Sie "L16", wenn Sie eine bessere Audioqualität mit höheren Abtastraten wünschen. Dies erfordert in etwa die achtfache Bandbreite, die für G.711 nötig ist.

18.20 Schnittstellen > Seite Relais

Mit dieser Funktion können Sie das Schaltverhalten der Relaisausgänge konfigurieren. Sie können das Schaltverhalten der Relaisausgänge konfigurieren. Sie können für jedes Relais festlegen, ob es sich um ein Öffnerrelais (im Ruhezustand geschlossener Kontakt) oder ein Schließerrelais (im Ruhezustand geöffneter Kontakt) handelt.

Außerdem können Sie festlegen, ob ein Ausgang als bistabiles oder monostabiles Relais geschaltet wird. Beim bistabilen Schaltmodus wird der ausgelöste Zustand des Relais beibehalten. Beim monostabilen Schaltmodus können Sie einen Zeitraum festlegen, nach dessen Ablauf das Relais in den Ruhezustand zurückkehrt.

Sie können verschiedene Ereignisse auswählen, die einen Ausgang automatisch aktivieren. Beispielsweise kann ein Scheinwerferlicht durch Auslösen eines Bewegungsalarms eingeschaltet und dann nach Alarmstopp wieder ausgeschaltet werden.

Ruhezustand

Wählen Sie Öffnen aus, wenn das Relais als NO-Kontakt geschaltet werden soll, oder wählen Sie Geschlossen aus, wenn das Relais als NC-Kontakt geschaltet werden soll.

Betriebsart

Wählen Sie eine Betriebsart für das Relais aus.

Wenn beispielsweise eine Lampe, die durch einen Alarm aktiviert wird, nach Alarmende eingeschaltet bleiben soll, wählen Sie den Eintrag Bistabil aus. Wenn eine durch einen Alarm aktivierte Sirene zehn Sekunden lang ertönen soll, wählen Sie den Eintrag 10 s aus.

Relais folgt

Wählen Sie bei Bedarf ein bestimmtes Ereignis aus, durch das das Relais ausgelöst werden soll. Die folgenden Ereignisse sind mögliche Auslöser:

Aus: Das Relais wird durch Ereignisse nicht ausgelöst.

Verbindung: Die Auslösung erfolgt, sobald eine Verbindung hergestellt wird.

Videoalarm: Die Auslösung erfolgt, wenn das Videosignal am entsprechenden Eingang unterbrochen wird.

Bewegungsalarm: Die Auslösung erfolgt durch Bewegungsalarm am entsprechenden Eingang, der auf der Seite **VCA** konfiguriert wurde.

Lokaler Eingang: Die Auslösung erfolgt durch den entsprechenden externen Alarmeingang.

Ferneingang: Die Auslösung erfolgt durch einen entsprechenden Schaltkontakt der Gegenstelle (nur wenn eine Verbindung besteht).

Hinweis:

Die Nummern in den Listen mit auswählbaren Ereignissen beziehen sich auf die entsprechenden Anschlüsse am Gerät: "Videoalarm 1" beispielsweise auf den Anschluss "Video In 1".

Relais schalten

Klicken Sie auf die Relaisschaltfläche, um das Relais manuell zu schalten (z. B. zu Testzwecken oder zum Betätigen eines Türöffners).

Die Relaisschaltfläche zeigt den Status der einzelnen Relais an.

Rot: Relais ist aktiviert.

Blau: Relais ist nicht aktiviert.

18.21 Schnittstellen > Seite Peripherie

18.21.1 COM1

Mit dieser Funktion können Sie die Parameter der seriellen Schnittstelle gemäß Ihren Anforderungen konfigurieren.

Wird das Gerät im Multicast-Modus betrieben, wird der ersten Gegenstelle, die eine Verbindung zu diesem Gerät aufbaut, auch die transparente Datenverbindung zugewiesen. Nach ca. 15 Sekunden der Inaktivität wird die Datenverbindung jedoch automatisch beendet, und eine andere Gegenstelle kann transparente Daten mit dem Gerät austauschen.

Schnittstellenfunktion

Wählen Sie in der Liste ein steuerbares Gerät aus. Wählen Sie **Transparent data** aus, um transparente Daten über den seriellen Port zu übertragen. Wählen Sie **Terminal** aus, um das Gerät über ein Terminal zu steuern.

Wenn Sie ein Gerät ausgewählt haben, werden die übrigen Parameter im Fenster automatisch eingestellt. Sie sollten diese Parameter nicht ändern.

Baudrate (bps)

Wählen Sie den Wert für die Übertragungsrate aus.

Stoppbits

Wählen Sie die Anzahl der Stoppbits pro Zeichen aus.

Parität

Wählen Sie die Parität aus.

Schnittstellenmodus

Wählen Sie das Protokoll für die serielle Schnittstelle aus.

18.22 **Netzwerk > Seite Netzwerkzugriff**

Mithilfe der Einstellungen auf dieser Seite können Sie das Gerät in ein bestehendes Netzwerk integrieren.

Hinweis:

Nach Ändern der Subnetzmaske und/oder Gateway-Adresse starten Sie den Computer neu.

Subnetzmaske:

Geben Sie die von Ihrem Netzwerkadministrator angegebene Subnetzmaskennummer des Geräts ein.

Gateway-Adresse

Geben Sie die IP-Adresse des Gateways ein, um eine Verbindung zwischen dem Gerät und einer Gegenstelle in einem anderen Subnetz herzustellen. Anderenfalls können Sie dieses Feld leer lassen (0.0.0.0).

DNS-Server-Adresse

Geben Sie die IP-Adresse des DNS-Servers für dieses Gerät ein.

Der Zugriff auf Geräte, die bei einem DNS-Server registriert sind, ist einfacher. Um eine Internet-Verbindung zum Gerät herzustellen, genügt es, wenn Sie den vom DNS-Server verwendeten Gerätenamen als URL im Browser eingeben. Unterstützt werden sichere und dynamische DNS-Server.

Video-Übertragung

Wählen Sie für Geräte, die hinter einer Firewall betrieben werden, TCP als Protokoll aus. Wählen Sie für Geräte in einem lokalen Netzwerk UDP aus.

Hinweis:

- UDP unterstützt Multicast, TCP nicht. Der Wert für Maximum Transmission Unit (MTU) beträgt im UDP-Modus 1514 Byte.
- Bosch VMS NVR unterstützt nur UDP.

HTTP-Browser-Port

Wählen Sie in der Liste den HTTP-Browser-Port aus. Der Standard-Port ist 80. Um die Verbindungen auf HTTPS zu beschränken, muss der HTTP-Port deaktiviert werden. Wählen Sie hierzu die Option Aus.

HTTPS-Browser-Port

Wird nicht unterstützt.

RCP+-Port 1756

Wählen Sie Ein, um unverschlüsselte Verbindungen an diesem Port zuzulassen. Wählen Sie Aus, um nur verschlüsselte Verbindungen zuzulassen (nicht unterstützt).

Telnet-Unterstützung

Wählen Sie Ein, um unverschlüsselte Verbindungen an diesem Port zuzulassen. Wählen Sie Aus, um nur verschlüsselte Verbindungen zuzulassen (nicht unterstützt).

Schnittstellenmodus ETH 1/Schnittstellenmodus ETH 2

Wählen Sie gegebenenfalls einen Wert für die Schnittstelle aus, beispielsweise 100 MBit/ s HD. Dieser Wert ist geräteabhängig und muss einzeln eingestellt werden.

Netzwerk-MSS [Byte]

Geben Sie die maximale Segmentgröße (MSS) für die Benutzerdaten im IP-Paket ein.

Mit dieser Einstellung können Sie die Größe der Datenpakete an die Netzwerkumgebung anpassen und die Datenübertragung optimieren. Beachten Sie, dass im UDP-Modus ein MTU-Wert von 1514 Byte erforderlich ist.

iSCSI-MSS [Byte]

Geben Sie die maximale Segmentgröße (Maximum Segment Size, MSS) für eine Verbindung mit dem iSCSI-System ein.

Der Wert für die maximale Segmentgröße einer Verbindung mit dem iSCSI-System kann höher sein als für den übrigen Datenverkehr im Netzwerk. Die Größe hängt von der Netzwerkstruktur ab. Ein höherer Wert erweist sich nur dann als nützlich, wenn sich das iSCSI-System im selben Subnetz wie das Gerät befindet.

MAC-Adresse

Zeigt die MAC-Adresse an.

18.23 Netzwerk > Seite Erweitert

18.23.1 SNMP

Das Gerät unterstützt *SNMP* V2 (Simple Network Management Protocol) zur Verwaltung und Überwachung von Netzwerkkomponenten und kann SNMP-Nachrichten (Traps) an IP-Adressen senden. Dabei unterstützt das Gerät SNMP MIB II im Einheitscode.

SNMP

Wählen Sie Ein, um die SNMP-Funktion zu aktivieren.

1. SNMP-Zieladresse / 2. SNMP-Zieladresse

Geben Sie die IP-Adresse von ein oder zwei Zielgeräten ein. Das Gerät (z. B. *Encoder*, Kamera) sendet automatisch SNMP-Traps an die Zielgeräte.

Wenn Sie keine IP-Adressen eingeben, antwortet das Gerät nur auf SNMP-Anforderungen. Es sendet keine SNMP-Traps an die Zielgeräte.

SNMP-Traps

Dient zum Auswählen der Traps, die das Gerät an die Zielgeräte senden soll. Klicken Sie dazu auf **Auswahl**.

Das Dialogfeld **SNMP-Traps** wird angezeigt.

Dialogfeld SNMP-Traps

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der entsprechenden Traps, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

18.23.2 802.1x

IEEE 802.1x ermöglicht die Kommunikation mit dem Gerät, wenn ein RADIUS Server in einem Netzwerk verwendet wird.

Authentisierung

Wählen Sie Ein, um 802.1x zu aktivieren.

Identität

Geben Sie den Benutzernamen ein, anhand dessen der RADIUS Server das Gerät identifiziert.

Passwort

Geben Sie das Passwort ein, anhand dessen der RADIUS Server das Gerät identifiziert.

18.23.3 Verschlüsselung

Für die Verschlüsselung von Benutzerdaten ist eine besondere Lizenz erforderlich, mit der Sie den entsprechenden Aktivierungsschlüssel erhalten. Zum Freischalten der Funktion wird der Aktivierungsschlüssel auf der Seite "Licenses" (Lizenzen) eingegeben.

Siehe auch:

Abschnitt 18.26 Service > Seite Lizenzen, Seite 145

18.23.4 **RTSP**

RTSP-Port

Wählen Sie gegebenenfalls einen anderen Port für den Austausch der RTSP Daten. Der Standard-Port ist 554. Die Einstellung Aus deaktiviert die RTSP-Funktion.

18.23.5 NTCIP

In diesem Normenwerk ist eine Reihe von Regeln und Protokollen für die Organisation, die Beschreibung und den Austausch von Informationen zwischen Anwendungen und Geräten für das Transportmanagement festgelegt, damit diese zusammenarbeiten können.

NTCIP

Wählen Sie einen Port aus der Liste aus.

Adresse

Wählen Sie die Adresse aus der Liste aus.

18.23.6 **UPnP**

Sie können die Funktion "Universal Plug and Play" (UPnP) aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, reagiert die Kamera auf Anfragen aus dem Netzwerk und wird auf den anfragenden Computern automatisch als neues Netzwerkgerät konfiguriert. Der Zugriff auf die Kamera ist dann mit Windows Explorer und ohne Kenntnis ihrer IP-Adresse möglich.

Hinweis:

Um die UPnP-Funktion auf einem Computer mit Windows XP oder Windows Vista nutzen zu können, müssen die Dienste "Universal Plug and Play Device Host" und "SSDP Discovery" aktiviert sein.

18.23.7 **TCP-Metadaten-Eingang**

Mit dieser Funktion kann ein Gerät Daten von einem externen TCP-Absender (z. B. einem KBAoder POS-System) empfangen, und diese Daten als Metadaten speichern.

TCP-Port

Wählen Sie den Port für TCP-Kommunikation aus. Wählen Sie Aus, um die TCP-Metadatenfunktion zu deaktivieren.

Sender-IP-Adresse

Geben Sie hier die IP-Adresse des TCP-Metadatensenders ein.

18.24 Netzwerk > Seite Multicast

Neben der 1:1-Verbindung zwischen jeweils einem Encoder und einem Empfänger (Unicast) ermöglicht das Gerät mehreren Empfängern, gleichzeitig das Videosignal eines Encoders zu empfangen.

Entweder dupliziert das Gerät selbst den Daten-Stream und verteilt ihn dann an mehrere Empfänger (Multi-Unicast), oder es sendet einen einzelnen Daten-Stream an das Netzwerk, in dem er an mehrere Empfänger einer definierten Gruppe gleichzeitig verteilt wird (Multicast). Für jeden Stream können Sie eine dedizierte Multicast-Adresse und einen Port eingeben. Voraussetzung für den *Multicast*-Betrieb ist ein Multicast-fähiges Netzwerk, in dem die Protokolle UDP und IGMP implementiert sind. Andere Gruppenmanagement-Protokolle werden nicht unterstützt. Das TCP-Protokoll unterstützt keine Multicast-Verbindungen. Für das Multicasting in einem Multicast-fähigen Netzwerk muss eine spezielle IP-Adresse (Adresse der Klasse D) konfiguriert werden. Das Netzwerk muss die Einrichtung von Gruppen-IP-Adressen und das Internet Group Management Protocol (IGMP V2) unterstützen. Der Adressbereich liegt zwischen 225.0.0.0 und 239.255.255.255. Die Multicast-Adresse kann für mehrere Streams gleich sein. In diesem Fall muss jedoch jeweils ein anderer Port verwendet werden, damit nicht mehrere Daten-Streams gleichzeitig über denselben Port und dieselbe Multicast-Adresse gesendet werden.

Hinweis: Die Einstellungen müssen für jeden Encoder (Videoeingang) und für jeden Stream einzeln festgelegt werden. Die Nummerierung entspricht der Beschriftung der Videoeingänge am Gerät.

Aktivieren

Um den gleichzeitigen Datenempfang an mehreren Empfängern zu ermöglichen, muss die Multicast-Funktion aktiviert werden. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen. Geben Sie anschließend die Multicast-Adresse ein.

Multicast-Adresse

Geben Sie eine gültige Multicast-Adresse für jeden Stream des jeweiligen Encoders (Videoeingang) ein, der im Multicast-Modus arbeiten soll (Duplizierung der Daten-Streams im Netzwerk).

Bei der Einstellung 0.0.0.0 arbeitet der Encoder des jeweiligen Streams im Multi-Unicast-Modus (Kopieren der Daten-Streams im Gerät). Das Gerät unterstützt Multi-Unicast-Verbindungen für maximal fünf gleichzeitig angeschlossene Empfänger.

Hinweis: Die Duplizierung der Daten erfordert eine hohe Geräteleistung und kann unter bestimmten Umständen zu Einbußen in der Bildqualität führen.

Port

Ordnen Sie jedem Daten-Stream einen eigenen Port zu, wenn gleichzeitige Daten-Streams dieselbe Multicast-Adresse verwenden.

Geben Sie hier die Port-Adresse für den jeweiligen Stream ein.

Streaming

Aktivieren Sie mit dem Kontrollkästchen den Multicast-Streaming-Modus für den jeweiligen Stream. Das Gerät streamt Multicast-Daten auch dann, wenn keine Verbindung aktiv ist. Bei normalem Multicast-Betrieb ist Streaming typischerweise nicht erforderlich.

Paket-TTL (nur für Dinion IP, Gen4 und FlexiDome)

Legen Sie mit einem Wert fest, wie lange die *Multicast*-Datenpakete im Netzwerk aktiv sein sollen. Wenn der Multicast-Betrieb über einen Router erfolgen soll, muss dieser Wert größer als 1 sein.

18.25 Netzwerk > Seite FTP-Posting

18.25.1 JPEG-Posting

Mit dieser Funktion können Sie einzelne JPEG-Bilder in bestimmten Abständen auf einem FTP-Server speichern. Diese Bilder können Sie zu einem späteren Zeitpunkt abrufen, um bei Bedarf Alarmereignisse zu rekonstruieren.

Bildgröße

Wählen Sie die Auflösung für die JPEG-Bilder aus.

Wählen Sie aus, wie die Dateinamen für die übertragenen Einzelbilder generiert werden sollen.

Überschreiben

Es wird stets derselbe Dateiname verwendet. Eine vorhandene Datei wird jeweils durch die aktuelle Datei überschrieben.

Hochzählen

An den Dateinamen wird eine Zahl von 000 bis 255 angehängt, die jeweils automatisch um 1 erhöht wird. Bei 255 angekommen, beginnt die Zählung wieder bei 000.

Datum/Zeit-Endung

Datum und Uhrzeit werden automatisch an den Dateinamen angehängt. Beachten Sie hierbei, dass Datum und Uhrzeit des Geräts stets korrekt eingestellt sein müssen. Beispiel: Die Datei snap011008_114530.jpg wurde am 1. Oktober 2008 um 11:45:30 Uhr gespeichert.

Sendeintervall (s; 0 = Aus)

Geben Sie das Zeitintervall in Sekunden ein, in dem die Bilder an einen FTP-Server gesendet werden sollen. Geben Sie Null ein, wenn keine Bilder gesendet werden sollen.

18.25.2 FTP-Server

FTP-Server-IP-Adresse

Geben Sie die IP-Adresse des FTP-Servers ein, auf dem die JPEG-Bilder gespeichert werden sollen.

FTP-Server-Login

Geben Sie Ihren Anmeldenamen für den FTP-Server ein.

FTP-Server-Passwort

Geben Sie das Passwort für den FTP-Server ein.

Pfad auf dem FTP-Server

Geben Sie den genauen Pfad ein, unter dem die Bilder auf dem FTP-Server gespeichert werden sollen.

Sende JPEG von Kamera

Aktivieren Sie mit diesem Kontrollkästchen den Kameraeingang für das JPEG-Bild. Die Nummerierung entspricht der Beschriftung der Videoeingänge am Gerät.

Max. Bitrate

Die Bitrate für FTP-Posting kann begrenzt werden.

18.26 Service > Seite Lizenzen

Auf dieser Seite können Sie zusätzliche Funktionen oder Softwaremodule aktivieren.

Installationscode

Zeigt den Installationscode an.

Aktivierungsschlüssel

Geben Sie den Aktivierungsschlüssel ein. Der Aktivierungsschlüssel kann nicht deaktiviert werden und ist nicht auf andere Geräte übertragbar. Der Aktivierungsschlüssel kann nicht deaktiviert werden und ist nicht auf andere Geräte übertragbar.

Installierte Lizenzen

Zeigt die installierten Lizenzen nach der Aktivierung an.

18.27 Decoder > Seite Decoder

18.27.1 Decoderprofil

Dient zum Einstellen der verschiedenen Optionen zur Videobildanzeige auf einem analogen Monitor oder VGA-Monitor.

Monitorname

Geben Sie den Namen des Monitors ein. Der Monitorname erleichtert die Identifizierung des Orts eines entfernten Monitors. Verwenden Sie einen Namen, mit dem der Ort möglichst leicht identifiziert werden kann.

Klicken Sie auf 🗐, um den Namen im Gerätebaum zu aktualisieren.

Norm

Wählen Sie das Videoausgangssignal Ihres Monitors aus. Zusätzlich zu der PAL- und NTSC-Option für analoge Videomonitore stehen acht vorkonfigurierte Einstellungen für VGA-Monitore zur Verfügung.

VORSICHT!

Eine VGA-Einstellung, deren Werte nicht im Bereich der technischen Spezifikationen des Monitors liegen, kann zu schweren Schäden am Monitor führen. Nähere Informationen finden Sie in der technischen Dokumentation Ihres Monitors.

Fensteranordnung

Legen Sie die Standardbildanordnung für den Monitor fest.

VGA-Bildschirmgröße

Geben Sie das Bildformat des Bildschirms (beispielsweise 4 x 3) oder die physische Größe des Bildschirms in Millimetern ein. Anhand dieser Informationen erfolgt eine genaue Skalierung des Videobilds, um eine verzerrungsfreie Anzeige zu erzielen.

18.27.2 Monitor-Anzeige

Das Gerät erkennt Übertragungsunterbrechungen und zeigt eine Warnmeldung auf dem Monitor an.

Anzeige von Übertragungsstörungen

Wählen Sie Ein, um bei Übertragungsunterbrechungen eine Warnmeldung anzuzeigen.

Störungs-Empfindlichkeit

Verschieben Sie den Schieberegler, um den Störungsgrad einzustellen, bei dem eine Warnung ausgelöst werden soll.

Störungs-Anzeigetext

Geben Sie den Text der Warnmeldung ein, der auf dem Monitor angezeigt werden soll, wenn die Verbindung unterbrochen wird. Der Text darf maximal 31 Zeichen umfassen.

Decoder-Logo löschen

Klicken Sie hier, um das Logo zu löschen, das auf der Web-Seite des Decoders konfiguriert wurde.

Seite Karten und Struktur 19



Hauptfenster >

🔍 Karten und Struktur

Freigaben können verloren gehen. Wenn Sie eine Gerätegruppe verschieben, verlieren diese Geräte ihre Freigabeeinstellungen. Sie müssen die Freigaben auf der Seite Benutzergruppen neu einstellen.

Zeigt den Gerätebaum, den Logischen Baum und das Fenster "Karte" an.

Dient zum Einrichten einer Struktur für alle im Bosch Video Management System enthaltenen Geräte. Die Struktur wird im Logischen Baum abgebildet.

Dient zum Durchführen der folgenden Aufgaben:

- Konfigurieren des Vollständigen Logischen Baums
- Verwalten von Ressourcen-Dateien, Zuordnen der Dateien zu Knoten
- Erzeugen von Hotspots auf einer Karte

Beispiele für Ressourcen-Dateien:

- Lageplan-Dateien
- Dokument-Dateien
- Web-Dateien
- Audio-Dateien
- Kommandoskripte
- Kamerasequenz-Dateien

Beispiele für Hotspots:

- Kameras
- Eingänge
- Relais
- Kommandoskripte
- Kamerasequenzen
- Links zu anderen Karten



Zeigt ein Dialogfeld zur Verwaltung von Ressourcen-Dateien an.



Zeigt ein Dialogfeld zum Hinzufügen einer Kamerasequenz-Datei an.

🚭 Zeigt ein Dialogfeld zum Hinzufügen eines Knotens an.

🚾 Zeigt ein Dialogfeld zum Hinzufügen von Kartenressourcen-Dateien an.

Zeigt ein Dialogfeld zum Hinzufügen einer HTML-Datei an.

Geben Sie in eine Zeichenfolge ein, und drücken Sie die Taste ENTER, um die angezeigten Elemente zu filtern. Es werden nur Elemente angezeigt, die die Zeichenfolge und ihre entsprechenden übergeordneten Elemente enthalten (nur in Bäumen). Die Anzahl der gefilterten Elemente und die Gesamtzahl der Elemente wird

angegeben. Ein aktiver Filter wird durch gekennzeichnet. Setzen Sie Zeichenfolgen zwischen doppelte Anführungszeichen, um genaue Treffer zu erhalten. Beispielsweise filtert "Camera 1" genau die Kameras mit diesem Namen, jedoch nicht camera 201. Löschen Sie die Zeichenfolge im Filterfeld, um den Filtervorgang abzubrechen.

19.1 **Dialogfeld Ressourcen-Manager**



Karten und Struktur > 🍱 > Verwalten...



Dient zum Verwalten von Ressourcen-Dateien.

Sie können folgende Dateiformate verwalten:

- DWF-Dateien (Kartenressourcen-Dateien) Zur Verwendung im Operator Client werden diese Dateien in ein Bitmap-Format konvertiert.
- HTML-Dateien (HTML-Dokumente, z.B. Aktionspläne)
- MP3 (Audio-Datei)
- TXT-Dateien (Text-Dateien)
- URL-Dateien (mit Links zu Web-Seiten)
- MHT-Dateien (Web-Archive)
- WAV (Audio-Datei)



Klicken Sie hier, um das Dialogfeld **URL hinzufügen** anzuzeigen.



Klicken Sie hier, um die ausgewählte Ressourcen-Datei umzubenennen.

Klicken Sie hier, um ein Dialogfeld zum Ersetzen der ausgewählten Ressourcen-Datei durch eine andere Datei anzuzeigen.

Klicken Sie hier, um ein Dialogfeld zum Exportieren der ausgewählten Ressourcen-Datei anzuzeigen.

Dialogfeld Ressource auswählen 19.2

🕶 Karten und Struktur > ෯

Ermöglicht es Ihnen, eine Kartendatei im DWF-Format in den logischen Baum einzufügen.

Ressourcen-Datei auswählen:

Klicken Sie auf einen Dateinamen, um eine Karteidatei auszuwählen. Der Inhalt der ausgewählten Datei wird im Voransichtfenster angezeigt.

Verwalten...

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld Ressourcen-Manager anzuzeigen.

19.3 **Dialogfeld Kamerasequenzen**



Dient zum Verwalten von Kamerasequenzen.

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld Kamerasequenz hinzufügen anzuzeigen.



Klicken Sie hier, um eine Kamerasequenz umzubenennen.



Klicken Sie hier, um die ausgewählte Kamerasequenz zu entfernen.

Schritt hinzufügen

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld Sequenzschritt hinzufügen anzuzeigen.

Schritt entfernen

Klicken Sie darauf, um ausgewählte Schritte zu entfernen.

Schritt

Zeigt die Nummer des Schritts an. Alle Kameras eines bestimmten Schritts weisen die gleiche Verweilzeit auf.

Verweilzeit

Dient zum Ändern der Verweilzeit (Sekunden).

Kameranummer

Klicken Sie auf eine Zelle, um eine Kamera über ihre logische Nummer auszuwählen.

Klicken Sie auf eine Zelle, um eine Kamera über ihren Namen auszuwählen.

Kamerafunktion

Klicken Sie auf eine Zelle, um die Kamerafunktion in dieser Zeile zu ändern.

Daten

Geben Sie die Dauer für die ausgewählte Kamerafunktion ein. Für diese Einstellung muss in der Spalte Kamera und in der Spalte Kamerafunktion jeweils ein Eintrag ausgewählt sein.

Datenmaßeinheit

Wählen Sie die Einheit für die ausgewählte Zeit aus, beispielsweise Sekunden. Für diese Einstellung muss in der Spalte Kamera und in der Spalte Kamerafunktion jeweils ein Eintrag ausgewählt sein.

Zum Logischen Baum hinzufügen

Klicken Sie darauf, um die ausgewählte Kamerasequenz dem Logischen Baum hinzuzufügen und das Dialogfeld zu schließen.

Dialogfeld Kamerasequenz hinzufügen 19.4

Karten und Struktur > 🍑 > Dialogfeld Kamerasequenzen > Dient zum Konfigurieren der Eigenschaften einer Kamerasequenz.

Kamerasequenzname:

Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für die neue Kamerasequenz ein.

Logische Nummer:

Geben Sie zur Verwendung mit einem CCTV-Keyboard eine logische Nummer für die Sequenz ein.

Verweilzeit:

Geben Sie die Verweilzeit ein.

Kameras pro Schritt:

Geben Sie die Anzahl der Kameras in jedem Schritt ein.

Schritte:

Geben Sie die entsprechende Anzahl an Schritten ein.

19.5 Dialogfeld Sequenzschritt hinzufügen

Hauptfenster > Karten und Struktur > Schaltfläche Schritt hinzufügen Dient zum Hinzufügen eines Schritts mit einer neuen *Verweilzeit* zu einer vorhandenen Kamerasequenz.

Verweilzeit:

Geben Sie die Verweilzeit ein.

19.6 Dialogfeld URL hinzufügen



Dient zum Hinzufügen einer Internet-Adresse (URL) zum System. Sie können diese Internet-Adresse als Dokument in den *Logischen Baum* einfügen. Der Benutzer kann eine Internet-Seite im Operator Client anzeigen.

Name

Geben Sie einen Display-Namen für die URL ein.

URL:

Geben Sie die URL ein.

19.7 Dialogfeld Karte für Link auswählen

Hauptfenster > Karten und Struktur > Kartenordner im Logischen Baum auswählen > mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und auf Link erzeugen klicken Dient zum Auswählen einer Karte, um einen Link zu einer anderen Karte zu erzeugen.

Klicken Sie auf eine andere Karte, um diese auszuwählen.

Auswählen

Klicken Sie darauf, um den Link in die ausgewählte Karte einzufügen.

20 Seite Zeitpläne



Hauptfenster >

Dient zum Konfigurieren von Aufzeichnungszeitplänen und Aktionszeitplänen.

Klicken Sie hier, um den ausgewählten Aufzeichnungs- oder Aktionszeitplan umzubenennen.

Aufzeichnungszeitpläne

Zeigt den Baum Aufzeichnungszeitpläne an. Wählen Sie einen Eintrag für die Konfiguration aus.

Aktionszeitpläne

Zeigt den Baum Aktionszeitpläne an. Wählen Sie einen Eintrag für die Konfiguration aus.

Hinzufügen

Klicken Sie darauf, um einen neuen Aktionszeitplan hinzuzufügen.

Löschen

Klicken Sie darauf, um den ausgewählten Aktionszeitplan zu löschen.

20.1 Seite Aufzeichnungszeitpläne

Hauptfenster > Eintrag im Baum Aufzeichnungszeitpläne auswählen Dient zum Konfigurieren von Aufzeichnungszeitplänen.

Wochentage

Klicken Sie darauf, um die Zeitplantabelle für Wochentage anzuzeigen. Die Zeitbereiche aller konfigurierten Aufzeichnungszeitpläne werden angezeigt.

Ziehen Sie den Mauszeiger, um die Zeitbereiche für den ausgewählten Zeitplan auszuwählen. Alle ausgewählten Zellen werden in der gleichen Farbe wie der ausgewählte Zeitplan dargestellt.

Die 24 Stunden eines Tages werden horizontal angezeigt. Jede Stunde ist in 4 Zellen unterteilt. Eine Zelle stellt 15 Minuten dar.

Feiertage

Klicken Sie darauf, um die Zeitplantabelle für Feiertage anzuzeigen.

Besondere Tage

Klicken Sie darauf, um die Zeitplantabelle für besondere Tage anzuzeigen.

Hinzufügen

Klicken Sie darauf, um ein Dialogfeld zum Hinzufügen der erforderlichen Feiertage oder besonderen Tage anzuzeigen.

Löschen

Klicken Sie darauf, um ein Dialogfeld zum Entfernen von Feiertagen oder besonderen Tagen anzuzeigen.

20.2 Seite Aktionszeitpläne

Hauptfenster > Fintrag im Baum Aktionszeitpläne auswählen

Dient zum Konfigurieren verfügbarer *Aktionszeitpläne*. Sie können ein Standardmuster und ein wiederkehrendes Muster konfigurieren.

Standard

Klicken Sie darauf, um die Zeitplantabelle anzuzeigen und Standard-Aktionszeitpläne zu konfigurieren. Bei Konfiguration eines Standardmusters gilt für den ausgewählten Zeitplan kein wiederkehrendes Muster.

Wiederkehrend

Klicken Sie darauf, um die Zeitplantabelle anzuzeigen und ein wiederkehrendes Muster für den ausgewählten Aktionszeitplan zu konfigurieren. Beispiel: Sie können einen Zeitplan für jeden zweiten Dienstag eines Monats oder für den 4. Juli eines Jahres konfigurieren. Bei Konfiguration eines wiederkehrenden Musters gilt für den ausgewählten Aktionszeitplan kein Standardmuster.

Wochentage

Klicken Sie darauf, um die Zeitplantabelle für Wochentage anzuzeigen.

Ziehen Sie den Mauszeiger, um die Zeitbereiche für den ausgewählten Zeitplan auszuwählen. Die ausgewählten Zellen werden in der gleichen Farbe wie der ausgewählte Zeitplan dargestellt.

Die 24 Stunden eines Tages werden horizontal angezeigt. Jede Stunde ist in 4 Zellen unterteilt. Eine Zelle stellt 15 Minuten dar.

Feiertage

Klicken Sie darauf, um die Zeitplantabelle für Feiertage anzuzeigen.

Besondere Tage

Klicken Sie darauf, um die Zeitplantabelle für besondere Tage anzuzeigen.

Auswahl aufheben

Klicken Sie darauf, um die Auswahl der Zeitbereiche aller verfügbaren Tage (Wochentage, Feiertage, besondere Tage) aufzuheben.

Alles auswählen

Klicken Sie darauf, um die Zeitbereiche aller verfügbaren Tage (Wochentage, Feiertage, besondere Tage) auszuwählen.

Hinzufügen...

Klicken Sie darauf, um ein Dialogfeld zum Hinzufügen der erforderlichen Feiertage oder besonderen Tage anzuzeigen.

Löschen...

Klicken Sie darauf, um ein Dialogfeld zum Löschen von Feiertagen oder besonderen Tagen anzuzeigen.

Wiederkehrendes Muster

Wählen Sie aus, wie häufig der Aktionszeitplan wiederholt werden soll (Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Jährlich), und aktivieren Sie anschließend die entsprechenden Optionen.

Tagesmuster

Ziehen Sie den Mauszeiger, um die Zeitbereiche für das wiederkehrende Muster auszuwählen.

Seite Kameras und Aufzeichnung 21



Hauptfenster > 1

Kameras und Aufzeichnung

Zeigt die Seite "Kameratabelle" oder die Seite "Aufzeichnungstabelle" an.

Dient zum Konfigurieren von Kameraeigenschaften und Aufzeichnungseinstellungen.

Dient zum Filtern der angezeigten Kameras nach Typ.

Klicken Sie hier, um Aufzeichnungseinstellungen von einem Aufzeichnungszeitplan in einen anderen zu kopieren.



Klicken Sie hier, um das Dialogfeld V Stream-Qualitätseinstellungen anzuzeigen.



Klicken Sie hier, um das Dialogfeld **Geplante Aufzeichnungseinstellungen** anzuzeigen.

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld zum Konfigurieren einer ausgewählten PTZ-Kamera anzuzeigen.

Zeigt alle verfügbaren Kameras unabhängig von ihrem Archivierungsgerät an.






Klicken Sie hier, um die angezeigten Kameras nach Archivierungsgerät zu filtern.



Zeigt die entsprechende Kameratabelle an. Es sind keine

Aufzeichnungseinstellungen verfügbar, da diese Kameras nicht im Bosch Video Management System aufgezeichnet werden.

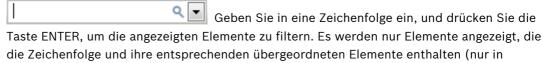

angegeben. Ein aktiver Filter wird durch gekennzeichnet. Setzen Sie Zeichenfolgen zwischen doppelte Anführungszeichen, um genaue Treffer zu erhalten. Beispielsweise filtert "Camera 1" genau die Kameras mit diesem Namen, jedoch nicht camera 201. Löschen Sie die Zeichenfolge im Filterfeld, um den Filtervorgang abzubrechen.

Bäumen). Die Anzahl der gefilterten Elemente und die Gesamtzahl der Elemente wird

21.1 Seite Kameras



Kameras und Aufzeichnung > auf ein Aufzeichnungsgerät klicken,





Zeigt verschiedene Informationen zu den Kameras an, die im Bosch Video Management System zur Verfügung stehen.

Dient zum Ändern der folgenden Kameraeigenschaften:

- Kameraname
- Zuordnung einer Audioquelle
- Logische Nummer
- PTZ-Steuerung, sofern verfügbar
- Livequalität (**VRM** und Live-/Lokale Archivierung)
- Aufzeichnungseinstellungsprofil

- Minimale und maximale Speicherzeit
- ▶ Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren.

Encoder

Zeigt den Gerätetyp an.

Gerätefamilie

Zeigt den Typ der im Encoder verwendeten Firmware an.

Kamera

Zeigt den Namen der Kamera an.

Netzwerkadresse

Zeigt die IP-Adresse der Kamera an.

Ort

Zeigt den Ort der Kamera an. Wenn die Kamera noch keinem Ort zugeordnet ist, wird **Nichtzugeordneter Ort** angezeigt.

Nummer

Klicken Sie auf eine Zelle, um die logische Nummer zu bearbeiten, die die Kamera bei der Erkennung automatisch erhalten hat. Wenn Sie eine bereits vergebene Nummer eingeben, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Die logische Nummer ist wieder "frei", wenn die Kamera entfernt wird.

Audio

Klicken Sie auf eine Zelle, um der Kamera eine Audioquelle zuzuordnen.

Wenn ein *Alarm* mit niedriger Priorität auftritt und bei der entsprechenden Kamera Audio konfiguriert ist, wird dieses Audiosignal wiedergegeben, selbst wenn gleichzeitig ein Alarm mit höherer Priorität angezeigt wird. Dies gilt jedoch nur, wenn für den Alarm mit hoher Priorität kein Audio konfiguriert ist.

Stream 1 - Codec / Stream 2 - Codec (nur VRM und Lokale Archivierung)

Klicken Sie auf eine Zelle, um den gewünschten Codec zum Codieren des Streams auszuwählen.

Die folgenden Einträge sind verfügbar:

- MPEG-4 SH++ (nur für Encoder, die H.264 nicht unterstützen)
 Klassischer Codec für die Codierung im MPEG-4-Format
- H.264 BP+ (nur für VIPX und ARM)

Codec für die Codierung im *H.264*-Format mit Baseline + Profil, das für niedrige Bitraten optimiert wurde. Dient zur Liveanzeige mit **VIPX**.

Hinweis: Soll Livevideo auf einem VIPX-Decoder angezeigt werden, wählen Sie die Option **H.264 BP+** aus.

H.264 MP (nur für VIPX)

Codec für Codierung im H.264-Format mit Main Profile, das für eine effiziente Codierung optimiert wurde. Verwenden Sie ihn für Aufzeichnungen.

H.264 MP Low Latency (nur für ARM)

Codec für die Codierung im H.264-Format mit Main Profile, das für geringe Bitraten und effiziente Codierung optimiert wurde. Verwenden Sie ihn für die Liveanzeige und für Aufzeichnungen.

Für ARM: Verwenden Sie H.264 MP Low Latency zur Liveanzeige und zur Aufzeichnung.

Stream 1 - Qualität/Stream 2 - Qualität

Wählen Sie die gewünschte Streamqualität für die Liveanzeige oder Aufzeichnung. Konfigurieren Sie die Qualitätseinstellungen im Dialogfeld Stream-Qualitätseinstellungen.

Live Video (nur VRM und Live-/Lokale Archivierung)

Klicken Sie auf eine Zelle, um Stream für einen VRM oder einen Encoder mit lokaler Archivierung/Nur-Live-Encoder auszuwählen.

Aufzeichnung (nur VRM und Lokale Archivierung)

Klicken Sie auf eine Zelle, um die gewünschte Aufzeichnungseinstellung auszuwählen. Sie können die verfügbaren Aufzeichnungseinstellungen im Dialogfeld Geplante Aufzeichnungseinstellungen konfigurieren.





Wählen Sie ein Kontrollkästchen, um die PTZ-Kamerasteuerung zu aktivieren.

Hinweis:

Weitere Informationen zu Port-Einstellungen finden Sie in Abschnitt 18.21.1 COM1, Seite 140.

Protokoll (Nur sichtbar, wenn Sie auf



Klicken Sie auf eine Zelle, um ein Protokoll für die PTZ-Kamerasteuerung auszuwählen.

PTZ-Adresse (Nur sichtbar, wenn Sie auf Alle klicken)



Geben Sie die Adressnummer für die PTZ-Kamerasteuerung ein.

Archivierung

Min Zeit [Tage] (nur VRM und Lokale Archivierung)

Klicken Sie auf eine Zelle, um die Anzahl der Tage zu bearbeiten, die die Videodaten dieser Kamera mindestens gespeichert werden sollen. Aufzeichnungen, deren Speicherzeit unter diesem Wert liegt, werden nicht automatisch gelöscht.

Archivierung

Max Zeit [Tage] (nur VRM und Lokale Archivierung)

Klicken Sie auf eine Zelle, um die Anzahl der Tage zu bearbeiten, die die Videodaten dieser Kamera maximal gespeichert werden sollen. Nur Aufzeichnungen, deren Speicherzeit über diesem Wert liegt, werden automatisch gelöscht.

21.2 Dialogfeld Geplante Aufzeichnungseinstellungen (nur VRM und Lokale Archivierung)



Hauptfenster > Kameras und Aufzeichnung >



Dient zum Konfigurieren zeitplanabhängigen Aufzeichnungseinstellungen für jede verfügbare Gerätefamilie. Eine Gerätefamilie ist verfügbar, wenn mindestens ein Encoder dieser Gerätefamilie dem Gerätebaum hinzugefügt wurde. In der Tabelle Kameras, können Sie jeder Kamera solch eine Aufzeichnungseinstellung zuweisen.

Sie können die auf der Seite Zeitpläne konfigurierten Aufzeichnungszeitpläne verwenden. Hinweis: Das Ein- oder Ausschalten der normalen Aufzeichnung ist für alle Gerätefamilien verfügbar.

Verfügbare Aufzeichnungseinstellungen

Wählen Sie eine vordefinierte Aufzeichnungseinstellung aus, um ihre Eigenschaften zu ändern. Sie können eine benutzerdefinierte Einstellung hinzufügen oder löschen.

Name:

Geben Sie einen Namen für die neue Aufzeichnungseinstellung ein.

Wählen Sie die gewünschte Gerätefamilie, um die für diese Gerätefamilie gültigen Aufzeichnungseinstellungen zu konfigurieren.

Wählen Sie für die gewünschte Gerätefamilie einen Aufzeichnungszeitplan aus, um die Aufzeichnungseinstellungen zu konfigurieren.

Aufzeichnung:

Schalten Sie die normale Aufzeichnung ein- oder aus (Dauer- und Voralarm).

Aufzeichnungsmodus

Wählen Sie den gewünschten Aufzeichnungsmodus aus.

Die folgenden Einträge sind verfügbar:

- Dauer
- Voralarm

Stream:

Wählen Sie den gewünschten Stream für die normale Aufzeichnung aus.

Hinweis: Es ist von der Gerätefamilie abhängig, welche Streams verfügbar sind.

Qualität:

Wählen Sie die gewünschte Streamqualität für die normale Aufzeichnung aus. Die verfügbaren Qualitätseinstellungen werden im Dialogfeld **Stream-Qualitätseinstellungen** konfiguriert.

Dauer:

Geben Sie die gewünschte Aufzeichnungszeit vor einem Alarm ein. Geben Sie die Uhrzeit im Format SS.MM.SS ein.

Hinweis: Nur verfügbar, wenn Voralarm ausgewählt ist.

Alarmaufzeichnung:

Dient zum Ein- oder Ausschalten der Alarmaufzeichnung für diese Kamera.

Bewegungsalarm:

Dient zum Ein- oder Ausschalten der durch eine Bewegung ausgelösten Alarmaufzeichnung.

Stream:

Wählen Sie den Stream für die Alarmaufzeichnung aus.

Hinweis: Es ist von der Gerätefamilie abhängig, welche Streams verfügbar sind.

Qualität:

Wählen Sie die gewünschte Streamqualität für die Alarmaufzeichnung aus. Die verfügbaren Qualitätseinstellungen werden im Dialogfeld **Stream-Qualitätseinstellungen** konfiguriert.

Dauers

Geben Sie die gewünschte Alarmaufzeichnungszeit ein. Geben Sie die Uhrzeit im Format SS.MM.SS ein.

21.3 Aufzeichnungseinstellungsseiten (nur NVR)

Hauptfenster > Kameras und Aufzeichnung > la > auf eine Registerkarte für einen

Aufzeichnungszeitplan klicken (z. B.

Dient zum Konfigurieren der Aufzeichnungseinstellungen für alle dem NVR Ihres Systems zugeordneten Encoder.

Die angezeigten Aufzeichnungszeitpläne werden in Zeitpläne konfiguriert.

Es werden nur die Spalten beschrieben, die nicht Teil einer Kameratabelle sind.

Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren.

Daueraufzeichnung

Klicken Sie in der Spalte Qualität auf eine Zelle, um die Aufzeichnung zu deaktivieren oder die Streamqualität von Stream 1 auszuwählen.

Wählen Sie in der Spalte \P ein Kontrollkästchen aus, um Audio zu aktivieren.

Live-/Vorereignisaufzeichnung

Klicken Sie in der Spalte Qualität auf eine Zelle, um die Streamqualität des Liveanzeigemodus (erforderlich bei zeitversetzter Wiedergabe) und des Vorereignis-Aufzeichnungsmodus (erforderlich bei Bewegungs- und Alarmaufzeichnung) von Stream 2 auszuwählen. Sofern duales Streaming bei diesem Encoder aktiviert ist, können Sie Stream 1 zur Live- oder Vorereignisaufzeichnung auswählen.

Wählen Sie in der Spalte \P ein Kontrollkästchen aus, um Audio zu aktivieren.

Bewegungsaufzeichnung

Klicken Sie in der Spalte Qualität auf eine Zelle, um die Aufzeichnung zu deaktivieren oder die Streamqualität von Stream 1 auszuwählen.

Klicken Sie in der Spalte 4 auf eine Zelle, um Audio zu aktivieren.

Klicken Sie in der Spalte Vorereignis [s] auf eine Zelle, um die Aufzeichnungszeit vor dem Bewegungsereignis in Sekunden auszuwählen.

Klicken Sie in der Spalte Nachereignis [s] auf eine Zelle, um die Aufzeichnungszeit nach dem Bewegungsereignis in Sekunden auszuwählen.

Alarmaufzeichnung

Klicken Sie in der Spalte Qualität auf eine Zelle, um die Streamqualität von Stream 1 auszuwählen.


Konfigurieren Sie zur Alarmaufzeichnung einen entsprechenden Alarm.

Wählen Sie in der Spalte \P ein Kontrollkästchen aus, um Audio zu aktivieren.

Klicken Sie in der Spalte Vorereignis [s] auf eine Zelle, um die Zeit vor dem Alarm in Sekunden auszuwählen.

Klicken Sie in der Spalte Nachereignis [s] auf eine Zelle, um die Zeit nach dem Alarm in Sekunden auszuwählen.

Dialogfeld Aufzeichnungseinstellungen kopieren (nur NVR) 21.4

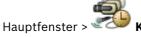

Kameras und Aufzeichnung > auf ein Symbol für ein

> auf eine Registerkarte "Aufzeichnungsplan" Aufzeichnungsgerät klicken, beispielsweise

klicken (beispielsweise) >



Dient zum Kopieren von Aufzeichnungseinstellungen von einem Aufzeichnungszeitplan in einen anderen.

Alle kopieren

Klicken Sie darauf, um alle Aufzeichnungseinstellungen des ausgewählten Zeitplans in einen anderen Zeitplan zu kopieren.

Aktuelle Auswahl kopieren

Klicken Sie darauf, um nur die Aufzeichnungseinstellungen der ausgewählten Tabellenzeilen in einen anderen Zeitplan zu kopieren.

21.5 Dialogfeld Stream-Qualitätseinstellungen



Hauptfenster > Kameras und Aufzeichnung >



Dient zum Konfigurieren von Streamqualitätsmodi, die Sie später den Aufzeichnungsmodi zuordnen können.

Die Streamqualität umfasst Videoauflösung, Bildrate, maximale Bandbreite und Videokomprimierung.



TKlicken Sie hier, um eine neue Streamqualität hinzuzufügen.

Klicken Sie hier, um eine ausgewählte Streamqualität zu löschen. Die Standard-Aufzeichnungseinstellungen können nicht gelöscht werden.

Zeigt den Namen der Streamqualität an. Wenn Sie eine neue Streamqualität hinzufügen, können Sie den Namen ändern.

SD Videoauflösung:

Wählen Sie die gewünschte Videoauflösung aus.

Encoding-Intervall:

Verschieben Sie den Schieberegler, oder geben Sie einen Wert ein.

Das System berechnet die entsprechenden Werte für BPS (PAL und NTSC).

Mit dem Encoding-Intervall wird das Intervall konfiguriert, in dem Bilder codiert und übertragen werden. Bei der Eingabe 1 werden alle Bilder codiert. Bei dem Wert 4 wird nur jedes vierte Bild codiert, die folgenden drei Bilder werden übersprungen. Dies kann besonders bei niedrigen Bandbreiten von Vorteil sein. Je niedriger die Bandbreite, desto höher sollte dieser Wert sein, um eine hochwertige Videoqualität zu erzielen.

Ziel-Bitrate [Kbps]:

Verschieben Sie den Schieberegler, oder geben Sie einen Wert ein.

Zur Optimierung der Bandbreitenausnutzung im Netzwerk kann die Datenrate des encoder begrenzt werden. Die Ziel-Datenrate sollte entsprechend der gewünschten Bildqualität für typische Szenen ohne übermäßige Bewegung eingestellt werden.

Bei komplexen Bildern oder häufigem Wechsel des Bildinhaltes durch viele Bewegungen kann diese Grenze zeitweise bis zu dem Wert überschritten werden, der im Feld Maximale Bitrate [Kbps]: angegeben ist.

Maximale Bitrate [Kbps]:

Verschieben Sie den Schieberegler, oder geben Sie einen Wert ein.

Mit der maximalen Datenrate wird die maximale Übertragungsgeschwindigkeit konfiguriert, die nicht überschritten werden darf.

Durch Beschränken der Bitrate können Sie zuverlässig den Festplattenspeicher zum Speichern der Videodaten bestimmen.

Dies kann je nach den Einstellungen für die Videoqualität der I- und P-Frames zum Überspringen einzelner Bilder führen.

Der hier eingegebene Wert muss mindestens 10 % höher liegen als der im Feld Ziel-Bitrate [Kbps]: eingegebene Wert. Wenn der hier eingegebene Wert zu klein ist, wird er automatisch angepasst.

I-Frame Distanz

Dieser Parameter ermöglicht die Einstellung der Intervalle, in denen die I-Frames codiert werden. Klicken Sie auf Automatisch, um I-Frames nach Bedarf einzufügen. Der Eintrag 1 bedeutet, dass I-Frames kontinuierlich generiert werden. Der Eintrag 2 gibt an, dass nur jedes zweite Bild ein I-Frame ist, und 3 gibt an, dass nur jedes dritte Bild ein I-Frame ist, usw. Die dazwischenliegenden Frames werden als P-Frames codiert.

Frame-Qualitätsstufe

In diesem Dialogfeld können Sie für I-Frames und P-Frames einen Wert zwischen 0 und 100 einstellen. Der niedrigste Wert bewirkt höchste Qualität und niedrigste

Bildwiederholfrequenz. Der höchste Wert bewirkt höchste Bildwiederholfrequenz und niedrigste Bildqualität.

Je niedriger die verfügbare Übertragungsbandbreite, desto höher sollte die Qualitätsstufe eingestellt werden, um eine hohe Videoqualität aufrechtzuerhalten.

Hinweis:

Die Einstellung der Videoqualität erfolgt in Abhängigkeit von der Bewegung und dem Detail im Video. Wenn Sie die Kontrollkästchen Automatisch aktivieren, wird automatisch das optimale Verhältnis zwischen Bewegungs- und Bilddefinition eingestellt.

VIP X1600 XFM4-Einstellungen

Ermöglicht es Ihnen, die folgenden H.264-Einstellungen für das Encoder-Modul VIP X 1600 XFM4 zu konfigurieren.

H.264 Deblocking-Filter: Wählen Sie diese Option, um die optische Qualität und Vorhersageleistung durch Glätten scharfer Kanten zu verbessern.

CABAC: Wählen Sie diese Option, um eine sehr effiziente Komprimierung zu aktivieren. Diese Option benötigt eine hohe Verarbeitungsleistung.

21.6 **Dialogfeld PTZ-Einstellungen**

Hauptfenster > Kameras und Aufzeichnung > FTZ-Kamera auswählen > Dient zum Konfigurieren einer PTZ-Kamera.

Hinweis:

Konfigurieren Sie zunächst die Port-Einstellungen der PTZ-Kamera. Anschließend können Sie die Einstellung der PTZ-Kamera konfigurieren. Anderenfalls funktioniert das PTZ-Bedienfeld in diesem Dialogfeld nicht.

Sie können voreingestellte Positionen sowie AUX-Kommandos festlegen.

Micken Sie hier, um die Kamera in die voreingestellte Position zu bringen oder das Kommando auszuführen.



Klicken Sie hier, um die voreingestellte Position oder das Kommando zu speichern.



um die voreingestellte Position oder das Kommando umzubenennen.



Klicken Sie hier, um die voreingestellte Position oder das Kommando zu entfernen.

Registerkarte Voreingestellte Positionen

Klicken Sie darauf, um die Tabelle mit den voreingestellten Positionen anzuzeigen.

Nr.

Zeigt die Nummer der voreingestellten Position an.

Name

Klicken Sie auf eine Zelle, um den Namen der voreingestellten Position zu bearbeiten.

Registerkarte Aux-Kommandos

Klicken Sie darauf, um die Tabelle mit den AUX-Kommandos anzuzeigen.

Nr.

Zeigt die Nummer des AUX-Kommandos an.

Klicken Sie auf eine Zelle, um den Namen des Kommandos zu bearbeiten.

Code

Klicken Sie auf eine Zelle, um den Kommando-Code zu bearbeiten.

Seite Ereignisse 22



Hauptfenster >

Zeigt den Ereignisbaum mit allen verfügbaren Ereignissen sowie eine Ereigniskonfigurations-Tabelle für jedes Ereignis an. Die Ereignisse sind nach Typ gruppiert. Beispielsweise sind alle Kamera-Aufzeichnungsereignisse wie kontinuierliche Aufzeichnung oder Alarmaufzeichnung unter "Aufzeichnungsmodus" gruppiert.

Die verfügbaren Ereignisse werden unter den entsprechenden Geräten gruppiert. Die

Statusänderung eines Geräts wird unter 🌄 als 🖥





angezeigt. Alle anderen Ereignisse

werden unter den geräteabhängigen Gruppen als 😃 angezeigt.

Für jedes Ereignis können Sie Folgendes konfigurieren:

- Auslösen eines Alarms gemäß einem Zeitplan (nicht für alle Ereignisse verfügbar)
- Protokollieren des Ereignisses gemäß einem Zeitplan. Ein protokolliertes Ereignis wird im Operator Client in der Ereignisliste angezeigt.
- Ausführen eines Kommandoskripts gemäß einem Zeitplan (nicht für alle Ereignisse verfügbar)

Bei Eintreten des Ereignisses werden die Einstellungen ausgeführt.

Sie können ein Zusammengesetztes Ereignis erzeugen, das mehrere Ereignisse mit Hilfe von booleschen Ausdrücken kombiniert.

Klicken Sie auf ein Baumelement, um die entsprechende Ereigniskonfigurations-Tabelle anzuzeigen.

 $\stackrel{ extstyle 4}{ extstyle extstyle$ ein bestimmtes Ereignis.



Klicken Sie hier, um ein dupliziertes Ereignis oder Zusammengesetztes Ereignis zu löschen.



Klicken Sie hier, um das ausgewählte Zusammengesetzte Ereignis umzubenennen.

Klicken Sie hier, um ein Dialogfeld zum Erzeugen von Zusammengesetzten Ereignissen mit Hilfe von booleschen Ausdrücken anderer Ereignisse (maximal 10) anzuzeigen. Zusammengesetzte Ereignisse werden der Ereigniskonfigurations-Tabelle hinzugefügt.



Klicken Sie hier, um das ausgewählte Zusammengesetzte Ereignis zu bearbeiten.

🌃 Klicken Sie hier, um ein Dialogfeld zum Erzeugen und Bearbeiten von Kommandoskripten anzuzeigen.

Geben Sie in eine Zeichenfolge ein, und drücken Sie die Taste ENTER, um die angezeigten Elemente zu filtern. Es werden nur Elemente angezeigt, die die Zeichenfolge und ihre entsprechenden übergeordneten Elemente enthalten (nur in Bäumen). Die Anzahl der gefilterten Elemente und die Gesamtzahl der Elemente wird

angegeben. Ein aktiver Filter wird durch Zekennzeichnet. Setzen Sie Zeichenfolgen zwischen doppelte Anführungszeichen, um genaue Treffer zu erhalten. Beispielsweise filtert "Camera 1" genau die Kameras mit diesem Namen, jedoch nicht camera 201. Löschen Sie die Zeichenfolge im Filterfeld, um den Filtervorgang abzubrechen.

Registerkarte "Debounce Settings" (Entprelleinstellungen)

Hinweis: Bei einigen Ereignissen ist die Registerkarte "Debounce Settings" (Entprelleinstellungen) aufgrund von technischen Einschränkungen nicht verfügbar. Dient zum Konfigurieren der *Entprelleinstellungen* für das ausgewählte Ereignis.

Entprellzeit:

Innerhalb des eingegebenen Zeitbereichs werden alle weiteren Ereignisse ignoriert.

Priorität für Ereignisstatus:

Sie können einem Ereignisstatus eine Prioritätseinstellung zuweisen.

Prioritäten bearbeiten

Klicken Sie hier, um ein Dialogfeld zum Konfigurieren einer Prioritätseinstellung anzuzeigen.

Einstellung hinzufügen

Klicken Sie hier, um eine Zeile für die Konfiguration einer Entprelleinstellung hinzuzufügen, das von den Entprelleinstellungen für alle Geräte abweicht.

Einstellung entfernen

Klicken Sie hier, um die ausgewählte Zeile zu entfernen. Klicken Sie zum Auswählen einer Zeile auf die Zeilenbezeichnung auf der linken Seite.

Registerkarte "Einstellungen"

Gerät

Zeigt den Namen eines Geräts oder Zeitplans an.

Netzwerk

Zeigt die IP-Adresse des entsprechenden IP-Geräts an.

Alarm auslösen

Klicken Sie auf eine Zelle, um einen *Aufzeichnungs-* oder *Aktionszeitplan* zum Auslösen eines Alarms auszuwählen.

Wählen Sie **Immer** aus, wenn der Alarm unabhängig vom Zeitpunkt ausgelöst werden soll. Wählen Sie **Niemals** aus, wenn der Alarm nicht ausgelöst werden soll.

Protokoll

Klicken Sie in der Spalte **Zeitplan** auf eine Zelle, um einen *Aufzeichnungs-* oder *Aktionszeitplan* für die Protokollierung auszuwählen.

Wählen Sie **Immer** aus, wenn das Ereignis unabhängig vom Zeitpunkt protokolliert werden soll. Ein protokolliertes Ereignis wird im Operator Client in der Ereignisliste angezeigt. Wählen Sie **Niemals** aus, wenn das Ereignis nicht protokolliert werden soll.

Skript

Klicken Sie in der Spalte Skript auf eine Zelle, um ein Kommandoskript auszuwählen.

Klicken Sie in der Spalte **Zeitplan** auf eine Zelle, um einen *Aufzeichnungs-* oder *Aktionszeitplan* für die Ausführung eines Kommandoskripts auszuwählen.

Wählen Sie **Immer** aus, wenn das Kommandoskript unabhängig vom Zeitpunkt ausgeführt werden soll.

Wählen Sie Niemals aus, wenn das Kommandoskript nicht ausgeführt werden soll.

22.1 Dialogfeld Kommandoskript-Editor



Dient zum Erzeugen und Bearbeiten von Kommandoskripten.



Klicken Sie hier, um die gespeicherten Einstellungen wiederherzustellen.

Klicken Sie hier, um den Code eines Skripts zu prüfen.

Klicken Sie hier, um eine Scriptlet-Datei zu erzeugen.

Klicken Sie hier, um eine Scriptlet-Datei zu löschen.

Klicken Sie hier, um ein Dialogfeld zum Importieren einer Skriptdatei anzuzeigen.

Klicken Sie hier, um ein Dialogfeld zum Exportieren einer Skriptdatei anzuzeigen.

VBKlicken Sie hier, um ein vorhandenes Skript in die andere verfügbare Skriptsprache umzuwandeln. Der gesamte vorhandene Skripttext wird gelöscht.

🥙 Klicken Sie hier, um die Online-Hilfe für Bosch Video Management System Script API anzuzeigen.

W Klicken Sie hier, um die Online-Hilfe für das Bosch Video Management System



22.2 **Zusammengesetztes Ereignis erzeugen / Dialogfeld** Zusammengesetztes Ereignis bearbeiten

Ereignisse > 🔻 Hauptfenster >

Dient zum Erzeugen bzw. Ändern eines Zusammengesetzten Ereignisses.

Geben Sie in eine Zeichenfolge ein, und drücken Sie die Taste ENTER, um die angezeigten Elemente zu filtern. Es werden nur Elemente angezeigt, die die Zeichenfolge und ihre entsprechenden übergeordneten Elemente enthalten (nur in Bäumen). Die Anzahl der gefilterten Elemente und die Gesamtzahl der Elemente wird

angegeben. Ein aktiver Filter wird durch gekennzeichnet. Setzen Sie Zeichenfolgen zwischen doppelte Anführungszeichen, um genaue Treffer zu erhalten. Beispielsweise filtert "Camera 1" genau die Kameras mit diesem Namen, jedoch nicht camera 201. Löschen Sie die Zeichenfolge im Filterfeld, um den Filtervorgang abzubrechen.

Ereignisname:

Geben Sie den Namen für das Zusammengesetzte Ereignis ein.

Ereigniszustände:

Wählen Sie die Statusänderung aus, die Teil eines Zusammengesetzten Ereignisses sein soll.

Objekte:

Wählen Sie ein oder mehrere der verfügbaren Objekte des ausgewählten Ereignisstatus aus. Dieser Status und das ausgewählte Objekt werden im Baum der Zusammengesetzten Ereignisse als dem Root Operator direkt untergeordnete Elemente angezeigt.

Zusammengesetzte Ereignisse:

Dient zur Erzeugung Zusammengesetzter Ereignisse im Baum der Zusammengesetzten Ereignisse. Alle einem booleschen Operator (UND, ODER) direkt untergeordneten Elemente werden mit diesem Operator verknüpft.

22.3 Dialogfeld Skriptsprache auswählen



Hauptfenster >



Dient zum Festlegen der Skriptsprache für Ihre Kommandoskripte.

Für bereits vorhandene Kommandoskripte kann die Skriptsprache nicht geändert werden.

Skriptsprache:

Wählen Sie die Skriptsprache aus.

22.4 Prioritätendes Dialogfelds "Event Type" (Ereignistyp) bearbeiten



Hauptfenster:

Ereignisse > Registerkarte **Debounce Settings**

(Entprelleinstellungen) > Schaltfläche Prioritäten bearbeiten

Name der Priorität:

Geben Sie einen Namen für die Prioritätseinstellung ein.

State-Wert

Zeigt den Namen der Ereigniszustände der ausgewählten Ereignisse an.

Status-Priorität

Geben Sie die gewünschte Priorität ein. 1 = höchste Priorität, 10 = niedrigste Priorität.

22.5 Dialogfeld Geräte auswählen

Auswählen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den gewünschten Eintrag, und klicken Sie auf **OK**, um der Tabelle **Entprelleinstellungen für ausgewählte Geräte** eine Zeile hinzuzufügen.

Seite Alarme 23



Hauptfenster >



Zeigt den Ereignisbaum sowie eine Alarmkonfigurations-Tabelle für jedes Ereignis an. Nur die auf der Seite Ereignisse konfigurierten Ereignisse werden angezeigt.


In den Tabellen können Sie für jedes Ereignis konfigurieren, wie ein durch dieses Ereignis ausgelöster Alarm angezeigt wird und welche Kameras aufgezeichnet und angezeigt werden, wenn dieser Alarm auftritt.

Einige Ereignisse werden standardmäßig als Alarm konfiguriert, z.B. Systemfehler.

Für die folgenden Ereignisse kann kein Alarm konfiguriert werden:

- Änderung eines Aufzeichnungsmodus
- Änderung eines Alarmstatus
- Die meisten Benutzeraktionen, z.B. PTZ-Aktion

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld **Ressourcen-Manager** anzuzeigen.

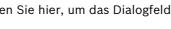

Zeigt ein Dialogfeld zum Festlegen allgemeiner Alarmeinstellungen an.

Geben Sie in eine Zeichenfolge ein, und drücken Sie die Taste ENTER, um die angezeigten Elemente zu filtern. Es werden nur Elemente angezeigt, die die Zeichenfolge und ihre entsprechenden übergeordneten Elemente enthalten (nur in Bäumen). Die Anzahl der gefilterten Elemente und die Gesamtzahl der Elemente wird

angegeben. Ein aktiver Filter wird durch gekennzeichnet. Setzen Sie Zeichenfolgen zwischen doppelte Anführungszeichen, um genaue Treffer zu erhalten. Beispielsweise filtert "Camera 1" genau die Kameras mit diesem Namen, jedoch nicht camera 201.

Löschen Sie die Zeichenfolge im Filterfeld, um den Filtervorgang abzubrechen.

Klicken Sie auf ein Baumelement, um die entsprechende Alarmkonfigurations-Tabelle anzuzeigen.

Gerät

Zeigt das Gerät der im Ereignisbaum ausgewählten Ereignisbedingung an.

Netzwerkadresse

Zeigt die IP-Adresse des entsprechenden IP-Geräts an.

Alarmidentität

Klicken Sie in der Spalte Priorität auf eine Zelle, um die Alarmpriorität für den ausgewählten Alarm einzugeben (100 bedeutet geringe Priorität, 1 hohe Priorität).

Klicken Sie in der Spalte Titel auf eine Zelle, um den Alarmtitel einzugeben, der im Bosch Video Management System angezeigt werden soll, beispielsweise in der Alarmliste. Klicken Sie in der Spalte Farbe auf eine Zelle, um ein Dialogfeld zum Auswählen einer Farbe für den Alarm anzuzeigen, die im Operator Client angezeigt werden soll, beispielsweise in der

Alarmfenster

Alarmliste.

Klicken Sie in einer der Spalten 1-5 in einer Zelle auf ..., um ein Dialogfeld zum Auswählen einer Kamera anzuzeigen.

Sie können eine Kamera nur auswählen, wenn sie in Karten und Struktur dem Logischen Baum hinzugefügt wurde.

Die Anzahl der verfügbaren *Alarmfenster* können Sie im Dialogfeld **Allgemeine Alarmeinstellungen** konfigurieren.

Klicken Sie in der Spalte **Audiodatei** in einer Zelle auf ..., um ein Dialogfeld zum Auswählen einer Audio-Datei anzuzeigen, die bei Alarm wiedergegeben werden soll.

Alarmoptionen

Klicken Sie in einer Zelle auf ..., um das Dialogfeld Alarmoptionen anzuzeigen.

23.1 Dialogfeld Allgemeine Alarmeinstellungen



Registerkarte Alarmeinstellungen

Anzeigereihenfolge bei gleicher Alarmpriorität:

Wählen Sie einen Wert aus, um die Reihenfolge der Alarmfenster in der Alarmanzeige des Operator Client zu konfigurieren.

Max. Bildfenster pro Alarm:

Geben Sie die maximale Anzahl der bei Alarm anzuzeigenden Alarmfenster ein.

Zeit für Auto-Löschen:

Geben Sie die Zeit in Sekunden ein, nach der ein Alarm automatisch gelöscht wird. Dies gilt nur für Alarme, für die auf der Seite **Auto-Löschen** die Option **Alarme** eingestellt ist.

Rückspulzeit für zeitversetzte Wiedergabe:

Geben Sie die Anzahl der Sekunden für die Dauer der zeitversetzten Wiedergabe ein.

Zeit der manuellen Alarmaufzeichnung:

Nur für NVR-Aufzeichnungen gültig.

Geben Sie die Anzahl der Minuten für die Dauer der Alarmaufzeichnung ein, die ein Benutzer manuell in Operator Client starten kann.

Der Benutzer kann die manuelle Aufzeichnung vor Ablauf dieser Zeit stoppen.

Alarmaudio wiederholen:

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie die Zeit in Sekunden ein, nach der ein Alarmton wiederholt wird.

Windows Bildschirmschoner für eingehende Alarme unterbrechen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit ein eingehender Alarm auch bei aktivem Bildschirmschoner angezeigt wird. Wenn zur Unterbrechung des Bildschirmschoners Benutzername und Passwort erforderlich sind, ist diese Einstellung wirkungslos.

Registerkarte Analoge Monitorgruppen

Leeren Bildschirm anzeigen

Klicken Sie darauf, um zu konfigurieren, dass auf einem nicht für die Alarmanzeige verwendeten Monitor nichts angezeigt wird.

Live-Display fortsetzen

Klicken Sie darauf, um zu konfigurieren, dass auf einem nicht für die Alarmanzeige verwendeten Monitor die Live-Anzeige fortgesetzt wird.

23.2 Dialogfeld Bildfensterinhalt auswählen

Hauptfenster >





Alarme > 🧧 oder 📤 > Spalte Alarmfenster > in einer der Spalten 1-

5 auf ... klicken

Ermöglicht es Ihnen, das Element des logischen Baums auszuwählen, das bei einem ausgewählten Alarm angezeigt und aufgezeichnet wird (sofern das Element eine Kamera ist).



Eine im Alarmfenster angezeigte Karte wird zur Anzeige optimiert und enthält nur die Ausgangsansicht der .dwf-Basisdatei.

Suche nach

Geben Sie Text ein, um ein Element im logischen Baum zu suchen.

Suche

Klicken Sie darauf, um nach der Kamera mit dem eingegebenen Suchtext in der Beschreibung zu suchen.

Live

Klicken Sie darauf, um festzulegen, dass bei Alarm das Live-Bild der Kamera angezeigt wird.

Zeitversetzte Wiedergabe

Klicken Sie darauf, um festzulegen, dass die zeitversetzte Wiedergabe der Kamera angezeigt wird.

Die Rückspulzeit für zeitversetzte Wiedergabe wird im Dialogfeld Allgemeine Alarmeinstellungen konfiguriert (siehe Abschnitt 23.1 Dialogfeld Allgemeine Alarmeinstellungen, Seite 166).

Pause Wiedergabe

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kamera für zeitversetzte Alarmwiedergabe mit angehaltener zeitversetzter Wiedergabe anzuzeigen. Der Benutzer kann die zeitversetzte Wiedergabe bei Bedarf starten.

Diese Kamera aufzeichnen

Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, um die Alarmaufzeichnung für diese Kamera bei Alarm zu aktivieren. Wird ein Alarm ausgelöst, erfolgt die Aufzeichnung dieser Kamera in Alarmaufzeichnungsqualität. Die Aufzeichnungsdauer entspricht der Dauer des Alarmzustands zuzüglich der Vor- und Nachalarmzeit. Diese Einstellung bewirkt eine direkte Änderung der Alarmaufzeichnungseinstellung im Dialogfeld Alarmoptionen und umgekehrt.

23.3 Dialogfeld Ressource auswählen

Alarme > oder Alarmfenster > Spalte Audiodatei >

auf ... klicken

Dient zum Auswählen einer Audiodatei, die bei Alarm wiedergegeben werden soll.

Wiedergabe

Klicken Sie darauf, um die ausgewählte Audiodatei wiederzugeben.

Pause

Klicken Sie darauf, um die Wiedergabe der ausgewählten Audiodatei vorübergehend anzuhalten.

Stop

Klicken Sie darauf, um die Wiedergabe der ausgewählten Audiodatei zu stoppen.

Verwalten...

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld **Ressourcen-Manager** anzuzeigen.

23.4 **Dialogfeld Alarmoptionen**







Alarme > oder Alarmoptionen > ...

Dient zum Konfigurieren der folgenden Alarmeinstellungen:

- Kameras, die bei Alarm die Aufzeichnung starten
- Aktivierung des Schutzes für diese Alarmaufzeichnungen (nur bei NVR-Aufzeichnungen)
- Auslösung von PTZ-Kommandos bei Alarm
- Benachrichtigungen, die bei Alarm gesendet werden
- Workflow, der bei Alarm ausgeführt werden muss
- Zuordnung von Kameras, die bei Alarm in analogen Monitorgruppen angezeigt werden

Registerkarte Kameras

Nr.

Zeigt die auf der Seite Kameras und Aufzeichnung festgelegte Kameranummer an.

Name

Zeigt den auf der Seite Kameras und Aufzeichnung festgelegten Kameranamen an.

Zeigt den auf der Seite Karten und Struktur konfigurierten Ort an.

Aufzeichnen

Wählen Sie ein Kontrollkästchen aus, um die Aufzeichnung für diese Kamera bei Alarm zu aktivieren. Wird ein Alarm ausgelöst, erfolgt die Aufzeichnung dieser Kamera in Alarmaufzeichnungsqualität. Die Aufzeichnungsdauer entspricht der Dauer des Alarmzustands zuzüglich der Vor- und Nachalarmzeit. Diese Einstellung bewirkt eine direkte Änderung der Alarmaufzeichnungseinstellung im Dialogfeld Bildfensterinhalt auswählen und umgekehrt.

Aufzeichnung schützen (nur bei NVR-Aufzeichnungen)

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die Alarmaufzeichnung dieser Kamera zu schützen.

Aux-Kommando

Klicken Sie auf eine Zelle, um ein AUX-Kommando auszuwählen, das bei Alarm ausgeführt werden soll.

Die Einträge in dieser Liste sind nur für PTZ-Kameras verfügbar.

Voreingestellte Position

Klicken Sie auf eine Zelle, um eine voreingestellte Position auszuwählen, die bei Alarm eingestellt werden soll.

Die Einträge in dieser Liste sind nur für PTZ-Kameras verfügbar.

Registerkarte Benachrichtigungen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um bei Alarm eine E-Mail zu senden.

Server

Wählen Sie einen E-Mail-Server aus.

Empfänger:

Geben Sie die E-Mail-Adresse der Empfänger ein (Beispiel: name@provider.com).

SMS

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um bei Alarm eine SMS zu senden.

Gerät:

Wählen Sie ein SMS-Gerät aus.

Empfänger:

Geben Sie die Mobiltelefonnummer der Empfänger ein.

Text:

Geben Sie den Text der Benachrichtigung ein.

Information:

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um dem Benachrichtigungstext die entsprechenden Informationen hinzuzufügen.

Registerkarte Workflow

Nur-Aufzeichnung Alarm

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die Kamera bei diesem Alarm nur aufgezeichnet, nicht aber angezeigt wird. Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **Aufzeichnen** auf der Registerkarte **Kameras** aktiviert ist.

Alarm wird nach einer konfigurierten Zeit gelöscht

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit dieser Alarm automatisch gelöscht wird.

Alarm wird gelöscht, sobald der Ereignisstatus zu Normal zurückwechselt

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit dieser Alarm automatisch gelöscht wird, wenn sich der Status des alarmauslösenden Ereignisses ändert. Der Alarm wird nicht automatisch gelöscht, wenn er angenommen und zurückgegeben wurde.

Aktionsplan anzeigen

Aktivieren Sie mit diesem Kontrollkästchen den Workflow, der bei Alarm ausgeführt werden muss.

Ressourcen...

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld **Ressourcen-Manager** anzuzeigen. Wählen Sie ein Dokument mit einer Beschreibung des entsprechenden Workflows aus.

Kommentarfeld anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit bei Alarm ein Kommentarfeld angezeigt wird. Bei Alarm kann der Benutzer Kommentare in dieses Kommentarfeld eingeben.

Workflow für Bediener erforderlich

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Benutzer zur Ausführung des Workflows zu zwingen. Bei aktiviertem Kontrollkästchen kann der Benutzer den Alarm erst löschen, wenn er einen Kommentar zu dem Alarm eingegeben hat.

Folgendes Client-Skript ausführen, wenn der Alarm angenommen worden ist:

Wählen Sie ein Client-Kommandoskript aus, das automatisch ausgeführt wird, wenn der Benutzer einen Alarm annimmt.

Registerkarte Analoge Monitorgruppe

1...10

Klicken Sie in einer nummerierten Spalte auf eine Zelle, und wählen Sie eine Kamera im Logischen Baum aus. Diese Kamera wird bei Alarm auf dem zugeordneten Monitor angezeigt.

Tabelle löschen

Klicken Sie darauf, um alle Kamerazuordnungen zu analogen Monitorgruppen zu entfernen.

Alarmtitel als OSD

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der Alarmtitel auf den analogen Monitoren als Bildschirmtext angezeigt wird.

Alarmzeit

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die Alarmzeit auf den analogen Monitoren als Bildschirmtext angezeigt wird.

Alarmdatum

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Alarmdatum auf analogen Monitoren als Bildschirmtext angezeigt wird.

Alarmkameraname

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der Name der Alarmkamera auf den analogen Monitoren als Bildschirmtext angezeigt wird.

Alarmkameranummer

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die Nummer der Alarmkamera auf den analogen Monitoren als Bildschirmtext angezeigt wird.

Nur auf dem ersten Monitor

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der Alarmtitel und die Alarmzeit nur auf dem ersten Monitor der analogen Monitorgruppe als Bildschirmtext angezeigt werden.

24 Seite Benutzergruppen



Hauptfenster >

Benutzergruppen

Die folgende Benutzergruppe ist standardmäßig verfügbar:

Admin-Gruppe (Benutzername: Admin)

Dient zum Konfigurieren von Benutzergruppen.

Klicken Sie hier, um einen ausgewählten Benutzer oder eine ausgewählte Benutzergruppe zu löschen.

Klicken Sie hier, um eine neue Benutzergruppe hinzuzufügen.

Klicken Sie hier, um einen neuen Benutzer der ausgewählten Benutzergruppe hinzuzufügen. Ändern Sie gegebenenfalls den Standardbenutzernamen.

Klicken Sie hier, um eine neue 4-Augen-Gruppe hinzuzufügen.

Klicken Sie hier, um ein neues Anmeldungspaar für die Anmeldung nach dem 4-Augen-Prinzip hinzuzufügen.

Zeigt ein Dialogfeld an, um Freigaben von einer ausgewählten Benutzergruppe in eine andere Benutzergruppe zu kopieren.

Klicken Sie hier, um die für die Konfiguration der Zugriffsrechte dieser Benutzergruppe verfügbaren Seiten anzuzeigen.

Klicken Sie hier, um die für die Konfiguration der Benutzereigenschaften verfügbare Seite anzuzeigen.

Klicken Sie hier, um die für die Konfiguration der Anmeldegruppeneigenschaften verfügbare Seite anzuzeigen.

Klicken Sie hier, um die für die Konfiguration der Zugriffsrechte dieser 4-Augen-Gruppe verfügbaren Seiten anzuzeigen.

Geben Sie in eine Zeichenfolge ein, und drücken Sie die Taste ENTER, um die angezeigten Elemente zu filtern. Es werden nur Elemente angezeigt, die die Zeichenfolge und ihre entsprechenden übergeordneten Elemente enthalten (nur in Bäumen). Die Anzahl der gefilterten Elemente und die Gesamtzahl der Elemente wird

angegeben. Ein aktiver Filter wird durch sekennzeichnet. Setzen Sie Zeichenfolgen zwischen doppelte Anführungszeichen, um genaue Treffer zu erhalten. Beispielsweise filtert "Camera 1" genau die Kameras mit diesem Namen, jedoch nicht camera 201. Löschen Sie die Zeichenfolge im Filterfeld, um den Filtervorgang abzubrechen.

24.1 Seite Benutzereigenschaften

Hauptfenster > Benutzergruppen > Proposition > Registerkarte Benutzereigenschaften

Dient zum Konfigurieren eines neuen Benutzers.

Vollständiger Name:

Geben Sie den vollständigen Namen des Benutzers ein.

Beschreibung:

Geben Sie eine aussagekräftige Beschreibung für den Benutzer ein.

Neues Passwort eingeben:

Geben Sie das Passwort für den neuen Benutzer ein.

Neues Passwort bestätigen:

Geben Sie das neue Passwort erneut ein.

Übernehmen

Klicken Sie darauf, um die Einstellungen zu übernehmen.

24.2 Seite Eigenschaften der Benutzergruppen



Hauptfenster >



Benutzergruppen > *** > Registerkarte Eigenschaften der

Benutzergruppen

Dient zum Konfigurieren der folgenden Einstellungen für die ausgewählte Benutzergruppe:

- Zeitplan für Anmeldung
- Zuordnung einer LDAP-Benutzergruppe

Beschreibung:

Geben Sie eine aussagekräftige Beschreibung für die Benutzergruppe ein.

Sprache:

Wählen Sie die Sprache des Operator Client (NVR und VRM) aus.

Zeitplan für Anmeldung:

Wählen Sie einen Aktions- oder Aufzeichnungszeitplan aus. Die Benutzer der ausgewählten Benutzergruppe können sich nur zu den in diesem Zeitplan definierten Zeiten beim System anmelden.

Zugeordnete LDAP-Gruppe:

Geben Sie den Namen der LDAP-Benutzergruppe ein, die Sie für das System verwenden

Sie können auch auf ein Element in der Liste LDAP Gruppen: doppelklicken.

LDAP Gruppen:

Zeigt die verfügbaren LDAP-Benutzergruppen an. LDAP-Gruppen werden im Dialogfeld LDAP Server-Einstellungen konfiguriert.

Suche nach Gruppen

Klicken Sie hier, um die verfügbaren LDAP-Benutzergruppen in der Liste LDAP Gruppen: anzuzeigen. Um eine Suche nach Benutzergruppen durchführen zu können, müssen Sie im Dialogfeld LDAP Server-Einstellungen die entsprechenden Einstellungen vornehmen.

Einstellungen

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld LDAP Server-Einstellungen anzuzeigen.

Gruppe zuordnen

Klicken Sie darauf, um die ausgewählte LDAP-Gruppe dieser Benutzergruppe zuzuordnen.

Gruppe entfernen

Klicken Sie hier, um die Gruppe aus dem Feld Zugeordnete LDAP-Gruppe: zu entfernen. Die Zuordnung der LDAP-Gruppe zur Bosch Video Management System Benutzergruppe wird entfernt.

Dialogfeld LDAP Server-Einstellungen 24.3



Hauptfenster >



Benutzergruppen > **P** > Registerkarte **Eigenschaften der**

Benutzergruppen > Schaltfläche Einstellungen

In diesem Dialogfeld werden die LDAP-Server-Einstellungen eingegeben, die außerhalb des Bosch Video Management System konfiguriert wurden. Für die folgenden Angaben benötigen Sie die Unterstützung des IT-Administrators, der den LDAP-Server eingerichtet hat.

Mit Ausnahme der Felder im Gruppenfeld Testbenutzer / Benutzergruppe sind alle Felder obligatorisch.



LDAP Server-Einstellungen

LDAP-Server:

Geben Sie den Namen des LDAP-Servers ein.

Port:

Geben Sie die Port-Nummer des LDAP-Servers ein (standardmäßig unverschlüsselt: 389, verschlüsselt: 636).

Sichere Verbindung

Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, um die verschlüsselte Datenübertragung zu aktivieren.

LDAP-Basis für Benutzer:

Geben Sie den eindeutigen Namen (DN = Distinguished Name) des LDAP-Pfads ein, in dem Sie nach einem Benutzer suchen können.

Beispiel für einen DN der LDAP-Basis:CN=Users, DC=Security, DC=MyCompany, DC=com

Filter für Benutzer:

Wählen Sie einen Filter für die Suche nach einem eindeutigen Benutzernamen aus.

Es sind vordefinierte Beispiele vorhanden.

Ersetzen Sie %username% durch den tatsächlichen Benutzernamen.

LDAP-Basis für Gruppe:

Geben Sie den eindeutigen Namen des LDAP-Pfads ein, in dem Sie nach Gruppen suchen können.

Beispiel für einen DN der LDAP-Basis:CN=Users, DC=Security, DC=MyCompany, DC=com

Filter für Suche nach Gruppenmitgliedern:

Wählen Sie einen Filter für die Suche nach Gruppenmitgliedern aus.

Es sind vordefinierte Beispiele vorhanden.

Ersetzen Sie %usernameDN% durch den tatsächlichen Benutzernamen und den zugehörigen DN.

Proxy-Benutzer

Benutzername (DN):

Geben Sie den eindeutigen Namen des Proxy-Benutzers ein. Dieser Benutzer ist erforderlich, um den Benutzern dieser Bosch Video Management System Benutzergruppe den Zugriff auf den LDAP-Server zu ermöglichen.

Passwort:

Geben Sie das Passwort des Proxy-Benutzers ein.

Test

Klicken Sie darauf, um zu testen, ob der Proxy-Benutzer Zugriff auf den LDAP-Server hat.

Testbenutzer / Benutzergruppe

Die Angaben in diesem Gruppenfeld werden nicht gespeichert, wenn Sie auf **OK** klicken. Sie dienen lediglich zu Testzwecken.

Benutzername:

Geben Sie den Namen eines Testbenutzers ein. Die Eingabe des DN ist nicht erforderlich.

Passwort:

Geben Sie das Passwort des Testbenutzers ein.

Testbenutzer

Klicken Sie darauf, um zu testen, ob die Kombination aus Benutzername und Passwort korrekt ist.

Gruppe (DN):

Geben Sie den eindeutigen Namen der Gruppe ein, der der Benutzer zugeordnet ist.

Testgruppe

Klicken Sie darauf, um die Zugehörigkeit des Benutzers zur Gruppe zu testen.

Filter für Gruppensuche:

Lassen Sie dieses Feld nicht leer. Wenn diese Angabe fehlt, können Sie einer Bosch Video Management System Benutzergruppe keine LDAP-Gruppe zuordnen.

Wählen Sie einen Filter für die Suche nach einer Benutzergruppe aus.

Es sind vordefinierte Beispiele vorhanden.

24.4 Dialogfeld Freigaben für Benutzergruppen kopieren





Dient zum Auswählen der Freigaben für eine Benutzergruppe und zum Kopieren dieser Freigaben in die ausgewählten Benutzergruppen.

Kopieren von:

Zeigt die ausgewählte Benutzergruppe an. Ihre Freigaben werden in eine andere Benutzergruppe kopiert.

Einstellungen zum Kopieren

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die gewünschten Benutzergruppen-Freigaben für den Kopiervorgang auszuwählen.

Kopieren nach:

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die Benutzergruppe festzulegen, in die die ausgewählten Benutzergruppen-Freigaben kopiert werden sollen.

24.5 Dialogfeld "Benutzergruppen auswählen"







Dient zum Hinzufügen eines Benutzergruppenpaars zu einer 4-Augen-Gruppe. Die Benutzer der ersten Benutzergruppe sind die Benutzer, die sich im ersten Anmeldedialogfeld anmelden müssen. Die Benutzer der zweiten Benutzergruppe bestätigen die Anmeldung.

Benutzergruppe auswählen

Wählen Sie in jeder Liste eine Benutzergruppe aus.

4-Augen-Prinzip erforderlich

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit sich die Benutzer nur zusammen mit einem Benutzer der zweiten Benutzergruppe anmelden können.

24.6 Seite Eigenschaften des Anmeldungspaares



Benutzergruppen > 🥨 > 🖺



Dient zum Ändern eines Benutzergruppenpaars einer 4-Augen-Gruppe. Die Benutzer der ersten Benutzergruppe sind die Benutzer, die sich im ersten Anmeldedialogfeld anmelden müssen. Die Benutzer der zweiten Benutzergruppe bestätigen die Anmeldung.

Benutzergruppe auswählen

Wählen Sie in jeder Liste eine Benutzergruppe aus.

4-Augen-Prinzip erforderlich

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit sich die Benutzer nur zusammen mit einem Benutzer der zweiten Benutzergruppe anmelden können.

24.7 Seite Logischer Baum

Hauptfenster > Benutzergruppen > Registerkarte Logischer Baum
Dient zum Konfigurieren des Logischen Baums für die einzelnen Benutzergruppen.

Logischer Baum

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um den Benutzern der ausgewählten Benutzergruppe Zugriff auf die entsprechenden Geräte zu gewähren.

Den Zugriff auf eine Kamera können Sie auf der Seite Prioritäten entziehen.

24.8 Seite Ereignisse und Alarme

Hauptfenster > Benutzergruppen > Registerkarte Ereignisse und Alarme
Dient zum Konfigurieren der Freigaben für den Ereignisbaum, d.h. Sie legen die *Ereignisse* fest, die die *Benutzergruppe* verwenden bzw. nicht verwenden darf.

Für jedes Ereignis gibt es mindestens ein Gerät. Beispiele: Die Geräte für das Ereignis **Videosignalverlust** sind die verfügbaren Kameras. Das entsprechende Gerät für ein Ereignis wie **Sicherung beendet** ist die **Zeitgesteuerte Sicherung**. Bei dem Gerät kann es sich also auch um einen Software-Prozess handeln.

- ► Erweitern Sie ein Baumelement, und aktivieren Sie die Kontrollkästchen der entsprechenden Ereignisse.
 - Wählen Sie in der Spalte **Kamera** das Kontrollkästchen aus, um die Ereignisse aller verfügbaren Geräte zu aktivieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Benutzergruppe Ereignisse von Geräten erhält, auf die diese Benutzergruppe keinen Zugriff hat. Der Zugriff auf die Geräte wird auf der Seite **Logischer Baum** und auf der Seite **Prioritäten** konfiguriert.
- ▶ Mit dem Kontrollkästchen **Ereignisse und Alarme** können Sie sämtliche Ereignisse in einem einzigen Schritt aktivieren bzw. deaktivieren.

24.9 Seite Freigaben

Hauptfenster > Benutzergruppen > Segisterkarte Freigaben

Dient zum Konfigurieren verschiedener Freigaben für die ausgewählte Benutzergruppe.

Steuerung von PTZ-Kameras

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Steuerung einer Kamera freizugeben. Seite **Prioritäten**: Im Feld **Prioritäten für Steuerungen** können Sie die Priorität für die Übernahme der Steuerung einer Kamera einstellen.

Allegiant-Trunklines

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf *Bosch Allegiant Trunklines* freizugeben. Seite **Prioritäten**: Im Feld **Prioritäten für Steuerungen** können Sie die Priorität für die Übernahme von Bosch Allegiant Trunklines einstellen.

Drucken und Speichern von Videodaten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Drucken und Speichern von Videodaten freizugeben.

Alarmverarbeitung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Alarmverarbeitung freizugeben.

Alarmanzeige

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Alarmanzeige freizugeben. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird gleichzeitig die Option Alarmverarbeitung deaktiviert.

Wiedergabe

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine höhere Priorität für den Playback Modus und um die anderen Wiedergabefunktionen freizugeben.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden die Freigaben Videodateien exportieren, Videodaten schützen und Schutz aufheben, Aufzeichnung löschen und Zugriff auf Videodaten, die in Zeitbereichen aufgenommen wurden, in denen die Benutzergruppe sich nicht anmelden durfte sowie die Live Video-Freigaben für alle auf der Seite Kamerafreigaben verfügbaren Kameras deaktiviert.

Videodateien exportieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Export von Videodaten freizugeben. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden die Freigaben für alle auf der Seite Kamerafreigaben verfügbaren Kameras ebenfalls deaktiviert.

Videodaten schützen und Schutz aufheben

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Schutz von Videodaten freizugeben.

Aufzeichnung löschen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Löschen von Videodaten freizugeben.

Zugriff auf Videodaten, die in Zeitbereichen aufgenommen wurden, in denen die Benutzergruppe sich nicht anmelden durfte

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf die beschriebenen Videodaten freizugeben.

Logbuchzugriff

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf das Logbuch freizugeben.

Bedienerereignisschaltflächen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Benutzerereignisschaltflächen im Operator Client freizugeben.

Operator Client schließen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Schließen des Operator Client freizugeben.

Operator Client minimieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Minimieren des Operator Client freizugeben.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um dem Benutzer zu erlauben, über die Lautsprecher eines Encoders zu sprechen, der mit einem Audioeingang und -ausgang ausgestattet ist.

Manuelle Alarmaufzeichnung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die manuelle Alarmaufzeichnung freizugeben. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden die Freigaben für Zusatzdaten für alle auf der Seite Kamerafreigaben verfügbaren Kameras deaktiviert.

Zugriff auf VRM-Monitor

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf die **VRM Monitor** Software freizugeben.

Referenzbildabgleich

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Aktualisierung des *Referenzbild*s im Operator Client freizugeben.

Bereichsauswahl für Referenzbild

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der Bereich des Kamerabilds zum Aktualisieren des Referenzbilds Operator Client in ausgewählt werden kann.

Begrenzter Zugriff auf Aufzeichnungen bis zu den letzten n Stunden.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf aufgezeichnete Videos einzuschränken.

Geben Sie in der Liste die Zeit in Stunden ein.

24.10 Seite Prioritäten



Dient zum Konfigurieren eines Timeouts für explizites Sperren der PTZ-Kamerasteuerung. Sie können Prioritäten für die PTZ-Kamerasteuerung und die Anzeige eingehender Alarme einstellen.

Prioritäten für Steuerungen

Bewegen Sie den entsprechenden Schieberegler nach rechts, um die Priorität für die Übernahme von *PTZ*-Kamerasteuerungen und Bosch Allegiant Trunklines zu verringern. Ein Benutzer mit hoher Priorität kann die PTZ-Kamerasteuerungen oder die Steuerung einer Trunkline für Benutzer mit niedrigeren Prioritäten sperren. Der Timeout zum Sperren der PTZ-Kamerasteuerung wird im Feld **Timeout [min]** eingestellt. Die Standardeinstellung ist 1 Minute.

Automatisches Popup-Verhalten

Verschieben Sie den Schieberegler, um den Prioritätswert für den Live-*Bildfensterbereich* oder Wiedergabe-Bildfensterbereich einzustellen. Dieser Wert ist für die Entscheidung erforderlich, ob eingehende Alarme automatisch im *Alarmfensterbereich* angezeigt werden.

Beispiel: Wenn Sie den Schieberegler für den Live-Bildfensterbereich auf 50 und für die Wiedergabeanzeige auf 70 setzen und ein Alarm mit der Priorität 60 eingeht, wird der Alarm nur dann automatisch angezeigt, wenn die Wiedergabeanzeige aktiv ist. Der Alarm wird nicht automatisch angezeigt, wenn die Live-Anzeige aktiv ist.

Timeout [min]

Geben Sie den Zeitraum in Minuten ein.

24.11 Seite Kamerafreigaben

Hauptfenster > Benutzergruppen > 🍑 > Registerkarte Kamerafreigaben

Dient zum Konfigurieren der Zugriffsrechte auf die Funktionen einer ausgewählten Kamera oder Kameragruppe für die ausgewählte *Benutzergruppe*.

Werden neue Komponenten hinzugefügt, müssen die Kamerafreigaben anschließend konfiguriert werden.

Den Zugriff auf eine Kamera können Sie auf der Seite Logischer Baum entziehen.

Kamera

Zeigt den auf der Seite Kameras und Aufzeichnung festgelegten Kameranamen an.

Ort

Zeigt den auf der Seite Karten und Struktur konfigurierten Ort der Kamera an.

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um den Zugriff auf diese Kamera freizugeben.

Live Video

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die Verwendung von Live Video freizugeben.

Live Audio

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die Verwendung von Live Audio freizugeben.

Manuelle Aufzeichnung

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die manuelle Aufzeichnung (Alarmaufzeichnung) freizugeben.

Sie können dieses Kontrollkästchen nur aktivieren oder deaktivieren, wenn die manuelle Alarmaufzeichnung auf der Seite Freigaben global freigegeben ist.

Wiedergabe Video

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die Verwendung der Video-Wiedergabe freizugeben. Sie können dieses Kontrollkästchen nur aktivieren oder deaktivieren, wenn die Wiedergabe auf der Seite Freigaben global freigegeben ist.

Wiergabe Audio

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die Verwendung der Audio-Wiedergabe freizugeben. Sie können dieses Kontrollkästchen nur aktivieren oder deaktivieren, wenn die Wiedergabe auf der Seite Freigaben global freigegeben ist.

Zusatzdaten

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die Anzeige von Zusatzdaten freizugeben. Sie können dieses Kontrollkästchen nur aktivieren oder deaktivieren, wenn die Anzeige von Zusatzdaten auf der Seite **Freigaben** global freigegeben ist.

Export

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um den Export von Videodaten freizugeben. Sie können dieses Kontrollkästchen nur aktivieren oder deaktivieren, wenn der Export von Videodaten auf der Seite Freigaben global freigegeben ist.

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die Verwendung der Steuerung dieser Kamera freizugeben.

Sie können dieses Kontrollkästchen nur aktivieren oder deaktivieren, wenn die Steuerung von PTZ-Kameras auf der Seite **Freigaben** global freigegeben ist.

Aux

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die Ausführung von AUX-Kommandos freizugeben. Sie können dieses Kontrollkästchen nur aktivieren oder deaktivieren, wenn die Steuerung von PTZ-Kameras auf der Seite **Freigaben** global freigegeben ist.

Voreinstellungen setzen

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um dem Benutzer die Festlegung gespeicherter Positionen für diese PTZ-Kamera zu erlauben.

Sie können dieses Kontrollkästchen nur aktivieren oder deaktivieren, wenn die Steuerung von PTZ-Kameras auf der Seite **Freigaben** global freigegeben ist.

Referenzbild

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Aktualisierung des Referenzbilds dieser Kamera zu ermöglichen.

24.12 Seite Decoder-Freigaben



Decoder

Zeigt die verfügbaren Decoder an.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um der *Benutzergruppe* Zugriff auf diesen Decoder zu gewähren.

24.13 Seite Benutzeroberfläche

Hauptfenster > Benutzergruppen > Registerkarte Benutzeroberfläche
Dient zum Konfigurieren der Benutzeroberfläche für 4 Monitore, die vom Operator Client verwendet werden.

Hauptmonitor

Wählen Sie den Hauptmonitor aus, der ausschließlich den Live Modus anzeigt.

Alarm Monitor

Wählen Sie den Alarmmonitor aus, der entweder den Live Modus und den Alarmmodus oder nur den Alarmmodus anzeigen kann.

Monitor 1 - 4

Wählen Sie in der jeweiligen Liste den gewünschten Eintrag aus.

Seitenverhältnis der Bildfenster

Wählen Sie für jeden Monitor das erforderliche Bildformat für den ersten Start des Operator Client aus. Verwenden Sie 16:9 für HD Kameras.

Einstellungen beim Herunterfahren sichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit sich das System den letzten Zustand der Benutzeroberfläche merkt, wenn sich der Benutzer vom Operator Client abmeldet. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, startet der Operator Client immer mit der konfigurierten Benutzeroberfläche.

Standard wiederherstellen

Klicken Sie darauf, um die Standardeinstellungen dieser Seite wiederherzustellen.

Benutzerdefiniertes Layout laden

Klicken Sie darauf, um eine XML-Datei mit Benutzeroberflächeneinstellungen zu importieren.

Benutzerdefiniertes Layout entfernen

Klicken Sie darauf, um ein Dialogfeld zum Entfernen importierter Benutzeroberflächeneinstellungen anzuzeigen.

25 Konzepte

Dieses Kapitel enthält Hintergrundinformationen zu ausgewählten Themen.

25.1 Alarmbearbeitung

Alarme können einzeln konfiguriert werden, um von einer oder mehreren Benutzergruppen bearbeitet zu werden. Wenn ein Alarm auftritt, wird er in der Alarmliste aller Benutzer angezeigt, die sich in den Benutzergruppen befinden, die für den Empfang dieses Alarms konfiguriert sind. Wenn einer dieser Benutzer mit der Bearbeitung des Alarms beginnt, wird der Alarm aus der Alarmliste der anderen Benutzer entfernt.

Alarme werden auf dem Alarmmonitor einer Arbeitsstation und optional auf analogen Monitoren angezeigt. Dieses Verhalten wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Alarmfluss

- 1. Im System tritt ein Alarm auf.
- 2. In der Alarmliste aller für diesen Alarm konfigurierten Benutzer wird eine Alarmbenachrichtigung angezeigt. Das Alarmvideo wird sofort auf den konfigurierten Monitoren angezeigt. Wenn es sich um einen automatisch angezeigten Alarm (automatischen Popup-Alarm) handelt, wird das Alarmvideo ebenfalls automatisch auf den Alarmmonitoren der Operator Client Arbeitsstation angezeigt. Wenn ein Alarm als Auto-Löschen-Alarm konfiguriert ist, wird er nach Ablauf der im Configuration Client festgelegten Zeit für die automatische Löschung aus der Alarmliste entfernt.
 - Bei analogen Monitoren wird die Vierfach-Ansicht von VIP XDs vorübergehend auf die Vollbildanzeige umgeschaltet.
- Einer der Benutzer nimmt den Alarm an. Das Alarmvideo wird daraufhin auf der Arbeitsstation dieses Benutzers angezeigt (sofern es nicht bereits durch die automatische Popup-Funktion angezeigt wird). Der Alarm wird aus allen anderen Alarmlisten und Alarmvideoanzeigen entfernt.
- 4. Der Benutzer, der den Alarm angenommen hat, ruft einen Workflow auf, der das Lesen eines Aktionsplans und das Eingeben von Kommentaren beinhalten kann. Dieser Schritt ist optional. Die Anforderungen für den Workflow können vom Administrator konfiguriert werden.
- 5. Als letzten Schritt löscht der Benutzer den Alarm. Dadurch wird der Alarm aus seiner Alarmliste und der Alarmanzeige entfernt. In einer analogen Monitorgruppe zeigen die Monitore wieder die Kameras, die vor dem Alarm angezeigt wurden.

Alarmfensterbereich

- 1. Zur Anzeige eines Alarmvideos wird der Live- oder Wiedergabe-*Bildfensterbereich* auf dem für die Alarmanzeige konfigurierten Monitor durch den *Alarmfensterbereich* ersetzt.
- 2. Jedem Alarm wird eine Bildfensterreihe mit bis zu 5 Bildfenstern zugeordnet. In diesen Bildfenstern können Live-Videos, aufgezeichnete Videos oder Karten angezeigt werden. In einer analogen Monitorgruppe wird ein Alarm in einer Monitorreihe angezeigt. Die Anzahl der Kameras in der Reihe ist auf die Spaltenzahl in der analogen Monitorgruppe begrenzt. Die nicht für die Alarmvideoanzeige verwendeten Monitore der Monitorreihe können so konfiguriert werden, dass die aktuelle Anzeige weiterläuft oder ein leerer Bildschirm angezeigt wird.

- Sowohl bei analogen Monitorreihen als auch bei Alarmreihen der Operator Client Arbeitsstationsanzeige werden Alarme mit höherer Priorität über Alarmen mit niedrigerer Priorität angezeigt.
- 4. Wenn der Alarmfensterbereich keine Bildfensterreihen mehr aufnehmen kann, aber ein weiterer Alarm angezeigt werden muss, werden die Alarme mit der niedrigsten Priorität in der untersten Reihe des Alarmfensterbereichs "gestapelt". Mit Hilfe der Bedienelemente links neben der Alarmreihe können Sie durch die gestapelten Alarme blättern.

Bei analogen Monitorgruppen erfolgt das Blättern durch einen Alarmstapel mit Hilfe der Bedienelemente im Fenster Monitore der Arbeitsstationsanzeige des Operator Client. Analoge Monitore mit aktueller Alarmanzeige werden durch ein rotes Symbol mit blinkender "LED" gekennzeichnet.

Titel, Uhrzeit und Datum des Alarms können optional auf allen analogen Monitoren oder nur auf dem ersten Monitor einer Alarmreihe angezeigt werden.

- Für Alarme mit gleicher Priorität kann der Administrator die Reihenfolge konfigurieren:
 - LIFO-Modus (Last-in-First-out): Bei dieser Konfiguration werden neue Alarme über älteren Alarmen der gleichen Priorität eingefügt.
 - FIFO-Modus (First-in-First-out): Bei dieser Konfiguration werden neue Alarme unter älteren Alarmen der gleichen Priorität eingefügt.
- Die Anzeige der Fensterreihe eines Alarms im Alarmfensterbereich erfolgt:
 - Bei der Alarmerzeugung (automatischer Popup-Alarm). Dies geschieht, wenn die Alarmpriorität höher als die Anzeigepriorität ist.
 - Bei Annahme des Alarms. Dies geschieht, wenn die Alarmpriorität niedriger als die Anzeigepriorität ist.

Automatische Popup-Alarme

Alarme können so konfiguriert werden, dass sie je nach Alarmpriorität automatisch im Alarmfensterbereich angezeigt werden (Popup). Der Live- und Wiedergabeanzeige der einzelnen Benutzergruppen wird ebenfalls eine Priorität zugeordnet. Wenn Alarme mit einer höheren Priorität als die der Benutzeranzeige eingehen, wird die Alarmreihe des Alarms automatisch im Alarmfensterbereich angezeigt. Wird der Alarmfensterbereich zurzeit nicht angezeigt, ersetzt er bei einem für den Alarm aktivierten Monitor automatisch den Live- oder Wiedergabe-Bildfensterbereich.

Automatische Popup-Alarme werden zwar im Alarmfensterbereich angezeigt, sie werden jedoch nicht automatisch angenommen. Sie können auf den Anzeigen mehrerer Benutzer gleichzeitig angezeigt werden. Wenn ein Benutzer einen automatischen Popup-Alarm annimmt, wird der Alarm aus den Alarmlisten und Alarmanzeigen der anderen Benutzer entfernt.

25.2 Verbinden einer Bosch Allegiant Kreuzschiene mit dem Bosch Video Management System

Die Bosch Video Management System Allegiant Kreuzschienen-Schnittstelle ermöglicht einen nahtlosen Zugriff auf analoge Kreuzschienenkameras über die Benutzeroberfläche des Operator Client. Die Darstellung von Allegiant Kameras und IP-Kameras ist nahezu identisch. Der einzige Unterschied besteht in einem kleinen Gitternetzsymbol auf der Kamera, das auf eine Allegiant Kamera hinweist. Für die Anzeige der Kameras können die gleichen Aufgaben durchgeführt werden wie für IP-Kameras. Sie sind sowohl im Logischen Baum als auch in den Karten enthalten, und Benutzer können sie ihren Favoritenbäumen hinzufügen. Die Steuerung im Videofenster für PTZ-Kameras, die an Allegiant Kreuzschienen angeschlossen sind, wird

unterstützt. Sie können Allegiant Kameras auch problemlos auf analogen Monitoren anzeigen, die an IP-Decodern angeschlossen sind.

Das Bosch Video Management System bietet über die Allegiant *Master Control Software* (MCS) eine Schnittstelle zur Kreuzschiene. Die MCS wird in diesem Fall unsichtbar im Hintergrund ausgeführt. Diese Software bietet eine effiziente, ereignisgesteuerte Schnittstelle zur Allegiant Kreuzschiene. Sie ermöglicht schnelle Echtzeitreaktionen auf Ereignisse von der Allegiant Kreuzschiene zum Bosch Video Management System. Falls beispielsweise ein defektes Koaxialkabel zu einem Videosignalverlust in der Allegiant Kreuzschiene führt, wird sofort eine Benachrichtigung an das Bosch Video Management System gesendet. Ferner können Sie das Bosch Video Management System so programmieren, dass es auf Allegiant Alarme reagiert.

25.2.1 Verbindung mit Bosch Allegiant Systemen – Überblick

Um eine Verbindung zwischen dem Bosch Video Management System und einem Allegiant Kreuzschienensystem herzustellen, wird ein Steuerungskanal zwischen dem Bosch Video Management System und der Allegiant Kreuzschiene konfiguriert.

Es gibt zwei mögliche Szenarios:

- Lokale Verbindung
 Der Central Server steuert die Allegiant Kreuzschiene.
- Entfernte Verbindung
 Ein mit dem Netzwerk verbundener dedizierter Bosch Allegiant PC steuert die Allegiant
 Kreuzschiene.

Lokale Verbindung

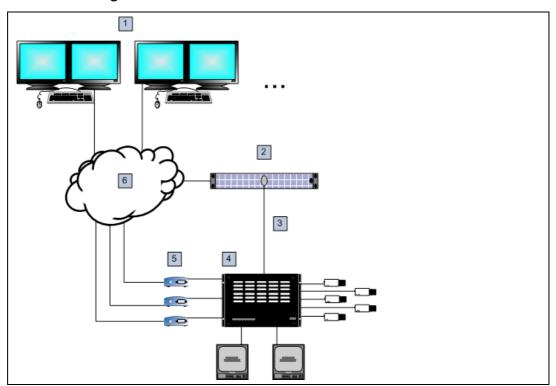


Bild 25.1 Lokale Verbindung zwischen dem Bosch Video Management System und einer Bosch Allegiant Kreuzschiene

- **1** Bosch Video Management System Client-Arbeitsstationen
- 2 Central Server mit Master Control Software

- **3** RS-232-Verbindung
- 4 Allegiant Kreuzschiene
- **5** Encoder
- 6 Netzwerk

Entfernte Verbindung

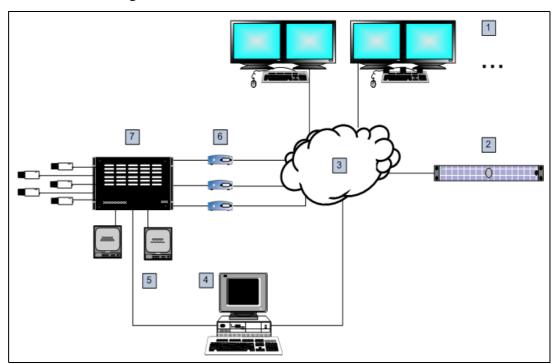


Bild 25.2 Entfernte Verbindung zwischen dem Bosch Video Management System und einer Bosch Allegiant Kreuzschiene

- **1** Bosch Video Management System Client-Arbeitsstationen
- 2 Central Server mit Master Control Software
- 3 Netzwerk
- 4 Allegiant PC mit Master Control Software
- **5** RS-232-Verbindung
- 6 encoder
- **7** Allegiant Kreuzschiene

25.2.2 Konfigurieren des Steuerungskanals

Führen Sie die folgenden Aufgaben zur Konfiguration des Steuerungskanals durch:

- Verkabelung
- Installieren der Software
- Erzeugen einer Allegiant Konfigurationsdatei
- Hinzufügen der Allegiant Kreuzschiene zum Bosch Video Management System
- Konfigurieren von Benutzernamen

Verkabelung

Um den Steuerungskanal zwischen dem Bosch Video Management System und der Allegiant Kreuzschiene zu konfigurieren, schließen Sie einen PC über einen seriellen RS-232-Port an den Allegiant Konsolen-Port an. (Verwenden Sie dazu das angegebene Bosch Kabel.) Bei dem

PC kann es sich um den Bosch Video Management System Central Server oder einen beliebigen anderen PC im Netzwerk handeln.

Installieren der Allegiant Master Control Software

- Stoppen Sie den Central Server Dienst, falls er ausgeführt wird (Start > Systemsteuerung > Dienste > Kontextmenü von Bosch VMS Central Server > Stop).
- 2. Installieren Sie die Allegiant *Master Control Software* auf dem Central Server und auf dem Allegiant PC (sofern vorhanden).
- 3. Konfigurieren Sie die Software auf einem entfernten Allegiant PC so, dass das Allegiant Netzwerk-Host-Programm (Id_alghw.exe) beim Starten gestartet wird. Auf diese Weise werden die erforderlichen Allegiant Dienste gestartet, mit Hilfe derer die anderen PCs im Netzwerk auf die Allegiant Kreuzschiene zugreifen können. Die Software wird unsichtbar ausgeführt. Es muss kein Dongle an diesen Computer angeschlossen sein. Damit der Dienst beim Starten des Computers automatisch gestartet wird, kopieren Sie eine Verknüpfung zu Id_alghw.exe in den Ordner "Autostart" Ihres Computers.

Erzeugen einer Bosch Allegiant Konfigurationsdatei

- Erzeugen Sie mit Hilfe der Allegiant Master Control Software eine Allegiant Konfigurationsdatei, die den an die Allegiant Kreuzschiene angeschlossenen Computer angibt. Für diese Aufgabe ist der Master Control Software-Dongle erforderlich.
- 2. Klicken Sie im Menü Transfer auf Communication Setup. Geben Sie in der Liste Current Host den DNS-Namen des an die Allegiant Kreuzschiene angeschlossenen Computers ein. Geben Sie außerdem die Parameter (COM-Port-Nummer, Baudrate usw.) des seriellen Ports zur Allegiant Kreuzschiene ein. Dies ermöglicht die Kommunikation zwischen der Master Control Software auf dem Central Server oder PC und dem Allegiant System. Ist eine Kommunikation nicht möglich, stellen Sie sicher, dass die Master Control Software oder das Allegiant Netzwerk-Host-Programm auf dem an die Allegiant Kreuzschiene angeschlossenen Computer ausgeführt wird und dass die Konfiguration der Netzwerksicherheit den Fernzugriff auf diesen Computer zulässt.
- 3. Klicken Sie im Menü **Transfer** auf **Upload**. Wählen Sie alle Tabellen aus, und klicken Sie auf **Upload**. Wählen Sie zum Speichern der Konfigurationsdatei ein Verzeichnis aus.
- 4. Beenden Sie die Master Control Software.

Hinzufügen der Bosch Allegiant Kreuzschiene zum Bosch Video Management System

- Starten Sie den Dienst des Bosch Video Management System Central Server, starten Sie den Configuration Client, und fügen Sie das Allegiant Gerät hinzu. Fügen Sie dazu diese Konfigurationsdatei hinzu. (Schrittweise Anweisungen finden Sie im Abschnitt 6.3 Hinzufügen eines Geräts, Seite 25.)
- Stellen Sie sicher, dass die im Bosch Video Management System verwendete Allegiant Master Control Software-Konfigurationsdatei der aktuellen Allegiant Konfiguration entspricht.
 - Das Bosch Video Management System führt die erforderlichen Komponenten der Master Control Software unsichtbar im Hintergrund aus.

Konfigurieren des Benutzernamens zur Anmeldung bei Allegiant Diensten

Wenn die Allegiant Kreuzschiene an einen PC im Netzwerk und nicht an den Central Server angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass für die Anmeldung der Allegiant Dienste auf diesem PC und dem Central Server dasselbe Benutzerkonto verwendet wird. Dieser Benutzer muss Mitglied einer Administratorengruppe sein.

Weiterführende Informationen in der Dokumentation

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Fenstern finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- Abschnitt 17.11 Seite Kreuzschienen, Seite 103

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren schrittweisen Anweisungen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- Abschnitt 6.8 Konfigurieren eines Bosch Allegiant Geräts, Seite 30

25.2.3 Bosch Allegiant Satellitensystem - Konzept

Mit Hilfe des Satellitenkonzepts der Allegiant Kreuzschiene können mehrere Allegiant Systeme verknüpft werden. In diesem Fall erkennt das Bosch Video Management System mehrere Allegiant Systeme als ein großes System, das Zugriff auf alle Kameras in allen Systemen bietet. In einem Allegiant Satellitensystem sind die Monitorausgänge einer Allegiant Slave-Kreuzschiene mit den Videoeingängen der Allegiant Master-Kreuzschiene verknüpft. Diese Verbindung wird als *Trunkline* bezeichnet. Zusätzlich ist ein Steuerungskanal zwischen der Master-Kreuzschiene und der Slave-Kreuzschiene eingerichtet. Wenn die Allegiant Master-Kreuzschiene die Kamera einer Allegiant Slave-Kreuzschiene anfordert, wird ein Kommando an die Slave-Kreuzschiene gesendet mit der Anweisung, die angeforderte Kamera auf eine Trunkline umzuschalten. Gleichzeitig schaltet die Allegiant Master-Kreuzschiene den Trunkline-Eingang auf den angeforderten Allegiant Master-Monitorausgang um. Dadurch wird die Videoverbindung von der angeforderten Slave-Kamera zum gewünschten Master-Monitor vollständig hergestellt.

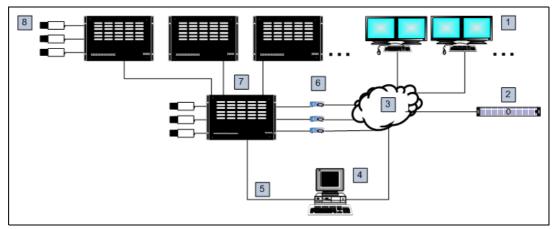


Bild 25.3 Mit Satellitenkreuzschienen erweitertes Bosch Allegiant System

- 1 Bosch Video Management System Client-Arbeitsstationen
- 2 Central Server mit Master Control Software
- 3 Netzwerk
- 4 Allegiant PC mit Master Control Software
- **5** RS-232-Verbindung
- **6** encoder
- 7 Allegiant Kreuzschiene
- 8 Allegiant Satellitenkreuzschiene

Sie können das Satellitenkonzept so nutzen, dass eine Allegiant Kreuzschiene sowohl als Master- als auch als Slave-Kreuzschiene fungiert. Auf diese Weise kann jede Allegiant Kreuzschiene die Kameras der anderen Kreuzschienen anzeigen. Dazu ist nur der beidseitige Anschluss der Trunklines und Steuerleitungen sowie die ordnungsgemäße Konfiguration der Allegiant Tabellen erforderlich.

Das Konzept kann nahezu ohne Einschränkung auf zahlreiche Allegiant Systeme erweitert werden. Eine Allegiant Kreuzschiene kann über viele Slave-Kreuzschienen verfügen und gleichzeitig Slave-Kreuzschiene für viele Master-Kreuzschienen sein. Sie können die Allegiant Tabellen so programmieren, dass der Benutzerzugriff auf Kameraansichten je nach Standortrichtlinie gewährt oder verweigert wird.

25.3 In Bosch VMS unterstützte Allegiant CCL-Befehle

Um die CCL-Befehle zu verwenden, brauchen Sie das CCL-Benutzerhandbuch. Dieses Handbuch ist im Online-Produktkatalog im Dokumentenbereich jeder LTC-Allegiant Kreuzschiene verfügbar.

Unterstützter Befehl	Beschreibung	Bemerkungen
Umschaltung/Sequenz		
LCM	Logische Kamera auf Monitor umstellen	LCM, LCM+ und LCM- sind äquivalent.
LCMP	Logische Kamera auf Monitor mit Vorpositionsabruf umstellen	
MON+CAM	Physische Kamera auf Monitor umstellen	
MON-RUN	Sequenz nach Monitornummer ausführen	
MON-HOLD	Sequenz nach Monitornummer anhalten	
SEQ-REQ	Sequenzanfrage	
SEQ-ULD	Sequenz entladen	
Empfänger/Treiber		
R/D	Grundlegende Steuerungsbefehle	
REMOTE-ACTION	Gleichzeitige Schwenk/ Neige/Zoom- Steuerungsbefehle	
REMOTE-TGL	Zwischen Schwenk/Neige/ Zoom-Steuerungsbefehlen wechseln	
PREPOS-SET	Vorposition einstellen	
PREPOS	Vorposition abrufen	
AUX-ON AUX-OFF	Zusätzliche Steuerungsbefehle - Zusatzfunktion einschalten - Zusatzfunktion ausschalten	
VARSPEED_PTZ	Steuerungsbefehle für variable Geschwindigkeit	
Alarm		Zur Kontrolle des virtuellen Eingangs Zum Beispiel "+Alarm 1" schließt virtuellen Eingang 1, "- Alarm 1" öffnet virtuellen Eingang 1
+ALARM	Einen Alarm aktivieren	Öffnet einen virtuellen Eingang in Bosch VMS.

Unterstützter Befehl	Beschreibung	Bemerkungen
Umschaltung/Sequenz		
-ALARM	Einen Alarm deaktivieren	Schließt einen virtuellen Eingang
		in Bosch VMS.
System		
TC8x00>HEX	Hexadezimal-Modus	
	einstellen	
TC8x00>DECIMAL	Dezimal-Modus einstellen	

25.4 Verbinden eines CCTV-Keyboards mit dem Bosch Video Management System

Dieses Kapitel enthält Hintergrundinformationen zur Konfiguration eines CCTV-Keyboards.

25.4.1 Szenarios für CCTV-Keyboard-Anschlüsse

Sie können ein CCTV-Keyboard an den COM-Port einer Bosch Video Management System Arbeitsstation (Szenario 1) oder an einen Hardware-Decoder (z.B. VIP XD, Szenario 2) anschließen.

Wenn Sie das Keyboard an eine Bosch Video Management System Arbeitsstation anschließen, können Sie das gesamte System steuern. Wenn Sie das Keyboard an einen Decoder anschließen, können Sie nur die analogen Monitore des Systems steuern.

HINWEIS!



Verwenden Sie zum Anschließen des CCTV-Keyboards an eine Bosch Video Management System Arbeitsstation das angegebene Bosch Kabel.

Zum Anschließen des CCTV-Keyboards an einen VIP XD Decoder benötigen Sie ein Kabel, das den seriellen COM-Port des Keyboards mit der seriellen Schnittstelle des Decoders verbindet. Informationen zu den Anschlüssen finden Sie im Abschnitt 25.4.2 Anschließen eines CCTV-Keyboards an einen Decoder, Seite 192.

An eine Bosch VMS Arbeitsstation angeschlossenes CCTV-Keyboard

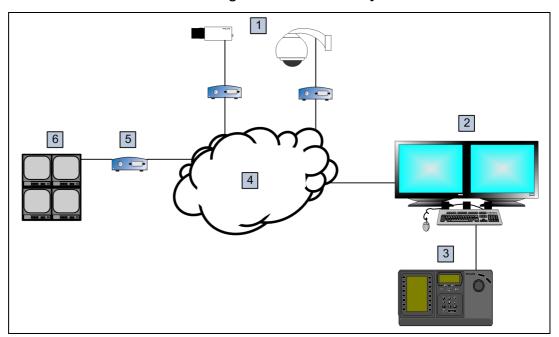


Bild 25.4 Szenario 1: An eine Bosch Video Management System Arbeitsstation angeschlossenes CCTV-Keyboard

- 1 Verschiedene über Encoder an das Netzwerk angeschlossene Kameras
- 2 Bosch Video Management System Arbeitsstation
- 3 CCTV-Keyboard
- 4 Bosch Video Management System Netzwerk
- **5** Decoder
- 6 Analoge Monitore

An einen Decoder angeschlossenes CCTV-Keyboard

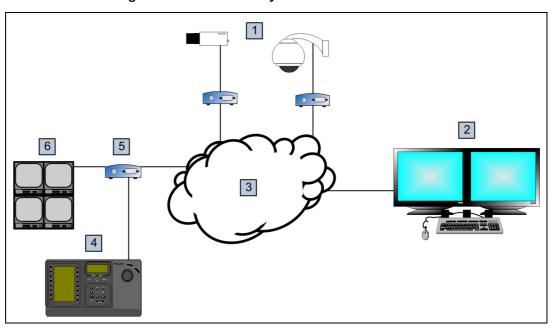


Bild 25.5 Szenario 2: An einen Decoder angeschlossenes CCTV-Keyboard

- 1 Verschiedene über Encoder an das Netzwerk angeschlossene Kameras
- 2 Bosch Video Management System Arbeitsstation
- 3 Bosch Video Management System Netzwerk
- 4 CCTV-Keyboard
- 5 Decoder
- **6** Analoge Monitore

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Fenstern finden Sie in den folgenden Abschnitten:

Abschnitt 17.19 Seite CCTV-Keyboards, Seite 115

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren schrittweisen Anweisungen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- Abschnitt 6.17 Konfigurieren eines CCTV-Keyboards (Arbeitsstation), Seite 32
- Abschnitt 6.18 Konfigurieren eines CCTV-Keyboards (Decoder), Seite 33
- Abschnitt 6.5 Konfigurieren eines Decoders für den Einsatz mit einem CCTV-Keyboard,
 Seite 28

25.4.2 Anschließen eines CCTV-Keyboards an einen Decoder

Konfigurieren des Decoders


Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 6.5 Konfigurieren eines Decoders für den Einsatz mit einem CCTV-Keyboard, Seite 28.

Anschlüsse zwischen COM-Port und VIP XD Decoder

In der folgenden Tabelle werden die Anschlüsse zwischen einem RS232-Adapter und der seriellen Schnittstelle eines VIP XD Decoders aufgeführt:

RS232-Adapter	Serielle Schnittstelle eines VIP XD Decoders
1	
2	TX
3	RX
4	
5	GND
6	
7	CTS
8	RTS
9	

In der folgenden Abbildung ist die Pinbelegung eines RS232-Standardadapters (1) und des seriellen Decoder-Adapters (2) dargestellt:

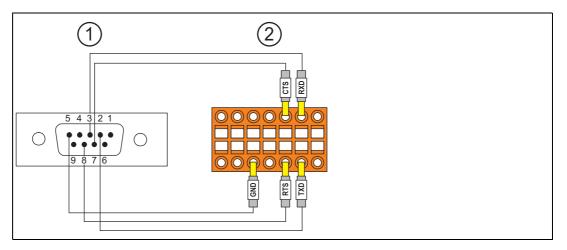

25.4.3 Aktualisieren der CCTV-Keyboard-Firmware

- 1. Installieren Sie den IntuiKey Downloader auf einem beliebigen PC.
- 2. Starten Sie das Dienstprogramm zum Aktualisieren der IntuiKey Firmware (IntuiKey Firmware Upgrade Utility).
- 3. Schließen Sie das Keyboard mit einem zulässigen seriellen Kabel an diesen PC an. (Wenden Sie sich an den Bosch Kundendienst, falls solch ein Kabel nicht verfügbar ist.)
- 4. Drücken Sie auf dem Keyboard den Softkey **Keyboard Control** und anschließend **Firmware Upgrade**.
- Geben Sie das Passwort ein: 0 und 1 gleichzeitig.
 Das Keyboard befindet sich im Bootloader-Modus.
- 6. Klicken Sie auf dem PC auf Browse, um die Firmware-Datei auszuwählen: z.B. kbd.s20.
- 7. Stellen Sie den COM-Port ein.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Download**, um die Firmware herunterzuladen.
 Auf der Keyboard-Anzeige wird **Programming** angezeigt.

 Drücken Sie jetzt nicht die Taste **Clr**. Anderenfalls ist das Keyboard nach dem Neustart nicht funktionsfähig (siehe Hinweis unten).
- 9. Klicken Sie auf **Browse**, um die Sprache auszuwählen: z.B. 8900_EN_..82.s20. Auf der Keyboard-Anzeige wird **Programming** angezeigt.
- 10. Schließen Sie das Dienstprogramm zum Aktualisieren der IntuiKey Firmware (IntuiKey Firmware Upgrade Utility).
- 11. Drücken Sie auf dem Keyboard zum Beenden des Vorgangs die Taste Clr. Das Keyboard wird neu gestartet. Warten Sie einige Sekunden, bis das Menü zum Auswählen der Keyboard-Sprache angezeigt wird.
- 12. Wählen Sie mit einem Softkey die gewünschte Sprache aus. Die standardmäßige Startanzeige wird angezeigt.



HINWEIS!

Um den Bootloader-Modus direkt zu starten, trennen Sie das Keyboard von der Stromversorgung, drücken Sie gleichzeitig 0 und 1, schließen Sie das Keyboard wieder an die Stromversorgung an, und lassen Sie 0 und 1 wieder los.

26 Problembehandlung

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Behebung bekannter Probleme im Bosch Video Management System Configuration Client.

Probleme nach der Aktualisierung des Bosch Video Management System

Problem	Ursache	Lösung
Nach Aktualisierung des	Die Verbindung zwischen dem	Stellen Sie die Verbindung
Bosch Video Management	NVR und Central Server war	zwischen dem NVR und
System erfolgen keine <i>NVR</i> -	nach der Aktualisierung	Central Server wieder her.
Aufzeichnungen.	getrennt. Möglicherweise	
	wurde durch die	
	Aktualisierung die Bosch VMS	
	Datenbank auf dem Central	
	Server geändert. Der NVR	
	muss diese Änderungen	
	"kennen".	

Probleme während der Installation

Problem	Ursache	Lösung
Setup zeigt falsche Zeichen	Die Windows	Abschnitt 26.1 Konfigurieren
an.	Spracheinstellungen sind	der gewünschten Sprache in
	nicht korrekt.	Windows
Setup stoppt und zeigt die	OPC-Server-Dateien können	Deinstallieren Sie OPC Core
Meldung an, dass OPC-Server	nicht überschrieben werden.	Components Redistributable,
nicht installiert werden kann.		und starten Sie Bosch VMS
		Setup erneut.
Die Software kann nicht durch		Klicken Sie auf "Start " Control
Ausführen von Setup		Panel> Add/Remove
deinstalliert werden.		Programs, und deinstallieren
		Sie Bosch Video Management
		System.

Probleme unmittelbar nach dem Starten der Anwendung

Problem	Ursache	Lösung
Bosch Video Management	In Windows wurde nicht die	Abschnitt 5.6 Konfigurieren der
System zeigt die falsche	gewünschte Sprache	Sprache des Configuration
Sprache an.	eingestellt.	Client
		oder
		Abschnitt 5.7 Konfigurieren der
		Sprache des Operator Client
Das Anmeldedialogfeld des	Sie haben zwar die Sprache	Abschnitt 26.1 Konfigurieren
Operator Client wird in der	für den Operator Client im	der gewünschten Sprache in
falschen Sprache angezeigt.	Configuration Client geändert,	Windows
	die Sprache für das	
	Anmeldedialogfeld des	
	Operator Client hängt jedoch	
	von der Spracheinstellung in	
	Windows ab.	

Probleme mit der Anzeigesprache

Problem	Ursache	Lösung
Einige Anzeigetexte im	Auf dem Computer, auf dem	Nehmen Sie keine Änderung
Configuration Client oder	der Central Server installiert	vor.
Operator Client erscheinen in	ist, wird das Betriebssystem	
einer Fremdsprache (meist	häufig in Englisch ausgeführt.	
Englisch).	Wenn die Bosch Video	
	Management System	
	Datenbank auf diesem	
	Computer generiert wird,	
	werden daher viele	
	Anzeigetexte auf Englisch	
	erzeugt. Die auf einem	
	Operator Client Computer	
	konfigurierte Windows	
	Sprache hat darauf keine	
	Auswirkung. Zur Vermeidung	
	solcher Sprachdiskrepanzen	
	installieren Sie die Central	
	Server Software auf einem	
	Computer, der die	
	gewünschte Sprache für die	
	Windows Benutzeroberfläche	
	aufweist.	

Probleme mit dem CCTV-Keyboard

Problem	Ursache	Lösung
Das CCTV-Keyboard löst einen	Die Verbindung zur	Abschnitt 26.2 Wiederherstelle
Alarm aus, und die Softkey-	Arbeitsstation ist	n der Verbindung mit einem
Anzeige zeigt Off Line an.	unterbrochen. Das Kabel	CCTV-Keyboard
	wurde beschädigt/entfernt,	
	oder die Arbeitsstation wurde	
	zurückgesetzt.	

Probleme mit den Einstellungen in der Aufzeichnungssteuerung der Sound-Karte

Problem	Ursache	Lösung
Bei Einsatz eines Mikrofons	In der	Ändern Sie die Einstellung in
für die <i>Intercom-Funktion</i>	Aufzeichnungssteuerung der	der Konfigurationsdatei des
treten Rückkopplungen auf.	Sound-Karte muss Mikrofon	Operator Client in Mikrofon.
	(nicht Stereo-Mix oder	Siehe
	Ähnliches) ausgewählt sein.	Abschnitt 26.3 Korrigieren der
	Beim Starten prüft der	Aufzeichnungseinstellung für
	Operator Client die	die Intercom-Funktion,
	Konfigurationsdatei und	Seite 197.
	gleicht die Einstellungen in	
	der Aufzeichnungssteuerung	
	entsprechend ab. Die	
	Konfigurationsdatei enthält	
	einen Standardeintrag, der	
	möglicherweise nicht mit Ihrer	
	Systemkonfiguration	
	übereinstimmt. Diese	
	Einstellung wird bei jedem	
	Start des Operator Client	
	wiederhergestellt.	

Abstürzen des Configuration Client

Problem	Ursache	Lösung
Configuration Client stürzt ab.	Wenn in einer Allegiant Datei	Siehe
	viele Kameras konfiguriert	Abschnitt 26.4 Reduzieren der
	sind, die nicht mit dem Bosch	Anzahl der Allegiant Kameras.
	Video Management System	
	verbunden sind, können Sie	
	die Anzahl reduzieren.	
	Dadurch werden unnötige	
	Systemlasten vermieden.	

Abstürzen des Operator Client

Problem	Ursache	Lösung
Operator Client stürzt ab.	Auf dem Computer, auf dem	Deinstallieren Sie DiBos Web
	der Operator Client installiert	Client.
	ist, ist DiBos Web Client	
	installiert und wurde	
	gestartet.	

26.1 Konfigurieren der gewünschten Sprache in Windows

Wenn Sie die Anzeigesprache für die Einrichtung des Bosch Video Management System ändern möchten, müssen Sie die Sprache unter Windows ändern. Nachdem Sie die folgenden Schritte durchgeführt haben, wird der Computer zur Aktivierung der Spracheinstellungen neu gestartet.

So konfigurierten Sie die gewünschte Sprache:

1. Klicken Sie auf **Start** und **Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie anschließend auf **Regions- und Sprachoptionen**.

- Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert, und wählen Sie unter Sprache für Programme, die Unicode nicht unterstützen die gewünschte Sprache aus.
- 3. Klicken Sie auf **OK**.
- 4. Klicken Sie in den nächsten Meldungsfeldern jeweils auf Ja. Der Computer wird neu gestartet.

26.2 Wiederherstellen der Verbindung mit einem CCTV-Keyboard

- Schließen Sie das Kabel wieder an, oder warten Sie, bis die Arbeitsstation online ist. Die Meldung Off Line wird nicht mehr angezeigt.
- Drücken Sie den Softkey Terminal, um das Bosch Video Management System aufzurufen.

26.3 Korrigieren der Aufzeichnungseinstellung für die Intercom-Funktion

So korrigieren Sie die Aufzeichnungseinstellung:

- 1. Starten Sie den Operator Client.
- Zeigen Sie die neueste Operator Client Protokolldatei an:
 - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bosch\VMS\Log\BvmsClientLog.*
- 3. Bearbeiten Sie die Operator Client Konfigurationsdatei:
 - C:\<Bosch installation directory>\Bosch\VMS\bin\OperatorClient.exe.config
- 4. Suchen Sie folgenden Zeileneintrag:
 - <add key="MicrophoneInputNr" value="2"/>
 - Ändern Sie die Nummer für das Mikrofon. Versuchen Sie es mit 0, 1, 2 oder einem anderen Wert, der größer als 2 ist. Führen Sie den nächsten Schritt aus, und prüfen Sie die Funktion, bis sie korrekt funktioniert.
- 5. Starten Sie den Operator Client neu. Das Mikrofon wird nun als Eingangsquelle verwendet.

26.4 Reduzieren der Anzahl der Allegiant Kameras

Zur Bearbeitung der Allegiant Datei benötigen Sie die Allegiant Master Control Software.

So reduzieren Sie die Anzahl der Allegiant Kameras:

- 1. Starten Sie die Master Control Software.
- 2. Öffnen Sie die Allegiant Datei.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Camera.
- 4. Markieren Sie die Kameras, die nicht benötigt werden.
- 5. Klicken Sie im Menü Edit auf Delete.
- 6. Speichern Sie die Datei. Die Dateigröße bleibt unverändert.
- 7. Wiederholen Sie den letzten Schritt für Monitore, die Sie nicht benötigen. Klicken Sie auf die Registerkarte Monitors.
- Importieren Sie diese Datei in das Bosch Video Management System (siehe Abschnitt 6.3 Hinzufügen eines Geräts, Seite 25).

26.5 Wiederherstellen einer Systemkonfiguration

Sie können eine Systemkonfiguration mit den exportierten Konfigurationsdaten und Benutzerdaten wiederherstellen.

So führen Sie die Wiederherstellung durch:

- 1. Stoppen Sie den Dienst des Zentralen Servers und alle NVR-Dienste.
- 2. Extrahieren Sie die ZIP-Datei.
- 3. Ersetzen Sie die Datei elements.bvms durch die Datei export.bvms.
- 4. Ersetzen Sie den Ordner UserData durch den Inhalt des extrahierten Ordners UserData.
- 5. Löschen Sie alle Dateien NVR.elements.bvms bei allen NVR-Instanzen.
- 6. Starten Sie den Dienst des Zentralen Servers und alle NVR-Dienste.

Weitere Konfigurationsdateien:

- Elements.bvms.bak (ab V.2.2): Sicherungsdatei vor der letzten Aktivierung inkl. Verlauf
- Elements_Backup***** .bvms: Konfiguration aus einer älteren Version. Wird nach einer Softwareaktualisierung erstellt.

Glossar

0...9

4-Augen-Prinzip

Sicherheitsrichtlinie, für die zwei verschiedene Benutzer für die Anmeldung beim Operator Client erforderlich sind. Beide Benutzer müssen Mitglied einer normalen Bosch Video Management System Benutzergruppe sein. Diese Benutzergruppe (oder diese Benutzergruppen, wenn die Benutzer Mitglieder verschiedener Benutzergruppen sind) muss zu einer 4-Augen-Gruppe gehören. Eine 4-Augen-Gruppe verfügt über eigene Zugriffsrechte im Bosch Video Management System. Diese 4-Augen-Gruppe sollte über mehr Zugriffsrechte verfügen als die normale Benutzergruppe, zu der die Benutzer gehören.

Beispiel: Benutzer A ist Mitglied einer Benutzergruppe namens Group A. Benutzer B ist Mitglied von Group B. Zusätzlich wird eine 4-Augen-Gruppe konfiguriert, deren Mitglieder Group A und Group B sind.

Für die Benutzer von Group A ist das 4-Augen-Prinzip optional, für Benutzer von Group B ist es obligatorisch.

Wenn sich Benutzer A anmeldet, wird ein zweites Dialogfeld zur Anmeldebestätigung angezeigt. In diesem Dialogfeld kann sich ein zweiter Benutzer anmelden, wenn er verfügbar ist. Andernfalls kann Benutzer A fortfahren und den Operator Client starten. Er verfügt dann nur über die Zugriffsrechte von Group A.

Wenn sich Benutzer B anmeldet, wird ebenfalls ein zweites Anmeldedialogfeld angezeigt. In diesem Dialogfeld muss sich ein zweiter Benutzer anmelden. Andernfalls kann Benutzer B den Operator Client nicht starten.

802.1x

Der Standard IEEE 802.1x stellt eine allgemeine Methode für die Berechtigungsprüfung und Berechtigung in IEEE-802-Netzwerken zur Verfügung. Die Berechtigungsprüfung erfolgt durch einen Authenticator, der mittels eines Berechtigungsprüf-Servers (siehe RADIUS-Server) die übertragenen Berechtigungsinformationen prüft und den Zugriff auf die angebotenen Dienste (LAN, VLAN oder WLAN) zulässt oder abweist.

Α

Aktion

Benutzerdefiniertes Verhalten, das durch bestimmte Ereignisse (erkannte Bewegung, Läuten der Türklingel, ausgelöster Alarm usw.) ausgelöst wird. Zu Aktionen gehören: Steuerung von PTZ-Kameras, Relaisausgängen, Kamerasequenzen, Starten einer Alarmaufzeichnung. Beispiele für typische Aktionen: Ereignis löst einen Alarm aus; Ereignis führt ein Kommandoskript durch; Ereignis wird protokolliert; Benutzeranmeldung wird nur zwischen 8:00 und 17:00 Uhr zugelassen; Kommandoskript wird um 23:00 Uhr durchgeführt.

Aktionszeitplan

Dient zur zeitlichen Planung von Ereignissen, die im Bosch Video Management System auftreten können, beispielsweise die Durchführung eines Kommandoskripts. In **Ereignisse** werden den Ereignissen Aktionszeitpläne zugeordnet. Für die Planung von Ereignissen können Sie auch Aufzeichnungszeitpläne verwenden. Mit einem Standardaktionszeitplan können Sie Zeitbereiche für jeden Wochentag, Feiertage und besondere Tage konfigurieren. Mit einem wiederkehrenden Aktionszeitplan können Sie wiederkehrende Zeitbereiche konfigurieren. Sie können täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederkehren.

Alarm

Ereignis, das als Alarm konfiguriert ist. Dabei handelt es sich um eine besondere Situation (erkannte Bewegung, Läuten der Türklingel, Signalverlust usw.), die eine sofortige Reaktion

	erfordert. Ein Alarm kann ein Video im Live oder Playback Modus, einen Aktionsplan, eine Web-Seite oder eine Karte anzeigen.
Alarmfensterbereich	Bildfensterbereich zum Anzeigen eines oder mehrerer Alarmfenster.
Alarmliste	Fenster im Bosch Video Management System, in dem eine Liste aktiver Alarme angezeigt wird
Alarmpriorität	Jedem Alarm wird eine Priorität zugeordnet. Alarme können so konfiguriert werden, dass sie je nach Alarmpriorität automatisch im Alarmfensterbereich angezeigt werden (Popup). Der Live-/Wiedergabeanzeige der einzelnen Benutzer wird ebenfalls eine Priorität zugeordnet. Wenn Alarme mit einer höheren Priorität als die der Benutzeranzeige eingehen, wird die Alarmreihe des Alarms automatisch im Alarmfensterbereich angezeigt. Wird der Alarmfensterbereich zurzeit nicht angezeigt, ersetzt er bei einem für den Alarm aktivierten Monitor automatisch den Live- oder Wiedergabe-Bildfensterbereich.
Allegiant	Bosch Produktfamilie analoger Kreuzschienensysteme.
Analoge Monitorgrup	
	Gruppe analoger Monitore, die an Decoder angeschlossen sind. Die analoge Monitorgruppe kann zur Alarmverarbeitung in einem bestimmten physischen Bereich verwendet werden. Eine Installation mit drei physisch getrennten Kontrollräumen könnte beispielsweise über drei Monitorgruppen verfügen. Die Monitore einer analogen Monitorgruppe sind logisch in Reihen und Spalten konfiguriert und können auf Vollbild oder Vierfach-Ansicht geschaltet werden.
Analoger Monitor	Externer FBAS-Monitor, für den für die Anzeige von Video-Streams und Videoarchiven ein Video-Decoder erforderlich ist.
ANR	Automatic Network Replenishment. Software-Prozess, bei dem fehlende Videodaten nach einem Netzwerkfehler von einem Video-Transceiver auf den Network Video Recorder kopiert werden. Die kopierten Videodaten füllen genau die nach dem Netzwerkfehler entstandene Lücke auf. Zur ordnungsgemäßen Funktion benötigt ANR folgende Daten: Zeitpunkt des Netzwerkfehlerbeginns, Zeitpunkt der Fehlerbehebung, aufgezeichnete Videodaten auf dem Video-Transceiver. Daher muss der Transceiver mit lokalen Speichermedien ausgestattet sein. Die Aufzeichnungskapazität der lokalen Speichermedien lässt sich mit folgender Formel berechnen: (Netzwerkbandbreite x geschätzte Netzwerkausfallzeit + Sicherheitspuffer) x 2. Eine Verdopplung der Aufzeichnungskapazität ist erforderlich, da die kontinuierliche Aufzeichnung während des Kopiervorgangs weiterläuft.
ASF	Advanced Systems Format. Audio- und Videoformat von Microsoft Windows Media Systems.
Asynchrone Wiederga	abe
	Simultane Wiedergabe archivierter Videos ohne Zeitsynchronisierung.
ATM	Akronym für Automatic Teller Machine (Geldautomat).
Audio-Decoder	Gerät oder Software zur Decodierung komprimierter Audio-Streams für die Wiedergabe.
Audio-Encoder	Gerät oder Software zur Codierung von Audio-Streams mit Hilfe eines Video- Komprimierungsalgorithmus.
Aufzeichnungseinstel	Können in Abhängigkeit von Aufzeichnungszeitplan und Kamerastatus eingestellt werden. Folgende Zustände sind möglich: Aufzeichnung deaktiviert, manuelle Aufzeichnung, kontinuierliche Aufzeichnung, Bewegungsaufzeichnung, Alarmaufzeichnung.
Aufzeichnungsqualitä	it .

Aufzeichnungsqualität

Anpassbare Einstellung für Encoder (Kameras). Der Einstellbereich des Schiebereglers

spiegelt den Komprimierungsgrad wider, der vom Encoder bei der Codierung/Komprimierung des Videosignals verwendet wird. Bei der linken Position des Schiebereglers verwendet der Encoder den höchstmöglichen Komprimierungsgrad (bei gleichzeitiger Reduzierung der Bandbreitenanforderungen, Dateigrößen und Bildqualität). Bei der rechten Position des Schiebereglers verwendet der Encoder den geringstmöglichen Komprimierungsgrad (bei gleichzeitiger Erhöhung der Bandbreitenanforderungen, Dateigrößen und Bildqualität).

Aufzeichnungszeitplan

Dient zur zeitlichen Planung der Aufzeichnung sowie einiger Ereignisse, wie Starten der Datensicherung oder Einschränken der Anmeldung. Lücken oder Überschneidungen in Aufzeichnungszeitplänen sind nicht möglich. Er gibt auch die Aufzeichnungsqualität für das Video an.

Ausgangsrelais

Elektrischer Kontakt, der per Software-Steuerung geöffnet werden kann. Dies kann bei der Erzeugung von Aktionen wie Einschalten von Licht oder Ausgeben eines Alarms usw. nützlich sein.

Authentifizierung

Prozess zur Authentizitätsprüfung eines Video-Streams. Der Benutzer kann eine Authentifizierung starten. Bei der Feststellung nicht authentischer Daten wird eine Meldung angezeigt.

Automatischer Popup-Alarm

Ereignis, das als Alarm konfiguriert ist und automatisch im Alarmfensterbereich des Operator Client angezeigt wird.

В

B-Frame	Bidirectional Frame. Teil eines Videokomprimierungsverfahrens.	
Benutzerbaum	Siehe Logischer Baum.	
Benutzerberechtigu	ng	
	Bestimmte Vorgänge, die ein Benutzer aufgrund der ihm erteilten Rechte durchführen darf.	
Benutzergruppe	Mit Benutzergruppen lassen sich gemeinsame Benutzerattribute definieren, wie Freigaben Berechtigungen und Prioritäten für die PTZ-Kamerasteuerung. Durch die Mitgliedschaft in einer Gruppe erbt ein Benutzer automatisch alle Attribute dieser Gruppe.	
Benutzerprofil	Liste mit Informationen über einen bestimmten Benutzer, wie Benutzertyp, E-Mail usw. Jedes Benutzerprofil wird durch einen eindeutigen Benutzernamen identifiziert.	
Bewegungserkennu	ng	
	Software-Komponente, die das Videobild auf Änderungen überwacht. Der Grenzwert für den Änderungsumfang, der zur Erkennung von Bewegung erforderlich ist, kann konfiguriert werden.	
Bildfenster	Wird zum Anzeigen von Livevideos und aufgezeichneten Videos einer einzelnen Kamera, von Karten oder von HTML-Dateien verwendet.	
Bildfensteranordnur	ng	
	Strukturierte Positionierung der Bildfenster im Bildfensterbereich.	
Bildfensterbereich		
	Container für Bildfenster, strukturiert durch eine Bildfensteranordnung.	
Bildfensterleiste		
	Symbolleiste eines Bildfensters.	

202 de Glossar	Bosch Video Management System		
Bildrate	Siehe IPS.		
BIS	Building Integration System.		
Bitrate	Anzahl der Bits, die in einem bestimmten Zeitraum zwischen Geräten übertragen werden. Die Angabe erfolgt in Kilobits pro Sekunde (Kbps).		
Bosch ATM/POS-Brid	ge		
	Empfängt Zeichenfolgen über ein serielles Kabel/eine COM-Schnittstelle und leitet diese Zeichenfolgen über ein Ethernet-Kabel (TCP/IP) weiter. Bei den Zeichenfolgen handelt es sich gewöhnlich um POS-Daten oder um ATM-Transaktionen.		
Broadcast	An keinen bestimmten Empfänger gerichtete Übertragung über ein Netzwerk.		
	C		
CCL	Command Console Language. Befehlssatz, mit dem die Funktionen eines Bosch Allegiant Geräts gesteuert werden.		
Central Server			
	Computer in der Umgebung des Bosch Video Management System zur zentralen Verwaltung.		
CIF	Common Intermediate Format. Beschreibt die Zeilen und Pixel, aus denen ein Videobild besteht. Siehe Videoauflösung.		
Client-Arbeitsstation			
	Computer in der Umgebung des Bosch Video Management System zur Videoanzeige im Live und Playback Modus sowie für Konfigurationsaufgaben.		
Configuration Client	Anwendung zur Konfiguration des Bosch Video Management System.		
	D		
Datenbank	Sammlung von Daten, die so strukturiert sind, dass ihr Inhalt leicht zugänglich, verwaltbar und aktualisierbar ist.		
Decoder	Wandelt einen digitalen Stream in einen analogen Stream um, beispielsweise zur Anzeige eines digitalen Videos auf einem analogen Monitor.		
Digitaler Eingang	Externes Gerät, dass als Schnittstelle zum Bosch Video Management System fungiert und d Anwendung ein Ein-/Aus-Signal liefert. Das Bosch Video Management System kann daraufh das digitale Eingangssignal mit einer vordefinierten Aktion verknüpfen. Zu digitalen Eingangsquellen zählen Geräte wie Türkontakte, Bewegungsmelder, Kartenleser usw.		
Digitaler Zoom	Software-Bearbeitung eines Bilds, bei der das Bild durch Pixelerzeugung mit Interpolation beschnitten und vergrößert wird.		
DNS	Domain Name System. Ein DNS-Server konvertiert eine URL (z. B. www.myDevice.com) in eine IP-Adresse für Netzwerke, die das TCP/IP-Protokoll verwenden.		
Dome-Kamera	Siehe PTZ-Kamera.		
Dual Streaming	Dual Streaming ermöglicht die gleichzeitige Codierung eines eingehenden Daten-Streams nach zwei verschiedenen, einzeln konfigurierbaren Einstellungen. Hierdurch werden zwei Daten-Streams erzeugt: einer zur Live- und Vorereignisaufzeichnung, ein zweiter zur kontinuierlichen, zur Bewegungs- und zur Alarmaufzeichnung.		

Bosch Video Manag	gement System Glossar de 203
Duplex	Begriff zur Definition der Richtung bei der Datenübertragung zwischen zwei Kommunikationspartnern. Halbduplex ermöglicht die Datenübertragung in beide Richtungen, jedoch nicht gleichzeitig. Vollduplex ermöglicht die gleichzeitige Datenübertragung in beide Richtungen.
DWF	Design Web Format. Dient zur Anzeige technischer Zeichnungen auf einem PC-Monitor.
DynDNS Dynamic Domain Name System. DNS-Host-Dienst, der IP-Adressen in einer Datenbar bereithält. Dynamic DNS ermöglicht, mit dem Host-Namen des Geräts über das Inter Verbindung zum Gerät herzustellen. Siehe DNS.	
	E
Encoder	Wandelt einen analogen Stream in einen digitalen Stream um, beispielsweise zur Integration analoger Kameras in ein digitales System wie das Bosch Video Management System. Einige Encoder verfügen über lokale Archivierung (z.B. Flash-Karte oder USB-Festplatte) oder archivieren die Videodaten auf iSCSI-Geräten. IP-Kameras verfügen über einen integrierten Encoder.
Entprellzeit	
	Zeitbereich, beginnend mit dem Eintreten eines Ereignisses. Innerhalb dieses Zeitbereichs wird kein anderes Ereignis vom selben Typ als neues Ereignis angenommen. Dadurch wird beispielsweise verhindert, dass ein Schaltsensor eine große Anzahl an Ereignissen erzeugt. Beispiel 1: Das Ereignis "Bewegung erkannt" tritt ein und die für dieses Ereignis konfigurierte Entprellzeit beginnt. Während dieser Zeit tritt ein weiteres Ereignis "Bewegung erkannt" ein. Dieses Ereignis "Bewegung erkannt" wird nicht als neues Ereignis angenommen. Für Ereignisse mit mehr als einem Status können Sie Prioritätseinstellungen konfigurieren. Beispiel 2: Das Ereignis "Bewegung erkannt" tritt ein und die für dieses Ereignis konfigurierte Entprellzeit beginnt. Während dieser Zeit tritt ein Ereignis "Bewegung beendet" mit derselben Priorität ein. Das Ereignis "Bewegung beendet" wird nicht als neues Ereignis angenommen. Beispiel 3: Das Ereignis "Bewegung erkannt" tritt ein und die für dieses Ereignis konfigurierte Entprellzeit beginnt. Während dieser Zeit tritt das Ereignis "Bewegung beendet" mit einer höheren Priorität ein. Das Ereignis "Bewegung beendet" wird als neues Ereignis angenommen.
Ereignis	Zustand oder Status, der mit einem Alarm und/oder einer Aktion verknüpft ist. Ereignisse können durch zahlreiche Quellen entstehen, beispielsweise durch Kameras, Archivierungsgeräte, Verzeichnisse, digitale Eingänge usw. Zu Ereignissen zählen die Zustände "Aufzeichnungsstart" und "Signalverlust", die Meldung "Festplatte voll",

Benutzeranmeldungen, Auslöser für digitale Eingangssignale usw.

Erkennungsbereich

Bewegungserkennungsbereich. Benutzerdefinierte Vorlage, die einen bestimmten Bereich des Videobilds auf Bewegung überwacht, statt im gesamten Bild auf Bewegung zu achten.

F

Failover-NVR

Computer in der Umgebung des Bosch Video Management System. Übernimmt bei Ausfall des Primären NVR die Aufgaben dieses Servers. Diese Übernahme kann auch dann erfolgen, wenn der Central Server nicht verfügbar ist. Der Failover-NVR zeichnet in diesem Fall alle Kameras des Primären NVR auf. Wenn der Primäre NVR wieder funktioniert und online ist, werden die Aufzeichnungen automatisch wieder auf diesem NVR gespeichert und die Kameras auf diesen NVR umgeschaltet. Die Aufzeichnung auf dem Failover-NVR wird gestoppt. Die während der

204 de Glossar	Bosch Video Management System	
	Ausfallzeit des Primären NVR durchgeführten Aufzeichnungen verbleiben auf dem Failover- NVR.	
FIFO	First in first out. Modus bei der Alarmbearbeitung des Bosch Video Management System, der die Reihenfolge von aktiven Alarmen mit gleicher Priorität definiert.	
Frame	Einzelnes Videobild.	
	G	
Gerät	Hardware-Komponente wie Encoder/Decoder, NVR, DiBos, analoge Matrix, ATM/POS-Bridge.	
Gerätebaum	Hierarchische Liste aller verfügbaren Geräte im System.	
Gerätefamilie	Bosch Encoder/IP-Kameras können einer der folgenden Gerätefamilien angehören: - VIPX (H.263 oder H.264) - ARM SD (Standardauflösung) - ARM HD (hohe Auflösung) Jede Gerätefamilie verwendet eine andere Plattform mit unterschiedlicher Funktionalität. ARM HD ist die neueste Plattform und sorgt für bessere Unterstützung von H.264- und HD-	
	Videoauflösung.	
GOP	Group of Pictures. Die GOP-Länge ist die Anzahl der Bilder in einer komprimierten Videodatei zwischen zwei l-Frames.	
GSM	Global System for Mobile Communication. Standard für digitale Mobiltelefone.	
GUID	Global Unique Identifier.	
	н	
H.264	Standard zur Codierung (Komprimierung) digitaler Audio- und Videodaten für Multimedia-Anwendungen. Dieser Standard umfasst unterschiedliche Profile, die möglicherweise herstellerabhängig sind. Folgende Profile sind erhältlich: Baseline, Baseline+, Main Profile. Baseline (wird in Bosch Video Management System nicht verwendet) unterstützt 2 CIF. Baseline+ unterstützt 4 CIF und bietet eine bessere Bildqualität als Baseline. Main Profile unterstützt 4 CIF und bietet den ausgesprochen effizienten Komprimierungsalgorithmus CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding). Dieser ermöglicht eine hochwertige Codierung zur Archivierung.	
Halbduplex	Siehe Duplex.	
Hotspot	Maussensibles Symbol in einer Karte, das im Configuration Client konfiguriert wird. Bei Hotspots handelt es sich um Kameras, Relais, Kommandoskripte. Der Benutzer kann mit Hilfe eines Hotspots ein Gerät in einem Gebäude suchen und auswählen.	
HTML	Hypertext Markup Language.	
	I	
I-Frame	Intra Frame. Teil eines Videokomprimierungsverfahrens. Enthält die Informationen eines vollständigen Bilds. Gegensatz: P- oder B-Frames, die Informationen über Änderungen gegenüber dem vorherigen oder nächsten Frame enthalten.	
IIS	Internet Information Server.	

Intercom-Funktion	
	Dient zum Sprechen über die Lautsprecher eines Encoders. Dieser Encoder muss über einen Audioeingang und -ausgang verfügen. Die Intercom-Funktion kann pro Benutzergruppe freigegeben werden.
IPS	Images per Second (Bilder pro Sekunde). Anzahl der Videobilder, die pro Sekunde übertragen oder aufgezeichnet werden.
IQN	iSCSI Qualified Name. Der Initiatorname im IQN-Format dient zur Bereitstellung von Adressen für iSCSI-Initiatoren und -Ziele. Beim IQN-Mapping wird eine Initiatorgruppe erzeugt, die den Zugriff auf die LUNs eines iSCSI-Ziels steuert. Außerdem werden die Initiatornamen der einzelnen Encoder und des VRM in die Initiatorgruppe geschrieben. Nur die Geräte, deren Initiatorname in einer Initiatorgruppe enthalten ist, erhalten Zugriff auf eine LUN. Siehe LUN und iSCSI.
iscsi	Internet Small Computer System Interface. Protokoll, das Speicher über ein TCP/IP-Netzwerk verwaltet. iSCSI ermöglicht den Zugriff auf gespeicherte Daten von jeder beliebigen Stelle im Netzwerk. Besonders seit der Einführung des Gigabit-Ethernet bietet es sich als kostengünstige Möglichkeit an, iSCSI-Speicher-Server einfach als entfernte Festplatten an ein Computer-Netzwerk anzuschließen. In der iSCSI-Terminologie wird der Server, der die Speicherressourcen bereitstellt, als iSCSI-Target (Ziel) und der Client, der die Verbindung zum Server herstellt und auf die Ressourcen des Servers zugreift, als iSCSI-Initiator bezeichnet.
IVA	Intelligent Video Analysis (intelligente Videoanalyse). Algorithmus, der bestimmte Eigenschaften und Verhaltensmuster von Objekten in einer von einer Videokamera überwachten Szene erkennt und daraus Alarmereignisse generiert, die wiederum in einem CCTV-System verarbeitet werden können. Die Aufzeichnung mit aktivierten IVA-Einstellungen ist Voraussetzung, um zu einem späteren Zeitpunkt Videomaterial selektiv und schnell durchsuchen zu können. Mit IVA können direktionale Bewegungen von Objekten so erfasst und ausgewertet werden, dass Fehlalarme größtenteils ausgeschlossen werden. IVA passt sich automatisch an sich ändernde Umgebungsverhältnisse an und ist daher weitgehend unempfindlich gegen Störeinflüsse wie Regen und Baumbewegungen. Insbesondere bei der Forensischen Suche ermöglicht IVA das Filtern sich bewegender Objekte nach Farbspezifikationen. Mit Hilfe des IVA-Algorithmus kann umfangreiches Videomaterial nach Objekten mit bestimmten Farbeigenschaften selektiv durchsucht werden.
IVMD	Intelligent Video Motion Detection (intelligente Videobewegungserkennung). Software-Algorithmus, der sich bewegende Objekte in einer von einer Videokamera überwachten Umgebung erkennt und Alarmereignisse generiert, die im Bosch Video Management System weiterverarbeitet werden können. IVMD ermöglicht die Erfassung und Auswertung direktionaler Bewegungen von Objekten. Fehlalarme werden daher größtenteils ausgeschlossen. IVMD passt sich automatisch an sich ändernde Umgebungsverhältnisse an und ist daher weitgehend unempfindlich gegen Störeinflüsse wie Regen und Pflanzenbewegungen.

K

Kamerasequenz

Liste mit Kameras, die nacheinander angezeigt werden. Jede Kamera wird für eine bestimmte Zeit angezeigt (Verweilzeit). Es gibt zwei Arten von Kamerasequenzen: vordefiniert und

206	de	G	lossar
-----	----	---	--------

automatisch. Vordefinierte Kamerasequenzen werden vom Administrator definiert. Die Symbole für diese Kamerasequenzen befinden sich im Logischen Baum. Automatische Kamerasequenzen werden erzeugt, wenn Sie eine Mehrfachauswahl oder einen Ordner vom Logischen Baum in ein Bildfenster oder zu einem Decoder ziehen. Alle Kameras in diesem Ordner oder der Auswahl werden in dem Bildfenster sequenziert. Durch Anlegen eines Ordners im Favoritenbaum können Sie Ihre eigenen Kamerasequenzen erzeugen.

Kamerasteuerung

Bietet Scroll- (Schwenk-/Neige-) und Zoom-Funktionen. Sie wirkt sich auf den ausgewählten Bildfensterbereich aus.

Karte (Fenster)

Dient zur Anzeige von Karten und Dokumenten. Videoinhalt kann nicht angezeigt werden. Das Fenster ist nicht auf das Verhältnis 4:3 beschränkt.

Kbps Key Frame

Kilobit pro Sekunde. Maßeinheit für die Übertragungsgeschwindigkeit von Daten.
Schlüsselbild. Siehe I-Frame.

Kommandoskript

Makro, das der Administrator zur Erzeugung einer automatischen Aktion, wie die Positionierung einer PTZ-Kamera oder Sendung von E-Mails, programmieren kann. Für diese Funktionalität verfügt das Bosch Video Management System über einen spezifischen Kommandosatz. Die Kommandoskripte lassen sich in Client-Skripte und Server-Skripte unterteilen. Client-Skripte dienen zur Ausführung bestimmter Aktionen, die auf einer Client-Arbeitsstation ausgeführt werden können. Server-Skripte werden automatisch von einem im System ausgelösten Ereignis ausgeführt. Mögliche Argumente werden ihnen vom Ereignis übergeben, z.B. Datum und Uhrzeit. Ein Kommandoskript kann aus mehreren Scriptlets bestehen. Sie können ein Kommandoskript mit den folgenden Skriptsprachen erzeugen: C#, VB.Net. Die Ausführung von Kommandoskripten erfolgt als Reaktion auf Ereignisse oder Alarme, automatisch gemäß einem Zeitplan (nur Server-Skripte), manuell über den Logischen Baum oder manuell über Symbole oder Karten.

Komprimierung

Siehe Videokomprimierung.

L

LAN	Local Area Network.	
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol. Netzwerkprotokoll, das über TCP/IP ausgeführt wird und den Zugriff auf Verzeichnisse ermöglicht. Bei einem Verzeichnis kann es sich beispielsweise um eine Liste von Benutzergruppen und ihren Zugriffsrechten handeln. Das Bosch Video Management System verwendet das Protokoll, um Zugriff auf dieselben Benutzergruppen zu erhalten wie MS Windows oder ein anderes unternehmensweites Benutzerverwaltungssystem.	
LIFO	Last in first out. Modus bei der Alarmbearbeitung des Bosch Video Management System, de die Reihenfolge von aktiven Alarmen mit gleicher Priorität definiert.	
Logbuch	Container zum Protokollieren aller Ereignisse in Bosch Video Management System.	
Logische Nummer	Logische Nummern sind eindeutige IDs, die zur einfachen Referenzierung jedem Gerät im System zugeordnet werden. Logische Nummern sind nur innerhalb eines bestimmten Gerätetyps eindeutig. Ein typischer Einsatzbereich für logische Nummern sind Kommandoskripte.	

Logischer Baum	Lc	gisc	cher	Baum
----------------	----	------	------	------

Baum mit einer angepassten Struktur aller Geräte. Der Logische Baum dient im Operator Client zur Auswahl von Kameras und anderen Geräten. Im Configuration Client wird der "Vollständige Logische Baum" konfiguriert (Seite **Karten und Struktur**) und auf die einzelnen Benutzergruppen zugeschnitten (Seite **Benutzergruppen**).

Lokale Archivierung

Bei Encodern mit lokaler Archivierung erfolgt die Aufzeichnung blockweise, d. h. Daten werden in vorab zugeordneten Blöcken gespeichert. Ist ein Block voll, schreibt das Gerät im nächsten Block weiter. Wenn alle Blöcke voll sind, werden die Blöcke überschrieben. Geräte mit lokaler Archivierung unterstützen mehrere Partitionen beliebiger Größe, die als Blöcke gelten.

Ein Block ist in zwei Bereiche unterteilt: einen für die Voralarm- und Alarmaufzeichnung, den anderen für die kontinuierliche Aufzeichnung.

Der Bereich für die Alarmaufzeichnung ist in 1 bis 128 Spuren strukturiert. Wenn das System von der kontinuierlichen Aufzeichnung auf die Alarmaufzeichnung umschaltet, werden die Daten in einer der Spuren gespeichert. Pro Alarm wird eine Spur verwendet. Eine Spur verfügt über eine feste Größe auf dem Datenträger.

Die Größe einer Alarmspur wird durch die Bitrate und die konfigurierte Voralarm- und Alarmdauer bestimmt. Anhand dieser Einstellungen wird die Größe einer Alarmspur berechnet.

LUN

Logical Unit Number. Dient in der iSCSI-Umgebung zur Adressierung eines einzelnen Festplattenlaufwerks oder einer virtuellen Partition (Volume). Die Partition ist Teil eines RAID-Disk-Arrays (iSCSI-Target).

M

Master Control S	oftware	
	Software, die als Schnittstelle zwischen dem Bosch Video Management System und einem Allegiant Gerät dient. Zum Einsatz kommt die Version 2.8 oder höher.	
МНТ	Auch als "Web-Archiv" bezeichnet. Dateiformat, das sämtliche HTML- und Bilddateien einer Internet-Site in einer Datei speichern kann. Zur Vermeidung von Problemen wird empfohlen, MHT-Dateien nur mit Internet Explorer 7.0 oder höher zu erzeugen.	
MIB	Management Information Base. Begriff in der SNMP-Umgebung für eine Tabelle, die Status- und Steuerdaten für ein Netzwerkgerät enthält. Jeder Eintrag in einer MIB wird durch eine OID identifiziert. Die MIB ist im Gerät gespeichert. Für den Import von MIB-Daten in eine MIB wird eine MIB-Datei verwendet.	
MPEG-4	Motion Picture Expert Group. Standard zur Codierung (Komprimierung) digitaler Audio- und Videodaten für Multimedia-Anwendungen.	
MSS	Maximum Segment Size (maximale Segmentgröße). Größte Datenmenge (in Byte), die ein Computer oder Kommunikationsgerät unfragmentiert, als Ganzes verarbeiten kann.	
MTU	Maximum Transmission Unit. Beschreibt die maximale Datenmenge (in Byte), die übertrager werden kann, ohne dass sie fragmentiert werden muss.	
Multi-Unicast	Kommunikation zwischen einem Transceiver und mehreren Empfängern in einem Netzwerk durch Duplizierung des Daten-Streams im Gerät und anschließender Übertragung an eine Reihe von Empfängern.	

208 de Glossar	Bosch Video Management System
 Multicast	Kommunikation zwischen einem Transceiver und mehreren Empfängern in einem Netzwerk
	durch Übertragung eines einzelnen Daten-Streams über das Netzwerk an eine Reihe von Empfängern in einer definierten Gruppe. Voraussetzung für das Multicasting ist ein Multicastfähiges Netzwerk, in dem das UDP-Protokoll und das IGMP-Protokoll implementiert sind.
	N
	Siehe Nachereigniszeit.
Nachereigniszeit	Zeitbereich nach dem Auftreten eines Ereignisses. Das System speichert das aufgezeichnete Video für diesen Zeitbereich.
Netzwerküberwach	nung Messung netzwerkbezogener Werte und Auswertung dieser Werte anhand konfigurierbarer Grenzwerte.
NoTouchDeployme	
	Methode für das automatische Herunterladen, Installieren und Ausführen von .NET-Anwendungen ohne Änderung der Registry oder gemeinsamer Systemkomponenten. Im Bosch Video Management System wird NoTouchDeployment zur Aktualisierung der Operator Clients vom Central Server eingesetzt. Die Aktualisierung erfolgt, wenn eine neue Version auf dem Central Server abgelegt wird und die Benutzer sich beim Operator Client anmelden. Wenn Sie mit einem Operator Client und mehreren Central Servers arbeiten, verwendet NoTouchDeployment nur die Software-Version, die auf dem Central Server gespeichert ist, bei dem sich der Operator Client zuletzt erfolgreich angemeldet hat. Wenn Sie sich bei einem anderen Central Server mit einer anderen Anwendungsversion anmelden, wird die Meldung Central Server ist nicht online angezeigt, da die Software-Versionen nicht übereinstimmen.
NTP	Network Time Protocol. Protokoll zur Synchronisierung von Computer-Uhren über ein Netzwerk. NTP Version 3 ist ein Internet Draft Standard, der als RFC 1305 veröffentlicht wurde. NTP Version 4 ist eine wesentliche Überarbeitung des NTP-Standards und die aktuelle Entwicklungsversion. Sie wurde jedoch noch nicht als RFC veröffentlicht (siehe RFC, SNTP).
NVR	Bosch Network Video Recorder (Netzwerk-Videorecorder). Computer im Bosch Video Management System, auf dem Audio- und Videodaten gespeichert werden oder der als Failover-NVR oder als Redundanter NVR fungiert. Dieser NVR unterscheidet sich vom VIDOS NVR, der in das Bosch Video Management System integriert werden kann.
	Ο
OID	Object Identifier. Begriff in der SNMP-Umgebung. Bestimmt eine MIB-Variable.
OPC	OLE for Process Control (OLE für die Prozesssteuerung).
OPC-Server	Server, der gemäß der Definition in der OPC-Spezifikation Ereignisse auslöst und Kommandos empfängt.
OSD	On-Screen Display (Bildschirmtext). Menüs werden auf dem Anzeigemonitor angezeigt.
P-Frame	Predicted Frame. Teil eines Videokomprimierungsverfahrens.

Beschreibt den Teil eines Pakets mit übertragenen Daten, der Nutzdaten transportiert. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Daten, die in einem Datenpaket übrig bleiben, wenn alle Header- und Trailer-Daten entfernt werden. Dient zum Wiedergeben und Durchsuchen archivierter Videos. 1) Bei Computern und Telekommunikationsgeräten ist ein Port (Substantiv) im Allgemeinen ein bestimmter Bereich, der für den physischen Anschluss an ein anderes Gerät dient. Dies geschieht in der Regel über eine Buchse und einen Stecker. Ein Personal Computer ist gewöhnlich mit einem oder mehreren seriellen Ports sowie mit einem parallelen Port ausgestattet. 2) In der Programmierung ist ein Port (Substantiv) ein "logischer Verbindungsbereich" im weiteren Sinn. Im engeren Sinn wird in Netzwerken, die das Internet Protokoll TCP/IP verwenden, mit "Port" die Art und Weise bezeichnet, in der ein Client-Programm ein bestimmtes Server-Programm angibt, das sich auf einem Computer in einem Netzwerk befindet. Komplexere Anwendungen, die TCP/IP verwenden, wie das Web-Protokol "Hypertext Transfer Protocol", verfügen über Ports mit fest zugeordneten Nummern. Diese werden als "Well-known Ports" bezeichnet, die von der Internet Assigned Numbers Authority (IANA) zugeordnet wurden. Andere Anwendungsprozesse erhalten die Port-Nummern für jede Verbindung dynamisch. Wenn ein Service (Server-Programm) gestartet wird, "bindet" er sich	
1) Bei Computern und Telekommunikationsgeräten ist ein Port (Substantiv) im Allgemeinen ein bestimmter Bereich, der für den physischen Anschluss an ein anderes Gerät dient. Dies geschieht in der Regel über eine Buchse und einen Stecker. Ein Personal Computer ist gewöhnlich mit einem oder mehreren seriellen Ports sowie mit einem parallelen Port ausgestattet. 2) In der Programmierung ist ein Port (Substantiv) ein "logischer Verbindungsbereich" im weiteren Sinn. Im engeren Sinn wird in Netzwerken, die das Internet Protokoll TCP/IP verwenden, mit "Port" die Art und Weise bezeichnet, in der ein Client-Programm ein bestimmtes Server-Programm angibt, das sich auf einem Computer in einem Netzwerk befindet. Komplexere Anwendungen, die TCP/IP verwenden, wie das Web-Protokol "Hypertext Transfer Protocol", verfügen über Ports mit fest zugeordneten Nummern. Diese werden als "Well-known Ports" bezeichnet, die von der Internet Assigned Numbers Authority (IANA) zugeordnet wurden. Andere Anwendungsprozesse erhalten die Port-Nummern für jede Verbindung dynamisch. Wenn ein Service (Server-Programm) gestartet wird, "bindet" er sich	
1) Bei Computern und Telekommunikationsgeräten ist ein Port (Substantiv) im Allgemeinen ein bestimmter Bereich, der für den physischen Anschluss an ein anderes Gerät dient. Dies geschieht in der Regel über eine Buchse und einen Stecker. Ein Personal Computer ist gewöhnlich mit einem oder mehreren seriellen Ports sowie mit einem parallelen Port ausgestattet. 2) In der Programmierung ist ein Port (Substantiv) ein "logischer Verbindungsbereich" im weiteren Sinn. Im engeren Sinn wird in Netzwerken, die das Internet Protokoll TCP/IP verwenden, mit "Port" die Art und Weise bezeichnet, in der ein Client-Programm ein bestimmtes Server-Programm angibt, das sich auf einem Computer in einem Netzwerk befindet. Komplexere Anwendungen, die TCP/IP verwenden, wie das Web-Protokol "Hypertext Transfer Protocol", verfügen über Ports mit fest zugeordneten Nummern. Diese werden als "Well-known Ports" bezeichnet, die von der Internet Assigned Numbers Authority (IANA) zugeordnet wurden. Andere Anwendungsprozesse erhalten die Port-Nummern für jede Verbindung dynamisch. Wenn ein Service (Server-Programm) gestartet wird, "bindet" er sich	
ein bestimmter Bereich, der für den physischen Anschluss an ein anderes Gerät dient. Dies geschieht in der Regel über eine Buchse und einen Stecker. Ein Personal Computer ist gewöhnlich mit einem oder mehreren seriellen Ports sowie mit einem parallelen Port ausgestattet. 2) In der Programmierung ist ein Port (Substantiv) ein "logischer Verbindungsbereich" im weiteren Sinn. Im engeren Sinn wird in Netzwerken, die das Internet Protokoll TCP/IP verwenden, mit "Port" die Art und Weise bezeichnet, in der ein Client-Programm ein bestimmtes Server-Programm angibt, das sich auf einem Computer in einem Netzwerk befindet. Komplexere Anwendungen, die TCP/IP verwenden, wie das Web-Protokol "Hypertext Transfer Protocol", verfügen über Ports mit fest zugeordneten Nummern. Diese werden als "Well-known Ports" bezeichnet, die von der Internet Assigned Numbers Authority (IANA) zugeordnet wurden. Andere Anwendungsprozesse erhalten die Port-Nummern für jede Verbindung dynamisch. Wenn ein Service (Server-Programm) gestartet wird, "bindet" er sich	
an seine designierte Port-Nummer. Will ein Client-Programm diesen Server verwenden, muss es ebenfalls eine Bindung an die designierte Port-Nummer anfordern. Die Port-Nummern liegen zwischen 0 und 65535. Die Ports 1 bis 1023 sind für bestimmte privilegierte Services reserviert. Port 80 ist standardmäßig für den HTTP-Service definiert und muss daher nicht in der URL (Uniform Resource Locator) angegeben werden.	
Akronym für Point of Sale (Kassensystem).	
Computer in der Umgebung des Bosch Video Management System. Ein Primärer NVR speichert Audio- und Videodaten.	
Kamera mit Schwenk-, Neige- und Zoom-Funktion.	
Q	
Quarter CIF. Siehe Videoauflösung.	
R	
Remote Authentication Dial-In User Service. Client-Server-Protokoll, das zur Berechtigungsprüfung, Berechtigung und Rechnungserstellung bei Benutzern mit Einwahlverbindungen in ein Computer-Netzwerk dient. RADIUS ist der De-facto-Standard fü die zentrale Berechtigungsprüfung von Einwahlverbindungen über Modem, ISDN, VPN, Wireless LAN (siehe 802.1x) und DSL.	
Redundant Array of Independent Disks (Redundante Anordnung unabhängiger Festplatten). Dient zur Organisation zweier oder mehrerer Festplatten, als wären sie ein Laufwerk. Daten werden auf diesem Laufwerk gemeinsam genutzt oder repliziert. Auf diese Weise werden größere Speicherkapazität, höhere Zuverlässigkeit sowie höhere Geschwindigkeit erzielt.	

Computer in der Umgebung des Bosch Video Management System. Zeichnet die gleichen

210 de Glossar	Bosch Video Management System	
	Video- und Audiodaten auf wie der Primäre NVR. Ein Primärer NVR kann maximal einen Redundanten NVR haben.	
Referenzbild	Ein Referenzbild wird kontinuierlich mit dem aktuellen Videobild verglichen. Wenn das aktuelle Videobild in den markierten Bereichen vom Referenzbild abweicht, wird ein Alarm ausgelöst. Auf diese Weise können Sie Manipulationen erkennen, die anderenfalls unerkannt blieben, wie z.B. das Drehen der Kamera.	
RFC	Request for Comment. Eine etablierte Reihe informaler informationeller Dokumente und Standards, die richtungsweisend für die Entwicklung des Internets sind.	
RMon	Remote Monitoring. Standard für die Sammlung statistischer Daten von Netzwerkgeräten zur Netzwerkverwaltung.	
RTSP	Real Time Streaming Protocol. Netzwerkprotokoll zur Steuerung der kontinuierlichen Übertragung von audiovisuellen Daten oder Software über IP-basierte Netzwerke.	
Rückspulzeit	Anzahl der Sekunden in der Vergangenheit für die Umschaltung eines Bildfensters in die zeitversetzte Wiedergabe.	
	S	
SNMP	Simple Network Management Protocol. IP-basiertes Protokoll, mit dessen Hilfe Informationen von Netzwerkgeräten abgerufen (GET), Parameter für Netzwerkgeräte gesetzt (SET) und Benachrichtigungen über bestimmte Ereignisse empfangen (EVENT) werden können.	
SNTP	Simple Network Time Protocol. Vereinfachte Version des NTP (siehe NTP). SNTP kann eingesetzt werden, wenn die Höchstleistung der im RFC 1305 beschriebenen vollständigen NTP-Implementierung nicht erforderlich oder gerechtfertigt ist. SNTP Version 4 wird im RFC 2030 beschrieben (siehe RFC).	
SSL	Secure Sockets Layer. Protokoll zur Sicherung von Anwendungen, die über ein Netzwerk kommunizieren müssen.	
Standort	Vom Benutzer erzeugte Einheit, um gleichartige Systemressourcen zur leichteren Anzeige u Verwaltung zusammenzufassen. In der Regel entspricht ein Standort einem physischen Ort (z.B. einem Gebäude oder Stockwerk), er kann aber auch zur Repräsentation eines beliebig Konzepts verwendet werden.	
Stiller Alarm	Alarm, bei dem Kameras in den Alarmaufzeichnungsmodus versetzt werden, bei dem jedoch keine weiteren Reaktionen auf den Alarm erfolgen. Diese Alarme werden in der Ereignisliste, nicht aber in den Alarmlisten angezeigt.	
Subnetzmasken-Nu	ımmer	
	Dient zusammen mit der IP-Adressnummer zur Identifizierung des Netzwerksegments, in dem sich Ihr Computer befindet. Eine Subnetzmasken-Nummer ist eine 32-Bit-Nummer, die in der Dezimalpunktnotation angegeben wird (z.B. 255.255.255.192).	

Synchrone Wiedergabe

Gleichzeitige Wiedergabe archivierter Videos, die zeitsynchronisiert sind.

T

TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Verbindungsorientiertes Protokoll zum Übertragen von Daten über ein IP-Netzwerk.		
Timeline	Bestandteil der Benutzeroberfläche des Bosch Video Management System. Zeigt Linien als grafische Darstellung der Aufzeichnungen ausgewählter Kameras an. Mit Hilfe der Timeline können Sie durch aufgezeichnete Videos navigieren.		
Trap	Begriff in der SNMP-Umgebung für eine unaufgeforderte Meldung von einem überwachten Gerät (Agent) an das Netzwerküberwachungssystem (Manager) über ein Ereignis in diesem Gerät.		
Trunkline	Analoge Ausgänge einer analogen Matrix, die mit einem Encoder verbunden sind. Auf diese Weise können Matrizen als Videoquellen im Bosch Video Management System eingesetzt werden.		
	U		
UDP	User Datagram Protocol. Verbindungsloses Protokoll für den Datenaustausch über ein IP- Netzwerk. Für die Videoübertragung ist UDP aufgrund seines geringeren Overheads effizienter als TCP.		
Unicast	Kommunikation zwischen einem einzigen Transceiver und einem einzigen Empfänger über ein Netzwerk.		
	V		
- Verweilzeit	Voreingestellte Zeitdauer, für die eine Kamera während einer Kamerasequenz bis zur Anzeige der nächsten Kamera in einem Bildfensterbereich angezeigt wird.		
Videoauflösung Videoformat	Spezifikation horizontaler und vertikaler Pixel, die mit den Videosignalen übertragen wird. PAL: 1CIF = 352 x 288 2CIF = 704 x 288 4CIF = 704 x 576 QCIF = 176 x 144 NTSC 1CIF = 352 x 240 2CIF = 704 x 240 4CIF = 704 x 480 QCIF = 176 x 120 HD 720p = verschlüsselt 1920 x 720 1080p = verschlüsselt 1280 x 720 Auflösung des Videos. Vier Videoauflösungen stehen zur Verfügung: QCIF, CIF, 2CIF und 4CIF. Siehe Videoauflösung.		
Vido oko : :			
Videokomprimierung	Verfahren zum Verkleinern von Videodateien. Je höher die Komprimierung, desto geringer die Qualität. Bei der Videokomprimierung werden räumliche und zeitliche Redundanz der Videodaten verringert. Für die Reduzierung der räumlichen Redundanz wird die Bildkomprimierung verwendet. Der Frame (Einzelbild) eines bestimmten Zeitpunkts wird als		

Bilddatei komprimiert. Für die Reduzierung der zeitlichen Redundanz wird die			
Bewegungskorrektur verwendet. Die Bewegungskorrektur nutzt die Tatsache, dass zwei			
aufeinanderfolgende Frames nahezu identisch sind. Daher wird nur einer der Frames			
vollständig gespeichert. Für den nächsten Frame werden nur die Unterschiede gespeichert.			
Dies wird nach einer bestimmten Anzahl von Frames (GOP) wiederholt.			
VIDOS Network Video Recorder, Software, die Audio- und Videodaten von IR-Encodern auf			

VIDOS NVR

VIDOS Network Video Recorder. Software, die Audio- und Videodaten von IP-Encodern auf einem RAID 5-Disk-Array oder einem anderen Datenträger speichert. VIDOS NVR bietet Funktionen zum Wiedergeben und Abrufen aufgezeichneter Videodaten. Sie können Kameras in das Bosch Video Management System integrieren, die mit einem VIDOS NVR Computer verbunden sind.

View

Zusammenstellung von Kameras, die Bildfenstern zugeordnet sind. Sie können Views zur sofortigen Live-Anzeige abrufen. Bildfenster mit Karten oder HTML-Dateien können ebenfalls Bestandteil eines Views sein. Kamerasequenzen können nicht Bestandteil eines Views sein.

Virtueller Eingang

Dient zur Weiterleitung von Ereignissen aus Fremdsystemen an das Bosch Video Management System.

Voralarmzeit

Zeitbereich vor dem Auftreten eines Alarms. Das System speichert das aufgezeichnete Video für diesen Zeitbereich.

Vorereigniszeit

Zeitbereich vor einem Ereignis. Das System kann das aufgezeichnete Video für diesen Zeitbereich speichern.

VRM

Video Recording Manager. Software-Paket von Bosch Video Management System, das das Archivieren von Videodaten (MPEG-4 SH++ und H.264) sowie Audiodaten auf iSCSI-Geräten im Netzwerk verwaltet. VRM verwaltet eine Datenbank, die Informationen zur Aufzeichnungsquelle und eine Liste mit den zugehörigen iSCSI-Laufwerken enthält. VRM wird als Dienst auf einem Computer des Bosch Video Management System Netzwerks ausgeführt. VRM speichert Daten nicht selbst, sondern weist den Encodern den auf iSCSI-Geräten vorhandenen Speicherplatz zu und sorgt dafür, dass die Last gleichmäßig auf mehrere iSCSI-Geräte verteilt wird.

Die auf iSCSI-Geräten gespeicherten Video- und Audiodaten werden mittels VRM-Streams auf Operator Clients wiedergegeben.

W

WAN

Wide Area Network.

WatchDog

Anwendung zur Überwachung der anderen Dienste des Bosch Video Management System. Bei Ausfall eines Dienstes ist WatchDog für den Neustart des Dienstes zuständig sowie für die Benachrichtigung des Benutzers per E-Mail oder die Ereignisprotokollierung von Ursache und Zeit des Fehlers.

Ζ

Zeitversetzte Wiedergabe

Gibt das aufgezeichnete Bild der ausgewählten Kamera in einem Bildfenster am Live-Bildschirm wieder. Die Startzeit (Anzahl der Sekunden in der Vergangenheit oder Rückspulzeit) kann konfiguriert werden.

Zusammengesetztes Ereignis

Kombination verschiedener Ereignisse. Die Kombination verwendet boolesche Ausdrücke, d.h. UND und ODER. Sie können nur Statusänderungen kombinieren, beispielsweise die Änderung eines Verbindungsstatus von Verbunden in Unterbrochen oder die Aktivierung eines Zeitplans.

Zusatzdaten

Daten eines POS oder ATM wie Datum und Uhrzeit oder Kontonummer, die zusammen mit den Videodaten gespeichert werden, um zusätzliche Informationen für eine Auswertung zu liefern.

Index

Numerics	Aufzeichnungsqualität 91, 158
16	Aufzeichnungstabelle 153
9 79, 180	Ausgänge 21
4-Augen-Prinzip 175	Automatische Alarmanzeige 183
A	Automatische Neuanmeldung 80
Abstürzen	Automatischer Neustart 80
Configuration Client 196	Automatisches Popup-Verhalten bei Alarm 183
Operator Client 196	В
Aktivieren 80	Beispiele 83
Bosch Video Management System 18	Bosch Allegiant Kreuzschienen-Eingangsalarm
Frühere Konfiguration 81	hinzufügen 84
Aktivierung 19	Bosch ATM/POS-Bridge hinzufügen 83
Konfiguration 80	VRM Aufzeichnung konfigurieren 84
Verzögert 80, 90	Benutzeraktionen 77
Aktivierungsschlüssel 90	Benutzerdefinierte Ereignisse 67, 161
Aktualisieren 194	Benutzerereignisschaltfläche 66, 67, 78
Alarm mode stamping (Alarm einblenden) 132	Benutzergruppen, Freigaben 173, 175
Alarmaufzeichnung 166	Berechtigungsnummer 90
Alarmaufzeichnungsmodus 54, 56, 155	besondere Tage 62
Alarmaufzeichnungszeit (NVR) 166	Bosch Allegiant Kreuzschienen-Eingangsalarm
Alarmaufzeichnungszeit (VRM) 156	hinzufügen 84
Alarmkarte 167	Bosch ATM/POS-Bridge hinzufügen 83
Alarmpriorität 78	Bosch IntuiKey Digital-Keyboard 15, 16
Alarmprioritäten 77	Bosch Script API, Hilfe 71 Bosch Video Management System 13
Alarmregel 131	Aktivieren 18
Alarmsequenz 166	Aktualisieren 194
Alarmtext 132	GUI-Sprache 195
Allegiant	Lizenzieren 18
CCL-Emulation 25, 33	Online-Hilfe 11
Firmware-Version 15	Überblick 13
Netzwerk-Host-Programm 186 Satellitensystem 187	BVIP-Gerät
Steuerungskanal 185, 187	Passwort 122
Zu viele Kameras 197	Web-Seite 122
Allegiant CCL-Emulation	С
Zugriff verweigert 117	CABAC 92, 159
Allegiant Datei 197	Camera name stamping (Kameranamen einblenden) 131
Allegiant Kreuzschiene 25, 30, 103	CCL-Emulation 33
Allgemeine Alarmeinstellungen 70	CCTV-Keyboard 15, 16, 21, 25, 27, 28, 105, 190, 193
Analoge Matrix 21, 103	Verbindung unterbrochen 195
Analoge Monitorgruppe 21, 22, 25, 26, 31, 93, 106,	Central Server 14
107, 170	CHAP-Passwort 118
Einfach-Ansicht 31	Client-Kommandoskript
Erstkamera 32	Alarm angenommen 169
Gesteuert durch Arbeitsstationen 31, 93	Beim Starten ausgeführt 72, 73
Hinzufügen 26	Codecs 55, 154
OSD (Bildschirmtext) 32	Codieren auf NVRs 94
Standard 26	Connection String 93
Startkamera 32	D
Vierfach-Ansicht 31	Datenblatt 14
Analoge Standardmonitorgruppe 26	Decoder 21
Arbeitsstation 21, 31, 93	CCTV-Keyboard 28
Archiv 39	DiBos
ARM Firmware 154	Version 15
ARM-basierte Firmware 55	DiBos Gerät 25
ATM/POS-Gerät 25 Audio-Intercom-Eunktion 177, 197	DiBos System 21
Audio-Intercom-Funktion 177, 197 Aufrufen der Hilfe 11	Digitales Keyboard 15, 16, 21, 25, 27, 105
Aufrufen der Ame 11 Aufzeichnungspräferenzen 126	Dome-Kamera 58, 159
Marzelelliangsbraierenzen 170	Doppelte IP-Adressen 22, 95

Drucken der Hilfe 12	Initiator extension (Initiatorkennung) 123
Dual Streaming 106	Initiator extension (initiatorkermang) 126
Duplizieren eines Ereignisses 66	Intercom-Funktion 177, 197
	IntuiKey Digital-Keyboard 15
E	
Eingänge 21	IntuiKey Keyboard 21, 25, 27, 105
E-Mail-Gerät 25	IP-Adresse
Encoder 21	Änderung 22, 28, 30, 42, 96, 97
Entfernen	Doppelt 95
NVR 39	Duplikat 22
Ereignisbaum 176	Konflikt 22
Ersetzen, Inhalt 46	IP-Adresse ändern 22, 28, 30, 42, 96, 97
Erzeugen	IQN-Mapping 35
Kommandoskript 71	iSCSI-Gerät 35
Exportieren	iSCSI-Passwort 118
Kommandoskript 72	K
Konfigurationsdaten 81	Kameramodus 91, 158
Konfigurationsdaten auf OPC 82	Kamera-Rundgang 48, 147, 149
F	Kamerasequenz 48, 147, 149
Failover-NVR 96, 98	Karten 147
Filtern 94, 97, 147, 153, 161, 163, 165, 171	Karten-Link 50
finden	Kommandoskript 47, 147
Geräte 94, 97, 147, 153, 161, 163, 165, 171	Bosch Script API, Hilfe 71
	exportieren 72
Firmware-Upgrade	importieren 72
CCTV-Keyboard 193	Kommunikationsgeräte 21
Forensische Suche 31, 85, 105, 106	Konfigurationsdaten
Freigaben 44, 77, 147	exportieren 81
Frühere Konfiguration 81	Konfigurationsdaten an OPC
G	exportieren 82
Geräte, Fenster 147	Konflikte mit IP-Adressen 22
Gerätebaum 94, 147	Kontaktklappern 65, 69
Geräte-ID 122, 123	Kopieren und einfügen 53
Geräteidentifizierung 122	
Gerätename 122	L
Geschützte Aufzeichnungen beibehalten 100	LDAP 171, 172
Grundkonfiguration 35	Link zu Karte 50
GUI-Sprache 195	Lizenz 19
H	Lizenzieren
H.264 92, 159	Bosch Video Management System 18
H.264 BP 154	Stratus Server 18
H.264 BP+ 154	Logbuchdatenbank 93
H.264 MP 154	Connection String 93
H.264 MP Geringe Latenz 154	Logischer Baum 44, 170
H.264-Deblocking Filter 92, 159	Lokales Laufwerk 101
	M
HD Kameras 79, 180	Manuelle Aufzeichnung 166
Hilfe 11, 12	Manuelle Aufzeichnungszeit (NVR) 166
Hinzufügen, iSCSI-Gerät 23	Manuelle Aufzeichnungszeit (VRM) 156
Hinzufügen, Nur-Live-Encoder 23	Mehrauswahl 44, 46
Hinzufügen, VIDOS NVR 23	Menübefehle 88
Hinzufügen, VRM 23	Modus 91, 158
Holidays (Feiertage) 62	Multimonitorbetrieb 79
Hotspots 147	
HTML-Dateien 147	N
1	Nachereigniszeit 56, 155, 156
I/O-Module 21, 25	Netzwerk scannen 95
Identifikation 122	Netz <u>w</u> erkadresse
Importieren	Änderung 22, 28, 30, 42
Kommandoskript 72	Netzwerkadresse ändern 22, 28, 30, 42
Ressourcen-Dateien 46	Netzwerküberwachungsgerät 25
Informationen der Protokolldateien 138	Neue DiBos Geräte 29
Initialer Geräte-Scan 22	

NVR 14
Entfernen 39
Lokales Laufwerk 101
sichern 100
0
Offline-Konfiguration 80
Online-Hilfe 11
OPC-Server 194
Operator Client 13, 44
P
Passwort 122
Peripheriegerät 25
Primärer NVR 96, 98
Protokollieren 65, 66, 69, 77
Protokollierung 119
PTZ-Kamera 58, 159
PTZ-Kamerasteuerung
Sperren 78, 178
PTZ-Sperre 78, 178
R
RAID-Subsysteme 16
Redundanter NVR 40, 98
Relais 21
Ressourcen-Dateien 46
importieren 46
S
_
Scannen
Innerhalb von Subnetzen 92
Subnetzübergreifend 92
Scannen nach IP-Adresskonflikten 22, 95
Scannen nach IP-Geräten 95
Scannen, Netzwerk 22, 23, 95
Schnittstelleneinstellungen
VIP XD 28
Sequenz 149
Server-Initiatorname 118
Servername 118
Sichern
NVR 100
SMS-Gerät 25
SNTP 124
Software-Aktualisierung 194
Software-Paket 19
Sprache 195
Configuration Client 92
Operator Client 172
Operator Client 172 Sprechtaste 177
Sprechtaste 177
Sprechtaste 177 Standard-IP-Adresse 95
Sprechtaste 177 Standard-IP-Adresse 95 Standardkonfiguration 35
Sprechtaste 177 Standard-IP-Adresse 95 Standardkonfiguration 35 Startkamera 107
Sprechtaste 177 Standard-IP-Adresse 95 Standardkonfiguration 35 Startkamera 107 Status 88, 97
Sprechtaste 177 Standard-IP-Adresse 95 Standardkonfiguration 35 Startkamera 107 Status 88, 97 Status aktualisieren 88, 97
Sprechtaste 177 Standard-IP-Adresse 95 Standardkonfiguration 35 Startkamera 107 Status 88, 97 Status aktualisieren 88, 97 Steuerung einer Kamera 55, 85
Sprechtaste 177 Standard-IP-Adresse 95 Standardkonfiguration 35 Startkamera 107 Status 88, 97 Status aktualisieren 88, 97 Steuerung einer Kamera 55, 85 Stratus Server
Sprechtaste 177 Standard-IP-Adresse 95 Standardkonfiguration 35 Startkamera 107 Status 88, 97 Status aktualisieren 88, 97 Steuerung einer Kamera 55, 85 Stratus Server Lizenzieren 18
Sprechtaste 177 Standard-IP-Adresse 95 Standardkonfiguration 35 Startkamera 107 Status 88, 97 Status aktualisieren 88, 97 Steuerung einer Kamera 55, 85 Stratus Server Lizenzieren 18 Suchen nach Informationen in der Hilfe 11
Sprechtaste 177 Standard-IP-Adresse 95 Standardkonfiguration 35 Startkamera 107 Status 88, 97 Status aktualisieren 88, 97 Steuerung einer Kamera 55, 85 Stratus Server Lizenzieren 18 Suchen nach Informationen in der Hilfe 11
Sprechtaste 177 Standard-IP-Adresse 95 Standardkonfiguration 35 Startkamera 107 Status 88, 97 Status aktualisieren 88, 97 Steuerung einer Kamera 55, 85 Stratus Server Lizenzieren 18 Suchen nach Informationen in der Hilfe 11 Systemanforderungen 14
Sprechtaste 177 Standard-IP-Adresse 95 Standardkonfiguration 35 Startkamera 107 Status 88, 97 Status aktualisieren 88, 97 Steuerung einer Kamera 55, 85 Stratus Server Lizenzieren 18 Suchen nach Informationen in der Hilfe 11

```
Т
Time stamping (Zeit einblenden) 132
Typennummer 90
U
Übernehmen, PTZ-Kamerasteuerung 78
VCA 127
Verbinden
    Allegiant Kreuzschiene und Bosch VMS 183
    CCTV-Keyboard und Bosch VMS 190
Versionshinweise 14
Verzögerte Aktivierung 80, 90
VIDOS NVR 24
Vierfachmodus 31, 108
VIP X1600 XFM4 92, 159
VIP XD 15
    Halbduplex-Modus 28
    Schnittstelleneinstellungen 28
    Vierfachmodus 31
VIPX Firmware 154
Virtueller Eingang 21, 25
Vorereigniszeit 56, 155, 156
VRM Aufzeichnung konfigurieren 84
Web-Seite 122
Werkseitig eingestellte IP-Adresse 22
XFM4 Encoder 54
Z
Zeit synchronisieren 123
Zeitserverprotokoll 124
Zeitumstellung 124
Ziel-Datenrate 91, 158
Zu viele Allegiant Kameras 197
Zugriff verweigert
    Allegiant CCL-Emulation 117
Zusammengesetzte Ereignisse 67, 161
```

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Werner-von-Siemens Ring 10 85630 Grasbrunn Germany

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2011